

保証書

品名：扇風機＆サーフィン		品番：SY-077
お買い上げ日 年月日	販売店名・住所・電話番号	
保証期間（お買い上げ日から） 1年間		
お客様	お名前	
	電話番号：	
	ご住所：(〒　　ー　　)	

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることがないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター  **0570-003-688**
ナビダイヤル

※上記番号がご利用いただけない場合 03-6431-8328

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10：00～17：30

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-24-4 タキゲンビル10F

メールでのお問い合わせ: info@souyi-japan.com

ホームページ: http://www.souyi-japan.com

ソウイジャパン株式会社

SOUYI®

取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

扇風機＆サーフィン

品番：SY-077



ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

	警告 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は、禁止される行為を表しています。

! 警告	
	修理、改造、分解しないでください。 火災、感電の原因になります。 内部の点検・修理は販売店をご依頼ください。 分解禁止
	電源コードをたばねて通電しないでください。 やけど・火災の原因になります。 禁止
	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 ショートによる火災・感電の原因になります。 禁止
	コンセントや延長コードなどの定格を超える使い方をしないでください。 火災の原因になります。 禁止
	交流 100V 以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。 禁止
	隙間にピンや針金などの金属や異物を入れないでください。 感電や故障、火災の原因になります。 禁止
	お手入れや点検・移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電やけがの原因になります。 プラグを抜け
	ご使用後は必ず電源プラグを抜いてください。 けがや劣化による感電、漏電による火災などの原因になります。 プラグを抜け
	濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 感電・やけど・けがの原因になります。 濡れ手禁止
	異常、故障時にはすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災、感電の恐れがあります。


! 警告	
	電源プラグのほこりは定期的にとってください。 ほこりがたまると、ショートや過熱、故障の原因になります。 禁止
	お子さまのいたずらにご注意ください。 倒したり上に乗ったりしないようにご注意ください。けがや感電、故障の恐れがあります。

! 注意	
	風の流れをさえぎるような場所では使用しないでください。また、屋外では使用しないでください。 故障やショート、火災の原因になります。 禁止
	一般家庭用以外の用途に使用しないでください。 故障の原因となることがあります。 禁止
	本体を移動するときは、必ず取っ手を持ってください。 けがや破損の原因になります。 禁止
	お子さまのみで使用させないでください。 乗ったり寄りかかったりしないでください。 けがや感電する恐れがあります。 禁止
	ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。 故障やショート、火災の原因になります。 禁止
	風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。 一酸化炭素中毒や火災の原因になります。 禁止
	布や紙、ビニール袋などをおおったりふさいだりして運転しないでください。 故障やショート、火災の原因になります。 禁止
	直射日光の当たる場所や高温になる場所には設置しないでください。 熱による変形や変色、故障の原因になります。 禁止
	本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。 塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。 禁止
	電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。 断線や感電、ショート、発火の原因になります。
	羽根やカバーを付けずに使用しないでください。 けがや感電、火災の原因になります。 禁止
	カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。 周囲の物品の破損やけがの原因になります。 禁止
	カバーや可動部の隙間に指や紙、棒などを入れないでください。 けがや火災、故障の原因になります。 禁止
	水平で安定した床の上で使用してください。 転倒して、けがや破損の原因になります。

設置のしかた


- ◆水平で安定した場所に設置してください。
 - ・不安定な場所で使用しないでください。
 - ・倒したり、けがや破損の原因になります。
- ◆風の流れをさえぎるような場所では使用しないでください。また、屋外では使用しないでください。
 - ・故障やショート、火災の原因になります。
- ◆カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。
 - ・周囲の物品の破損やけがの原因になります。
- ◆風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。
 - ・不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
- ◆本体を移動するときは、必ず取っ手を持って移動してください。
 - ・けがや破損の原因になります。

■ エアコンとの併用（冷房）

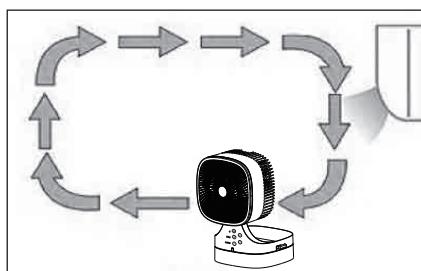


※床の冷気を循環させる

■ エアコンとの併用（暖房）

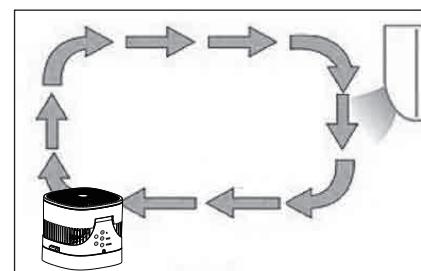


※天井の暖気を循環させる

■ 2つの部屋の空気を循環

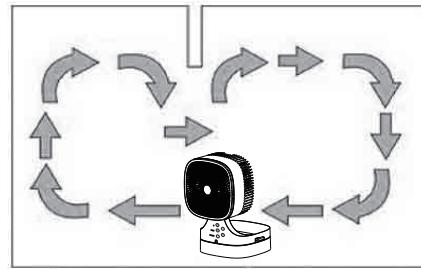



※部屋全体の空気を循環させる

■ 換気をする


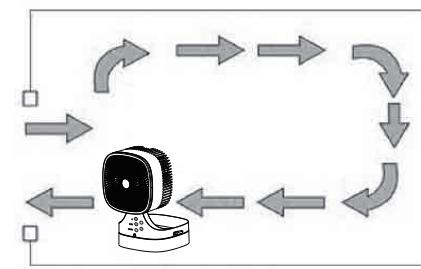


※外気を取り込んだり、部屋の空気を排出させる


各部の名前

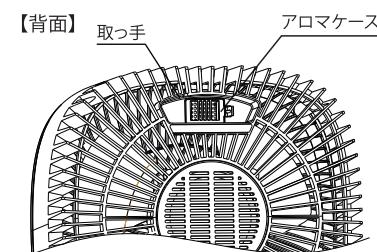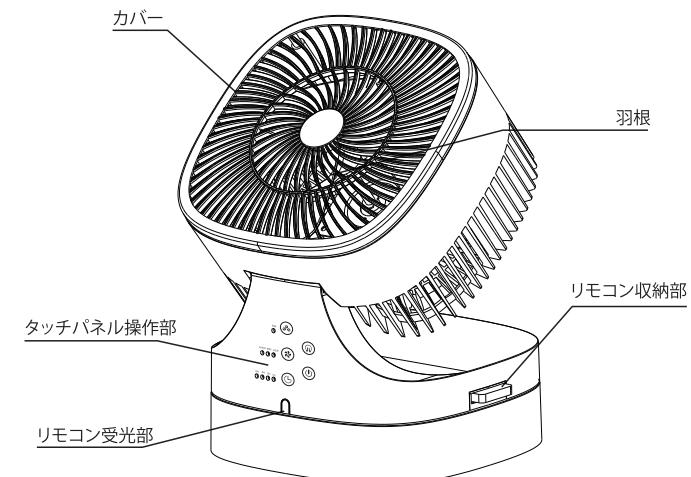

【タッチパネル操作部】

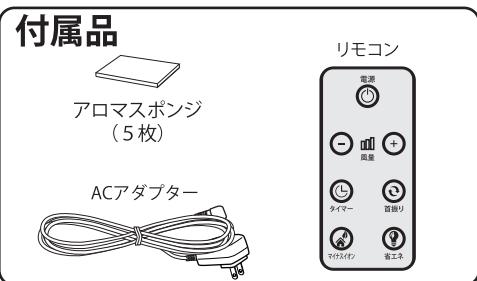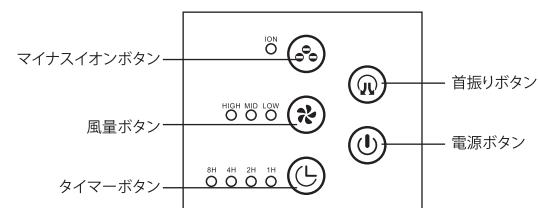

【リモコン操作部】

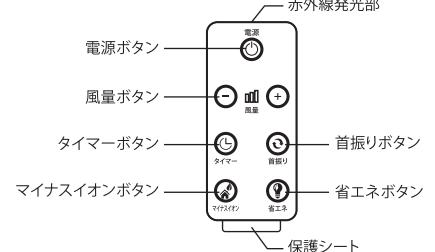

別売品

消耗品はお買い上げの販売店または公式オンラインストア（ソウイジャパン）で当社純正品をお買い求めください。
ソウイジャパン <http://www.souyi-japan.com> (オンラインショップ)



商品コード：SY-077-AR

部品名称：アロマスponジ
(5枚)



商品コード：SY-077-RE

部品名称：リモコン

ご使用前に


【リモコン】

- ※ご使用前に電池の保護シートを引き抜いてください。
- ※リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

■電池の交換方法


1.電池ホルダーを引き抜く

ツメを矢印方向へ押さえながら引き抜いてください。

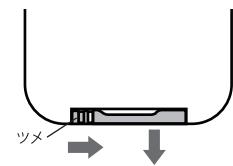



2.新しい電池に交換する

+を上向きにセットして、リモコン本体に差し込んでください。

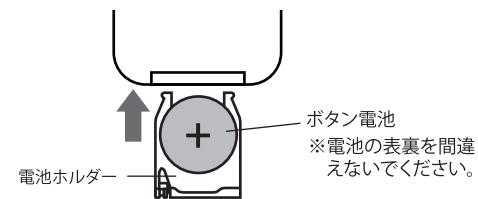


【アロマ】

- アロマケースのツメを手前に引き抜く
- アロマスponジにお好みのアロマを2,3滴たらし、アロマケースを本体に差し込む（※アロマは付属しておりません。）

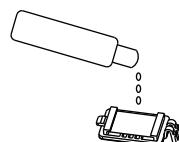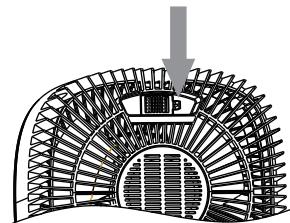

【上下手動角度調節】

※上下の角度は手動で、0・45・90° の3段階調節できます。

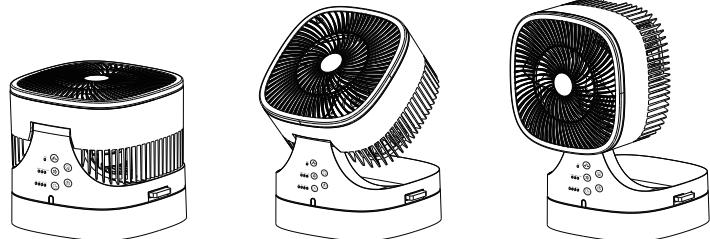



使用方法

1.ACアダプターを本体とコンセントに差し込む

2.電源ボタンを押して電源を入れる

※風量LOWで運転が始まります。



※リモコンの電源ボタンでも操作ができます。ご使用前に電池の保護シートを引き抜いてください。

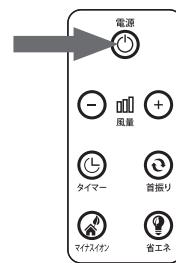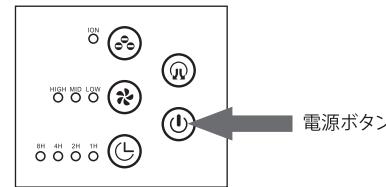

3.お好みの風量を選ぶ



※風量ボタンを押すたびに、LOW→MID→HIGHと点灯し3段階で切り替わります。

※リモコンの風量ボタンでも操作ができます。LOW（2段階）→MID（3段階）→HIGH（4段階）で風量が9段階で切り替わります。

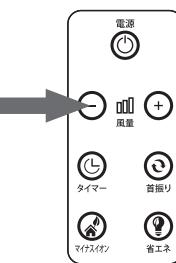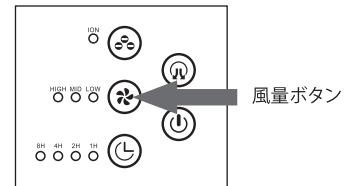

4.風向きを調節する

左右首振りのオン・オフを切り替えます。

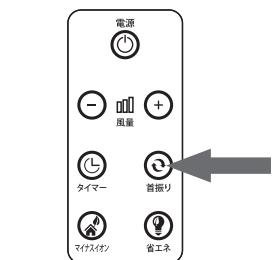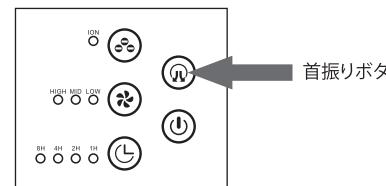


使用方法 のつづき

5. タイマー ボタンを押す

タイマー ボタンを何回か押して、タイマーを設定する。
※お出かけの際はタイマーの設定で電源を切らずに、必ず電源 ボタンで電源を切ってください。



■設定した時間やタイマーの残り時間は、タイマー表示の点灯している時間の合計でお知らせします。

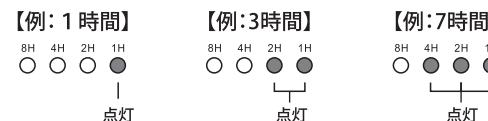

6. マイナスイオンボタンを押す

マイナスイオンのオン・オフを切り替えます。



7. 省エネボタンを押す（リモコンのみ）

省エネのオン・オフを切り替えます。

※リモコンの省エネボタンは、本体タッチパネル横のLEDライトを消灯し、消費電力を低減します。再度省エネボタンを押すとLEDライトが点灯し、通常のモードに切り替わります。



8. 使用後は電源ボタンを押して電源を切ってから、コンセントを抜く

お手入れ

※ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になりますので、定期的にお手入れをしてください。


1. 電源を切ってから、ACアダプターをコンセントから抜く

※お手入れの前にACアダプターは必ずコンセントから抜いてください。

2. 前面ガードを外す

①本体背面の4箇所のネジのみ外す。

※他のネジは外さないでください。故障の原因となります。

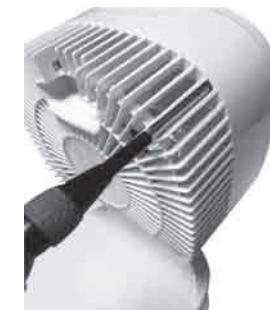

②前面カバーを手前に外す。

※掃除機などでほこりを取り除いてください。

※掃除機で取り除けない場合は、柔らかい布で拭いてください。



③逆の手順で、前面カバーを本体に取り付ける。

※本体背面のネジを必ず付けてからご使用ください。ネジを付けないままお使いになると、前面カバーが外れ、けがや故障の原因となります。

※ネジは必ず本体に取り付けられていたネジをご使用ください。
他のネジを使うと本体を破損したり、前面カバーが正しく取り付けられず、けがや故障の原因となります。

3. 本体を掃除する

乾いた柔らかい布でから拭きします。

汚れが激しいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

※ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
電源を入れても作動しない	・ACアダプターが確実に差し込まれていない。	・ACアダプターを確実に本体とコンセントに差し込んでください。
使用中に運転音が大きい	・設置が悪くかたついている。 ・前面のカバーがはまっていない。	・水平で安定した場所に設置してください。 ・前面カバーを正しく取り付けてください。
風量が少ない	・ほこりが溜まっている。	・お手入れし、ほこりを取り除いてください。
リモコンが操作できない	・電池が消耗している。 ・リモコン受信部とリモコンの間に障害物がある。 ・リモコンが正しい方向を向いていない。	・電池を交換してください。 ・障害物を取り除いてください。 ・15m以内の距離でリモコンの発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。
首振り時に音がする	・首振り運転時にモーター特有の音が大きくすることがあります。	・異常ではありません。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

品番	SY-077
電源(ACアダプター)	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC24V
消費電力	20W
運転音	最大約55dB
外寸法	約230(幅)×230(奥行)×220(高さ)mm
質量(重量)	約1.9kg
電源コード長	約1.1m
主な材質	ABS樹脂
付属品	アロマスponジ(5枚)、リモコン、ACアダプター
生産国	中国



※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

使用上の注意

本体にACアダプターのプラグを差し込む際に、大きな電流が流れますので、下記の順番を守ってゆっくり差し込んでください。

ACアダプターの差し方

- ① 本体にアダプターのプラグを差します。
- ② 次にコンセントにACアダプターを差します。

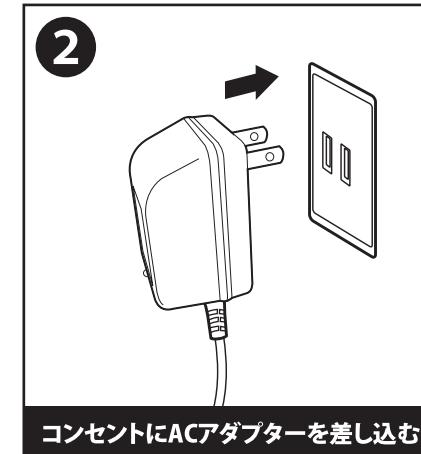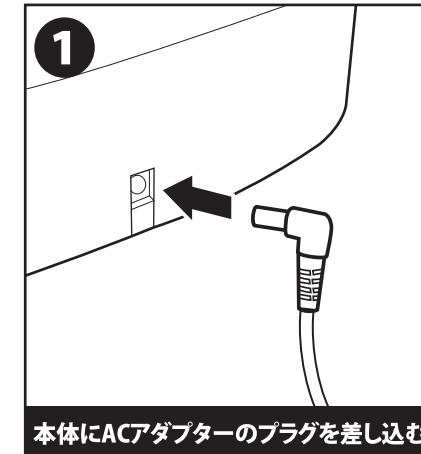

※家庭用のコンセントの電圧は常に変化しています。高い電圧の時にプラグを差し込むと火花が出る恐れがありますが、異常ではありません。

※変圧器と本体の基盤を長くご使用いただくため、上記の順番で正しくお使いください。

保証とアフターサービス

1. 保証書(本書裏表紙)に必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。