

保証書

品名：トレイルカメラ	品番：PA-006
お買い上げ日	注文番号(ネットでご購入のお客様)・販売店名・住所・電話番号
年 月 日	
保証期間(お買い上げ日から)	1年間
お客様	お名前： 電話番号： ご住所：(〒 -)

※ご購入を証明するレシートまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合は無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塗装、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れる事のないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談、ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター



0570-003-688

受付時間：月曜日～金曜日(土日祝日および弊社休日を除く)10:00～17:30

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com

ホームページ：<http://www.souyi-japan.com>

公式オンラインショップ：<https://www.souyi-japan.shop> ソウイジャパン株式会社


SOUYI® 取扱説明書(保証書付)

ご使用の前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

トレイルカメラ(電池式)

品番：PA-006

2023年製

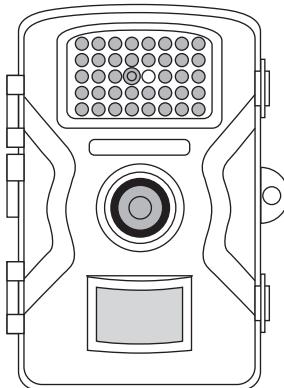

ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書を良くお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。
安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人のへの危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

 警告 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
 この記号は、禁止される行為を表しています。

警告

 修理・改造・分解などはしないでください。 火災・感電の原因になります。 分解禁止	 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が起きた場合は、使用を中止する。 火災・感電の原因になります。 禁止
 お子様だけで使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。 事故やけがの原因になります。 禁止	 本製品内部に液体・金属類・紙などの異物を入れないでください。 故障の原因になります。 禁止
 雷が鳴ったら、本体に触れない。 感電・事故・けがの原因になります。 禁止	 可燃性スプレーを本体にかけたり引火性・可燃性の物のそばで使用しないでください。 火災の原因になります。 禁止
 本製品を電子レンジに入れたり。 電磁波調理機器の上においたりしない。 感電・火災・故障の原因になります。 禁止	 重いものを載せたり、落させたり、衝撃を与えないでください。 故障・事故の原因になります。 禁止
 濡れた手で電池の抜き差しをしないでください。 感電・火傷・ケガの原因になります。 濡れ手 禁止	 本製品を水の中へ投入しないでください。 故障の原因になります。 禁止
 付属品などを包装しているボリ袋やねじ等の細かい部品、電池はお子様の手の届く場所に放置しない。(誤って飲み込む等、事故の恐れ)万一、飲み込んだと思われる時は、直ぐに医師にご相談ください。 禁止	 お子様のいたずらにご注意ください。 上に乗ったり、触ったりしないようにご注意ください。

警告

 本製品を樹木等に固定する際は、不安定な場所を避け、確実に設置してください。	 電池を使い切ったときや、長時間使用しない時は、電池を取り出して下さい。過放電による液漏れや故障・火災・けがの原因になります。
---	--

注意

 お手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 禁止	 用途以外では使用しない。 故障の原因になります。 禁止
 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。 禁止	 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない。 禁止
 microSDカードは正しい方向で挿入する。 禁止	 microSDカードは本体の電源をオフにした状態で取付け・取外しをする。 禁止
 単三形アルカリ乾電池以外の充電池などは使用しない。 禁止	 電池交換をするときは+(プラス)ー(マイナス)の向きを間違えないように注意する。 禁止
 極端に湿度の高い場所に設置しない。 火災・事故の原因になります。 禁止	 高温(60°C以上)になる場所や火器のそば、低温(-20°C以下)になる場所には設置しない。 禁止
 パックルをかけずに使用しない。 禁止	 使用後、お手入れする際は乾いた布で汚れを拭き取る。 禁止

保証とアフターサービス

- 保証書(本書裏表紙)には必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号(ネットでお購入のお客様)」などをご記入頂き保証内容をお読みの上、お買い上げレシートと共に大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。
- ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意

◇ご使用するとき

- 本製品はIP66相当の防塵・防水仕様となり、完全防水ではありません。下記内容に注意してご使用ください。誤った使用方法により発生した不具合につきましては保証の対象外となりますのでご注意ください。
- パッケルをかけずに使用しない
- 本製品にACアダプターの差し込み口はありますが、ACアダプター(市販品)を本製品に接続して使用しないでください。故障の原因になります。
ACアダプターを接続した事によって発生する損害に関して当社は一切の責任を負いかねます。
- 石鹼・シャンプーなどを付着させない
- 使用後は乾いた布で拭き取る
- 本製品にUSBの差し込み口はありますが、USBケーブル(別売)を本製品に接続して使用しないでください。故障の原因になります。
PCへの画像・動画データの取り込み等、データ移動またはPCからの充電はできません。また現在本製品専用のUSBケーブルを販売しておりません。
USBケーブルを接続した事によって発生するあらゆる損害に関して当社は一切の責任を負いかねます。
- 他の機器のUSBケーブル(別売)を本製品に使用しないでください。
- 重いものを載せたり、強い圧力や衝撃をかけたり、加熱したり、熱器具に近づけたりしないでください。破損・故障の原因となるばかりか火災・感電の原因となることもあります。
- 本機を壁面に設置して使用する際は、確実に設置してください。不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁には設置しないでください。落下及び怪我の原因となります。
- お子様だけで使用させないでください。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしないで下さい。事故やケガの原因となります。
- 電池を使い切ったときや、長時間使用しない時は、電池を取り出してください。電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となります。

◇免責事項について

- 本機は、監視や侵入・盗難防止等のサポートをするものであり、セキュリティを保証するものではありません。このような目的で使用中に発生した損害について当社は責任を負いかねます。
- 水害・雷・地震等の自然災害及び第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
- 本機の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関して当社は一切責任を負いかねます。
- 当社の関与しない機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
- 記録データは、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。それらに起因する直接または間接の損害について当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

ご使用の前に必ずお読みください


- 商品到着後、必ず1週間以内に付属品の確認と、動作確認を行ってください。
- 設置される前に、お手元で数日テスト運転されることを強くおすすめします。
※設置業者に依頼される場合は、業者手配前にお客様ご自身で事前の動作確認を必ず行ってください。万が一、テストが不十分のまま設置した後に不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりでなく、工事業者を手配している場合は、再度の取り付け費用が発生してしまう恐れがあります。
- ※設置にかかる費用に関して当社では責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- 取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いかねます。

ご使用の前に必ずお読みください


- 本製品を分解・改造しないでください。分解・改造した場合は保証対象外となります。
- 本製品は防犯を保証する機器ではありません。
- 本製品は、被写体のプライバシー（音声含む）や肖像権に配慮して使用してください。撮影された画像が、公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、画像の使用による損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品の故障、誤作動、接続機器の不具合などの原因により、microSDカードへ正常に録画出来なかった場合の内容の補償、録画した内容の損失及び直接・間接の損害に対して当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品に磁石など磁気を持っているものを近付けないでください。動作不良の原因となります。
- 本製品は完全な防水防じんではないため、軒下などできるだけ雨、風や日光が直接当たらないところに設置するをお勧めします。
- 高温・高湿及び塩害地域での使用はしないでください。故障の原因となります。
- 周囲温度0°C以下で使用した場合、レンズ部がくもったり、霜が付いたりすることがあります。
- 製品のデザインや仕様は予告なく変更になる場合があります。それに伴い、取扱説明書も更新されます。
- 本書に記載されているイラストや画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
- microSDカードは32GB以上の物を使用しないでください。容量が32GB以上のmicroSDカードを使用すると、データを上手く読み込めないことがあります。

各部のなまえ

< 本体外側/カメラ側 >

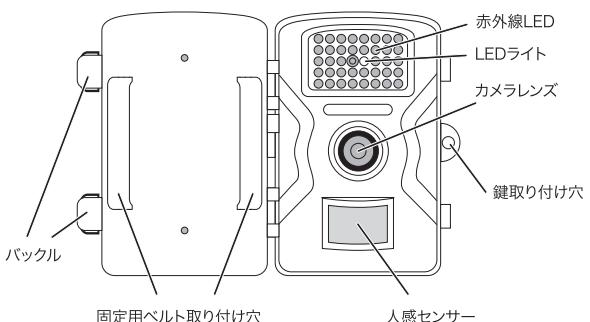


< 本体内側/モニター側 >

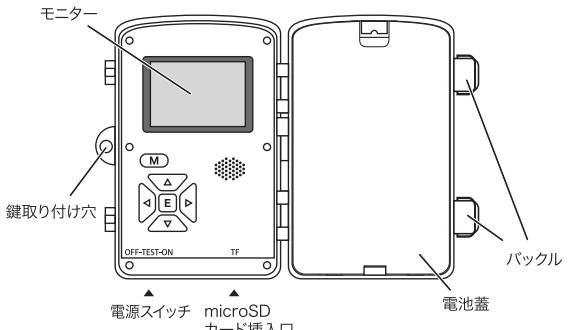

各部のなまえ(つづき)

< 三脚取り付け穴位置 >

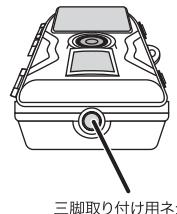



三脚取り付け用ネジ穴

< 電源スイッチ >




- OFF-TEST-ON
- 電源OFF時
- OFF-TEST-ON
- テストモード/設定時
- OFF-TEST-ON
- 撮影モードON時

<操作パネル部 >

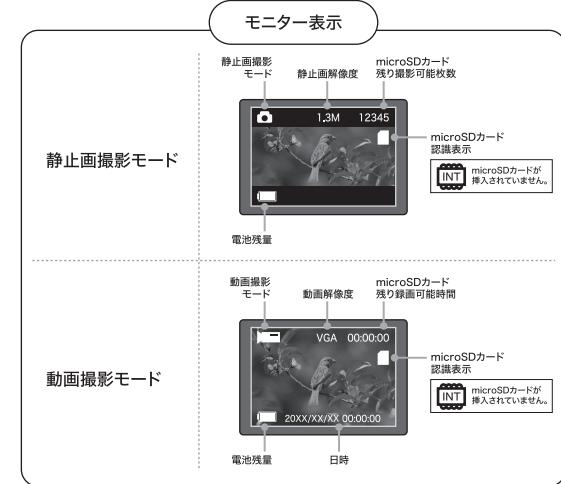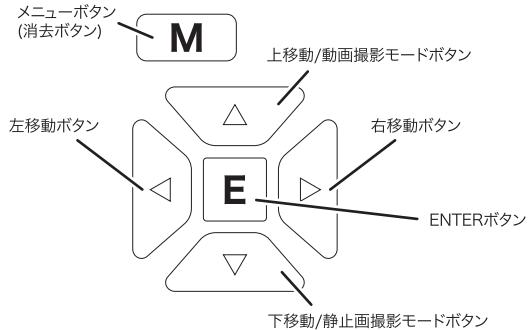


< 付属品 >

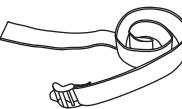

固定用ベルト

準備

< 電池のセット >

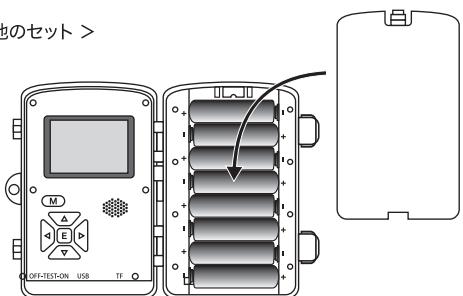


- 1.カメラ側面のバックルを外し、本体を開きます。
- 2.電池蓋を取り外します。
- 3.向きに注意して、単三形アルカリ乾電池を8本入れます。
(新旧・異種の乾電池を混用しない)
※電池は市販の別売品を別途ご用意ください。
・長期間使用しない場合は、電池を取り出し保管してください。
・電池残量が少なくなると、モニターに“充電不足”と表示されます。また赤外線フラッシュが発光できないため、夜間の静止画、動画の撮影はできません。新しい電池と交換してください。
- 4.電池蓋を閉じます。

< microSDカードのセット >


- 1.向きに注意して、microSDカード挿入口にmicroSDカードを挿入します。
・カメラ本体には内蔵メモリが搭載されていないので、microSDカードを挿入しないと、撮影は行えません。
※microSDカードは付属しておりません。市販の別売品を別途ご用意ください。

使い方

- ①本体を開き、電池（単三形アルカリ乾電池8本）を入れて microSDカードが入っているかを確認してください。
- ②電源スイッチのつまみを TEST(設定メニュー) に合わせてください。

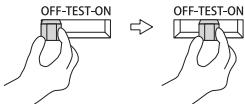


- ③画面表示を確認してください。

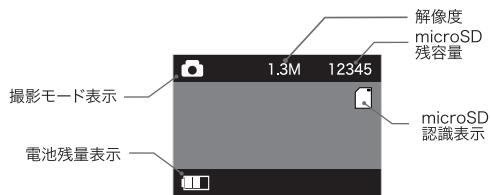


- 電池残量を確認してください。
- microSDカードの認識表示を確認してください。
※microSDが挿入されていなかったり、正しく挿入されていない場合、INTマークが表示されます。



- 撮影モード（静止画 / 動画 / 静止画+動画）が希望のものが選択されているか確認してください。
- microSD の記録可能な残容量の確認をしてください。
(静止画モード→撮影可能枚数表示。動画→録画可能時間の表示)
- ④人感センサーの検知テストをしてください。
本体を閉じた状態で片方の手で持ちます。本体を少し体から遠ざけた状態で、逆側の手で赤外線センサーに向けて手を振ってください。本体上部のLEDライトが振った手に反応し、赤く点滅すれば、人感センサーは稼働しています。

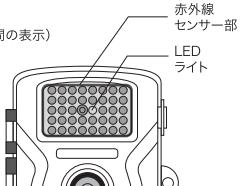


使い方(つづき)

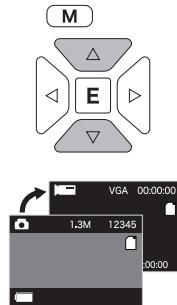

⑤撮影モードの選択をする→撮影モードの選択は静止画もしくは動画であれば、操作パネルの△を押すことで動画、▽を押すことで静止画を選択できます。

※静止画+動画を選択する場合は、設定メニューの最初の画面でメニューボタンを2回押して基本設定メニューを表示し、▽を3回押し、“モード設定”に移動する。ENTERボタンを押すと“静止画+動画”を選択することができます。

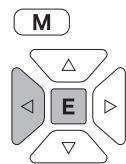

⑥↖を押すとテスト撮影が開始され、(動画の場合)↖を再度押すと、停止します。撮影した素材を確認するには、ENTERボタンを押してください。

※撮影素材を確認する場合も、こちらと同じ手順で実行します。


※撮影素材は動画・静止画に関係なく撮影した順番で記録され、確認できます。



⑦その他の詳細な設定をする場合は、P.16～P.19の設定メニュー表を確認してください。

⑧設定が完了したら、電源スイッチのつまみをONモードに合わせて、開いた本体を閉じ、バックルをしてください。ONモードにすると人感センサー感知により、自動で撮影を開始します。


※ONモードにすると、5秒カウントダウン表示後、モニター表示は消えます。

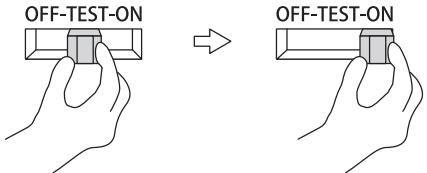

⑨ご希望の撮影場所に本体を設置してください。

※木や構造物に設置する場合は、付属の固定ベルトをお使いください。

三脚取り付け穴があるので、市販の三脚を使用した固定も可能です。

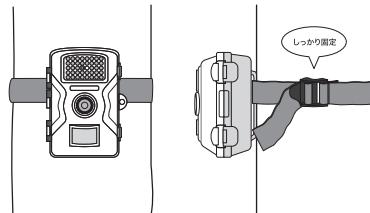

基本操作

<電源スイッチ「OFF/TEST/ON」について>

電源スイッチを「OFF」に合わせると、カメラの電源が切れます。

電源スイッチを「TEST」に合わせると、カメラの機能テストを行うことができます。

電源スイッチを「ON」に合わせると、5秒カウントダウン表示後、自動的にスタンバイ状態に入ります。PIR(人感)センサーが前方に歩行者または物体が移動していることを検知し、自動的に作動します(静止画/動画を撮ります)。

<操作パネル部の基本操作>

「TEST」(設定メニュー)選択時に(M)を押すと設定メニューに入り、(E)を押すと選択中の項目の詳細設定の画面が表示されます。選択項目から選択し、再度(E)ボタンを押すと選択が確定します。

「TEST」(設定メニュー)で、(E)ボタンを押すと、静止画及び動画が表示され、動画の場合、再度(E)ボタンを押すと再生します。動画の再生を停止したい場合は(E)ボタンを押します。記録データを削除する場合は、(M)ボタンを押し、ブルダ운メニューから削除を選択してください。

△ 動画モードに入ります。メニュー内では上に移動します。
再生モード内では前項にもどります。

▽ 静止画モードに入ります。メニュー内では下に移動します。
再生モード内では次項に進みます。


◀ 静止画モード内では静止画を撮影。動画モード内では動画を撮影。
再生状態でのボタンを押すと、撮影モードを終了し、メニューではこのボタンを押すと左に移動します。



<PIR(人感)センサーと本体の設置について>

スイッチが「ON」の位置にある場合、カメラは自動で動作します。獲物や他の物体がPIR感知(人体感知)領域に入ると、0.8秒後に写真撮影またはビデオ録画を開始します。人間又は動物がPIR感知領域から離れた場合、カメラはスタンバイモードになります。カメラを地面から1~2m離して配置することをお勧めします。

※温度や監視干渉による誤った検知の可能性を避けるため、カメラを熱源(太陽など)や木の幹の近くに向けてください。お勤めの方角は北又は南向きで、木や枝から離れるようにしてください。

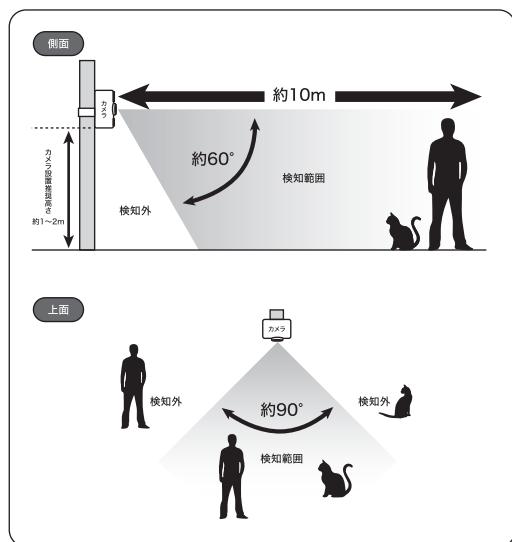

メニュー設定

静止画設定メニュー		
メニュー	設定	詳細
静止画 解像度 	12M : 4000×3000 8M : 3648×2048 5M : 2944×1656 3M : 2304×1296 1.3M : 1280×720 * 0.3M : 640×480	静止画の解像度を設定します。 ※静止画モード時に設定が可能。
静止画連続 撮影枚数 	1枚 * 2枚 3枚	シャッター1回押される毎に撮影される枚数を設定します。

動画設定メニュー		
メニュー	設定	詳細
動画 解像度 	1080FHD : 1920×1080 * 720P : 1280×720 WVGA : 800×480 VGA : 640×480	動画の解像度を設定します。 ※動画モード時に設定が可能。
動画 撮影時間 	10秒 * 20秒 30秒 1分 2分 3分	動画の録画時間を設定します。
音声 	オフ オン *	動画撮影時の音声録画の有無を設定します。

基本設定メニュー		
メニュー	設定	詳細
日付/時刻 	日付 時刻	日付と時刻を設定します。
記録日時 挿入 	オフ オン *	記録された静止画・動画に日付や時刻を挿入します。
モード 設定 	静止画 * 動画 静止画+動画	静止画のみを保存します。 動画のみを保存します。 静止画と動画を保存します。 (はじめに静止画を撮影してその後に動画を撮影します)。
自動 シャットダウン 	オフ 3分 5分 * 10分	自動シャットダウンの時間を設定します。
エコ モード 	オフ * オン	オンにすると電力の消耗を減らすため画面の明かりが弱くなり画質が少し落ちます。

メニュー設定

■ 基本設定メニュー		
メニュー	設定	詳細
	撮影間隔 5秒* 10秒 20秒 30秒 1分 5分 10分 30分	撮影終了後、次に検知が開始されるまでの間隔を設定します。 (撮影間隔が短いと撮影回数が増え、電池の減りが早くなりますがのでご注意ください。)
	パスワード設定 オフ* オン →パスワード設定	パスワード(4桁)を設定すると起動時にパスワードの入力を要求されます。
	シリアル番号設定 オフ* オン →シリアル番号設定	本製品が複数台ある場合、各機を識別するためのシリアル番号(4桁)を設定できます。
	タイマー オフ* オン →時間設定	オンにすると検知する時間帯を設定できます。

初期値*

■ 基本設定メニュー		
メニュー	設定	詳細
	タイムラプス オフ* オン →時間設定	オンにすると設定した時間間隔で自動的に撮影し続けます。 (タイムラプスがオンの場合、検知による撮影は行われません。)
	言語 English 简体中文 русский 日本語*	お好みの言語を選べます。
	フォーマット 取り消し 実行	microSDカードのフォーマットを行います。実行すると記録した全てのデータが削除されます。 あらかじめバックアップを取ってから実行してください。
	リセット 取り消し 実行	全ての設定を工場出荷時(初期化)にリセットします。
	バージョン 1.00	※本体生産時期により異なります。

初期値*

こんな時は

Q.誰もいない映像が撮影された。

A.温度の変化を検知し撮影する為、風や枝の揺れ等で反応する場合があります。またカメラの下に水があるような場合にも起こる場合があります。検知されている可能性があるものを避けて設置してお試しください。

Q.電池がすぐに切れてしまう。

A.下記を確認してください。

- 1.電池の寿命は、温度等の環境や撮影数/録画時間によって異なります。
特に赤外線LEDが点灯する夜間の撮影は消費電力が大きくなります。
「撮影時間」と「撮影間隔」の設定を変更すると電池の消費を抑えることができます。
- 2.ご使用の際は新しい単三形アルカリ乾電池を使用してください。
- 3.設置時には電源スイッチが「ON」の位置になっていることを確認して下さい。

Q.撮影されない。

A.下記を確認してください。

- 1.不要なファイルを削除するか、メニューの「フォーマット」で全てのファイルを削除して下さい。
- 2.電池の残量を確認してください。
- 3.カメラの電源スイッチが「OFF」または「TEST」ではなく、「ON」の位置にあることを確認してください。
- 4.別のデバイスで使用していたmicroSDカードを使用している場合、メニューの「フォーマット」をお試しください。

Q.カメラが起動しない。

A.下記を確認してください。

- 1.電池が正しく挿入されていることを確認してください。
- 2.電池が指定の+ - となっていることを確認してください。
- 3.電源スイッチの「OFF」・「TEST」・「ON」の切り替え時、スイッチが定位置に正しくあることを確認してください。

Q.夜間撮影した映像がとても暗い。

A.電池残量表示をチェックして、乾電池の電力が十分かどうかを確認してください。乾電池の寿命が近づくと、赤外線ライトは動作を停止します。※赤外線照射距離は約10m内です。その範囲に対象物があることを確認してください。

Q.日中に撮影した映像がとても暗い。

A.映像に太陽や他の光源が映っていないか確認してください。

Q.夜間撮影した映像が明るすぎて白く見える。

A.撮影対象が近距離にあると、映像が白くなる場合があります。

Q.静止画に縦線が出たり、動画を撮影する際、静止画になる。画像と音声にタイミングがある。

A.電力不足による影響で起こる場合があります。高性能1.5V単三形アルカリ電池をご使用下さい。

Q.記録した映像に日付/時刻が表示されない。

A.メニュー内の「記録日時の挿入」の設定をご確認ください。

こんな時は（つづき）

Q.録画映像が短い。設定した長さで記録されない。

A.microSDカードの容量を確認してください。microSDカードの容量がない場合、録画ができない場合があります。または乾電池の電力が充分であることを確認してください。電力が少なくなると、カメラは電力を節約するために設定した長さよりも短い録画をする場合があります。

Q.カメラ起動時のパスワード(4桁)を忘れてしまった。

A.お心当たりのある数字をお試しいただいてもわからなくなってしまった場合は、スーパーパスワード「pass」をお試しください。

Q.カメラの設定が変更されない。

A.メニュー画面で設定値を決定する際、「E」ボタンをしっかりと押しているか確認してください。

Q.カメラ内部に水分がある。

A.湿気や雨がカメラに入らないよう電源接続部分等にしっかりと防水対策を行ってください。

Q. microSDカード容量が足りるかわからない。

A.一度microSDカードの中身を確認し、以下の手順で実施することをお勧めします。

1. 必要なデータは事前にPCに保存してください。
2. 保存した後、microSDカードをフォーマットしてください。
3. フォーマットした後、カメラに挿入してご使用ください。

※上記を確認後、解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

品番	PA-006
イメージセンサー	130万画素カラーCMOS
レンズ	F2.0 FOV=90°C
夜間照明	940nm 赤外線LED
液晶サイズ	2.0インチTFTカラー液晶モニター
本体サイズ	(約)100x高さ135x奥行65mm
本体重量	約225g
記録メディア	MicroSD(4MBから32GBまで)※別売
静止画解像度	0.3M, 1.3M, 3M, 5M, 8M, 12M ※M=メガピクセル
動画解像度	1920 x 1080P (1080P) 1280 x 720P (720P) 800 x 480 (WVGA) 640 x 480 (VGA)
保存形式	静止画:JPEG 動画:AVI
センサー検知距離	10m (25°C環境下、センサー感度設定:ノーマル)
センサー検知角度	水平 90° 垂直60°
動作モード	日中:カラー撮影/夜間:モノクロ撮影
電源	単三形アルカリ乾電池 ×8本
スタンバイ可能時間	最長6ヶ月(未使用アルカリ乾電池8本使用時)
オート電源オフ	5分経過後(初期設定時)、自動で電源オフ (メニューにて3分/5分/10分の変更が可能)
電池残量低下アラーム	モニターに表示
防水防じん規格	IP66
動作環境温度	-20°C～+60°C
動作環境湿度	5%～95%

※ 製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。