

保証書

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 品名：コンパクト冷風扇 | | 品番：SY-107 |
| お買い上げ日 年 月 日 | 販売店名・住所・電話番号・ご注文番号（ネットでご購入のお客様） | |
| 保証期間（お買い上げ日から） 1年間 | | |
| お客様 | お名前 | |
| | 電話番号： | |
| | ご住所：(〒　　ー　　) | |

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。

※ ネットでご購入の場合はご注文番号を必ず記載しておいてください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることがないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター  **0570-003-688**

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10：00～17：30

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-24-4 タキゲンビル10F

メールでのお問い合わせ: info@souyi-japan.com

ホームページ: <http://www.souyi-japan.com>

ソウイジャパン株式会社


SOUYI®

取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

コンパクト冷風扇

品番：SY-107

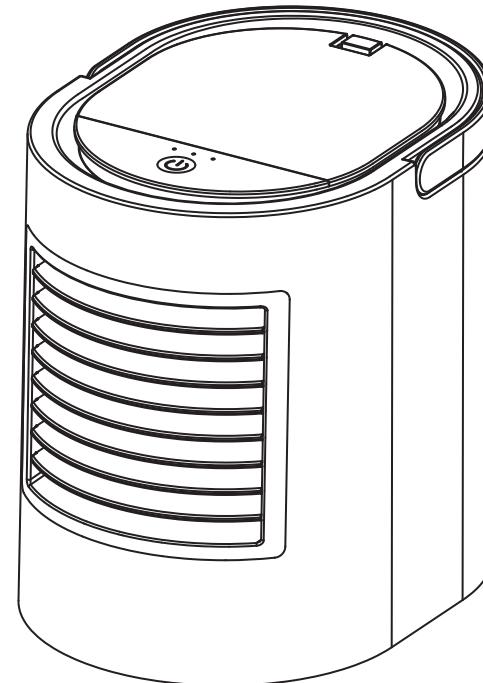

ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

| | |
|--|---|
| | 警告 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| | 注意 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| | 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| | この記号は、禁止される行為を表しています。 |


| ! 警告 | |
|------|--|
| | 修理、改造、分解しないでください。 火災、感電の原因になります。 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。 分解禁止 |
| | USBケーブルが傷んでいたり熱くなったり、差し込みがゆるい時は使用しないでください。 禁止 感電やショート、火災の原因になります。 |
| | USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。 ショートによる火災・感電の原因になります。 禁止 |
| | 可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のもののそばで使用しないでください。 火災の原因になります。 禁止 |
| | お手入れや点検・移動の際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。 感電やけがの原因になります。 プラグを抜け |
| | ご使用後は必ずUSBケーブルを抜いてください。 けがや劣化による感電、漏電による火災などの原因になります。 プラグを抜け |
| | 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。 感電・やけど・けがの原因になります。 濡れ手 禁止 |

| ! 警告 | |
|------|--|
| | USBケーブルのホコリは定期的にとっしてください。 ほこりがたまると、ショートや過熱、故障の原因になります。 禁止 |
| | 風を長時間、直接身体に当てないでください。 特に子様、お年寄り、ご病気の方、深酒、疲労の激しい方は、ご注意ください。 体調を崩す恐れがあります。 禁止 |


| ! 注意 | |
|------|---|
| | 風の流れをさえぎるような場所では使用しないでください。 故障やショート、火災の原因になります。 禁止 |
| | 本体をタオル、布団などを掛けて使用したり、上に物をのせないでください。 故障や事故の原因となることがあります。 禁止 |
| | 本体を移動するときは、取っ手を持って水がこぼれないように静かに平行移動してください。 床が濡れたり、故障の原因になります。 禁止 |
| | お子さまのみで使用させないでください。 乗ったり寄りかかったりしないでください。 本体に強い衝撃を与えないでください。 けがや感電、故障する恐れがあります。 禁止 |
| | ストーブなどの燃焼器具に向けて使用したり、火気や高温の物に近づけないでください。 一酸化炭素中毒、ショートや火災の原因になります。 禁止 |
| | 吹き出し口のそばに物を置いたり、ふさいだりして運転しないでください。 故障やショート、火災の原因になります。 禁止 |
| | 直射日光の当たる場所や高温になる場所ではご使用しないでください。 熱による変形や変色、故障の原因になります。 禁止 |
| | 本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。 塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。 禁止 |
| | USBケーブルを抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。 断線や感電、ショート、発火の原因になります。 禁止 |
| | 壁にピッタリくっつけて使用しないでください。 破損や故障、事故の原因になります。 禁止 |
| | カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。 周囲の物品の破損やけがの原因になります。 禁止 |
| | ガスレンジなどの炎の近くや、引火性のあるところ、雨や水のかかるところでは使用しないでください。 故障や火災、感電の原因になります。 禁止 |

各部の名前


【上面】

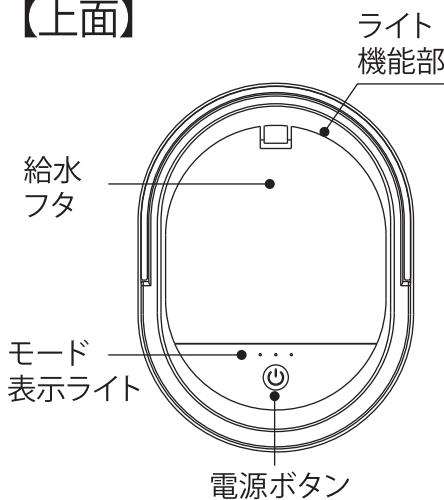

【正面】

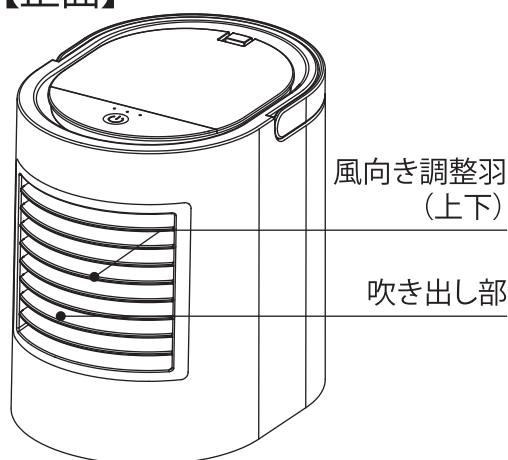



【背面】

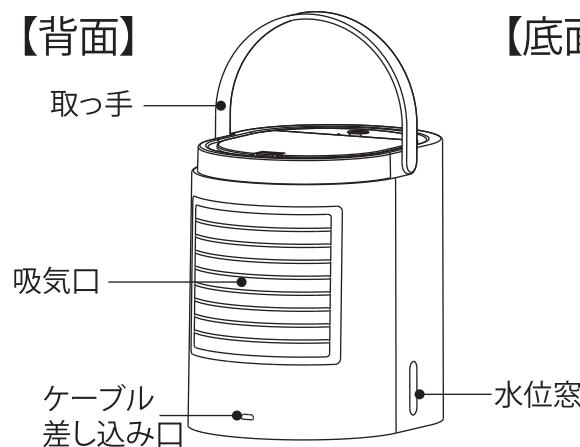

【底面】




【付属品】

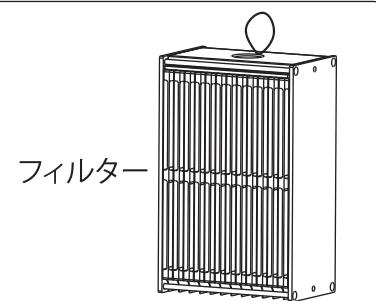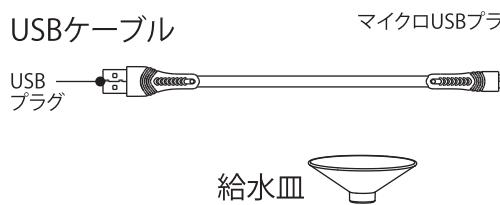

ご使用前に

【設置について】

- ご使用時は吸気口をふさがないように壁面より10cm以上離してください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
※不安定な場所で使用しないでください。
※中の水がこぼれたり、本体が倒れたり、ケガや破損の原因になります。
- 風の流れをさえぎるような場所では使用しないでください。
※故障やショート、火災の原因になります。
- カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。
※周囲の物品の破損やけがの原因になります。
- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。
※不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
- 本体を移動するときは、本体上部の取っ手を持って水がこぼれないよう静かに平行移動してください。
※タンクの水がこぼれたり、けがや破損の原因になります。

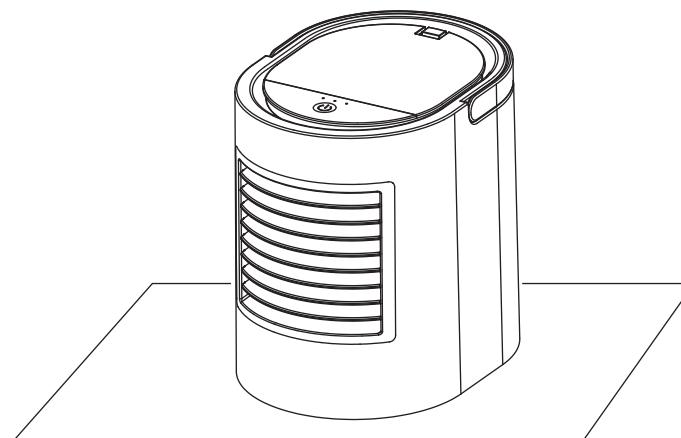

ご使用前に

【送風運転をする場合】


※本体タンク部に水を入れる必要はありません。

【冷風運転をする場合：給水の仕方】



※本体タンク部に水が入っているか必ず確認してください。
※本商品の下にトレイなど水受けをおいてご使用することをお勧めします。
※給水の際は流しなど水がこぼれても問題ない場所でお願いします。


- ①.本体上部の給水フタをツメ部分を上に待ち上げて外します。

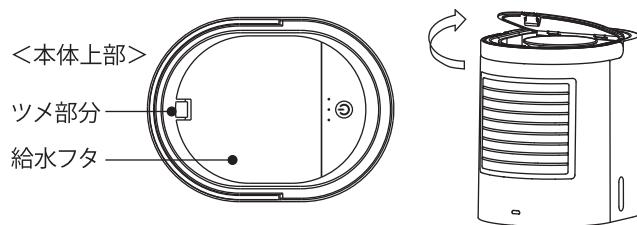

- ②.セットされている給水皿の穴に、水位窓のメモリを見ながら水を注ぎます。



※給水皿から水がこぼれないように、コップや口が細い容器で給水してください。

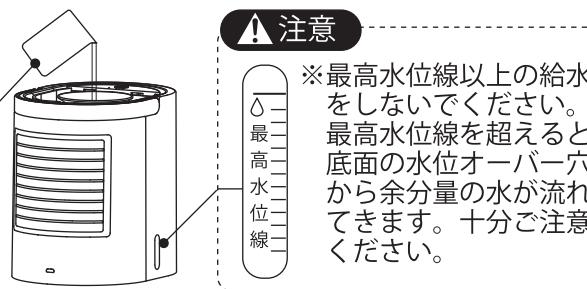

※最高水位線以上の給水をしないでください。
最高水位線を超えると底面の水位オーバー穴から余分量の水が流れています。十分ご注意ください。

※必ずキレイな水をご使用ください。

※必ず水位窓に印字されている最高水位線以下で給水をしてください。

※冷風運転の途中で本体タンク部に水がなくなった場合は一度電源を切り水を追加してから再度冷風運転をおこなってください。



※本体タンク部に熱湯を入れないでください。変形する恐れがあります。
※水位窓に印字されている最高水位線以上に水を入れないでください。
(水位オーバー穴から余分量の水が出てきてしまします。また、本商品を移動する時に水がこぼれる原因になります。十分にご注意ください。)
※トレイなど水受けの上に本商品をおいて使用することをお勧めします。

ご使用前に（つづき）


【排水の仕方】

排水穴のフタを外して水を捨ててください。

※排水穴のフタを外すときは、必ず水がこぼれても問題ない場所で行ってください。

※上手く排水できない場合は本体をゆっくり左右に揺らしながら排水をしてみてください。

※排水のフタは小さいので紛失にご注意ください。

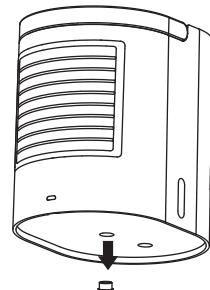

※タンクに水が残ったまま、気温の高い時期に4~5日間使用しないと水が腐って悪臭の原因になります。必ず常に新鮮な水でご使用ください。
※排水の際にも、本体を傾けないように排水穴のフタを外してください。
水漏れの原因になります。お気をつけください。
※排水後は必ず排水のフタをしっかり本体にセットしてください。

【持ち運びのご注意】

水が入った本体を持ち運ぶ際は十分に注意してください。
本体が傾くと水が水位オーバー穴から漏れる可能性があります。できるだけ平にして持ち運びをお願いします。





【給水皿】

給水皿は本体にセットしたままで使用頂けます。



【USBケーブルのセットの仕方】

本体背面ケーブル差し込み口にマイクロUSBプラグを差し、もう片方のUSBプラグをUSBアダプター(別売品)、モバイルバッテリー(別売品)、お持ちのPC等に繋げます。

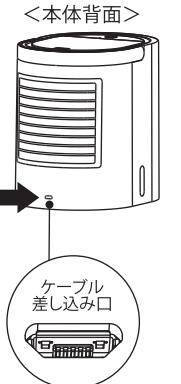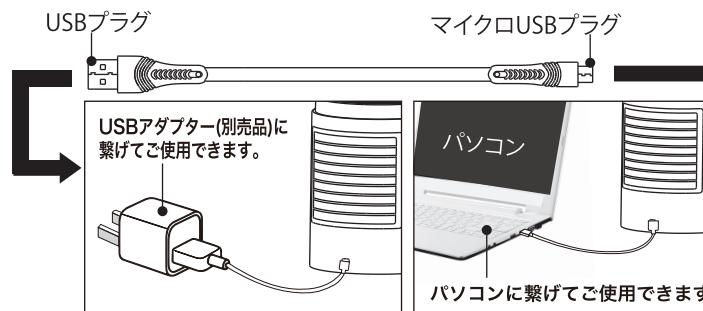

※本商品は充電式ではありません。必ずケーブルを繋いでお使いください。


ご使用方法

【電源の入れ方/モード切り替え方法】

電源ボタンを押します。

※1回押すと電源が入りファンが回り出します。（風量モード：弱）

モード切り替え：電源ボタンを押す度にモードが切り替わります。

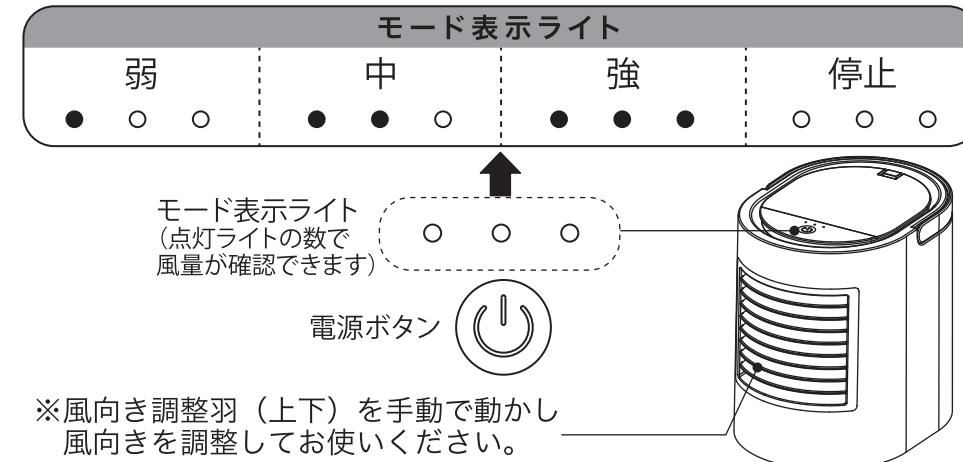


【ライト点灯/モード切り替え方法】

ライト：カラーランダムモード

電源ボタンを長押し(約2秒)するとライトが点灯します。

電源ボタン:長押しする度にモード切り替え

- ①点灯：カラーランダム
- ②点灯：カラー指定
- ③消灯

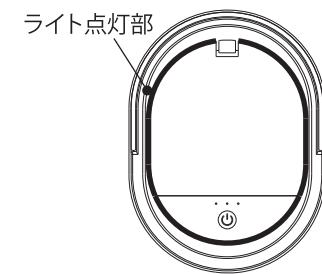

ライト：カラー指定モード

カラーランダムモードよりお好みの色になった時に再度電源ボタンを長押し(約2秒)すると、長押しした時の色でライトが指定され、指定された色が継続点灯するようになります。

ライト：消灯

カラー指定モードより再度電源ボタンを長押し(約2秒)すると消灯します。

※ライトはファンが回っている時でも、回っていない時でも点灯させることができますので、お部屋の間接照明にもお使い頂けます。

お手入れ方法



- 必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてからお手入れしてください。
※クレンザー・ベンジン・シンナー類・金属たわし・ナイロンたわし・漂白剤・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。(傷をつけたり偏食の原因になります)
※化学ぞうきんで拭いたり、長時間接触させたままにしないでください。
(樹脂や塗装部が変色・変質する恐れがあります)

※ホコリなどが付いたまま使用すると故障原因になるので定期的にお手入れください。

■【本体】水洗いはできません


※軽い汚れは、水をしっかり絞った布などで拭き取ってください。
※取れにくい汚れは、台所用中性洗剤をしみ込ませた布を固く絞り拭き取ります。
※最後は乾いた布でから拭きをお願いします。

■【電源プラグ】水洗いはできません

※定期的にゴミやほこりを乾いた布で拭き取ります。

■【フィルター/給水皿】水洗いできます

※フィルターにほこりやゴミが付着すると、送風量が少なくなったり、故障の原因になります。1ヶ月に1回以上は水洗い掃除をお願いします。
※フィルターは使用後はなるべく外して乾燥させてください。

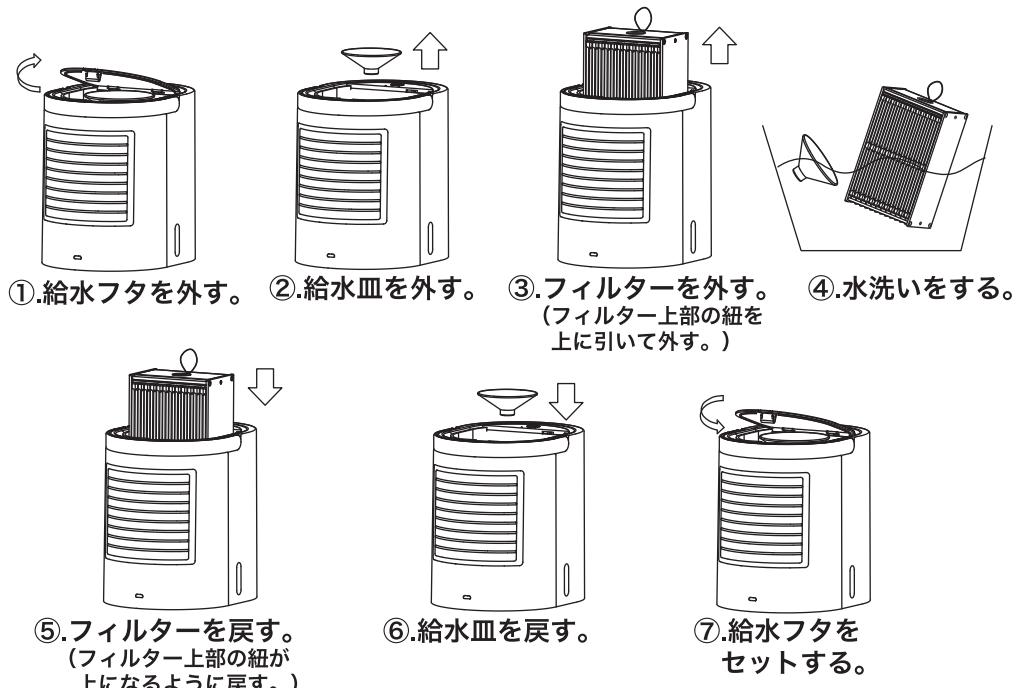

- ※フィルターは力を入れて洗わず、軽く水をかけてホコリを落としてください。
ゴシゴシこすって洗わないようご注意ください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

| 症状 | 考えられる原因 | 処置 |
|-----------------|--|---|
| 電源ボタンを押しても風が出ない | ・USBケーブルが差し込まれて いますか？ | ・USBケーブルを確実に差し込んで ください。 |
| 冷風にならない | ・タンクの水がぬるくなっていますか？ ・タンクの水が不足していませんか？ ・フィルター、流水フィルターが汚れていますか？ | ・冷えた水を入れてください。 ・タンクに新しい水を入れてください。 ・フィルターを掃除してください。 |
| 悪臭がする | ・本体の中の水を長期間放置して 腐敗していませんか？ ・フィルターが汚れていませんか？ | ・新しい水に入れ替えてください。 ・フィルターを掃除してください。 |
| 水が漏れる | ・水を入れ過ぎていませんか？ | ・最高水位線より給水してしまうと 余分量の水が水位オーバー穴より 出る設計になっています。 (故障ではありません。) |

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

| | |
|-----------|------------------------------|
| 品番 | SY-107 |
| USB電源 | 5V 1.2A |
| タンク容量 | 約380mL |
| 消費電力 | 約6W |
| 外形寸法 | 約130(幅)×175(奥行)×170(高さ)mm |
| 質量(重量) | 約710g |
| 風量モード | 3段階(弱・中・強) |
| ライトモード | カラーランダム/カラー指定 |
| USBケーブル長さ | 約1m(全長) |
| 主な材質 | ABS樹脂 |
| 付属品 | USBケーブル、給水皿、フィルター、取扱説明書(保証書) |
| 生産国 | 中国 |

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

1. 保証書(本書裏表紙)に必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号(ネット購入のお客様)」などを記入し、保証内容をよくお読み頂き、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社まで お問い合わせください。