

保証書

品名：W保冷コンパクト冷風機		品番：SY-122
お買い上げ日 年 月 日	販売店名・住所・電話番号・ご注文番号（ネットでご購入のお客様）	
保証期間（お買い上げ日から） 1年間		
お客様	お名前	
	電話番号：	
	ご住所：（〒 — ）	

※ 購入日を証明するレシートまた送り状などを必ず添付してください。
※ ネットでご購入のお客様はご注文番号を必ず記載しておいてください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

● 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター  **0570-003-688**
ナビダイヤル

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10：00～17：30

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com

ホームページ：http://www.souyi-japan.com

ソウイジャパン株式会社


SOUYI®

取扱説明書（保証書付）

ご使用前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

W保冷コンパクト冷風機

品番：SY-122

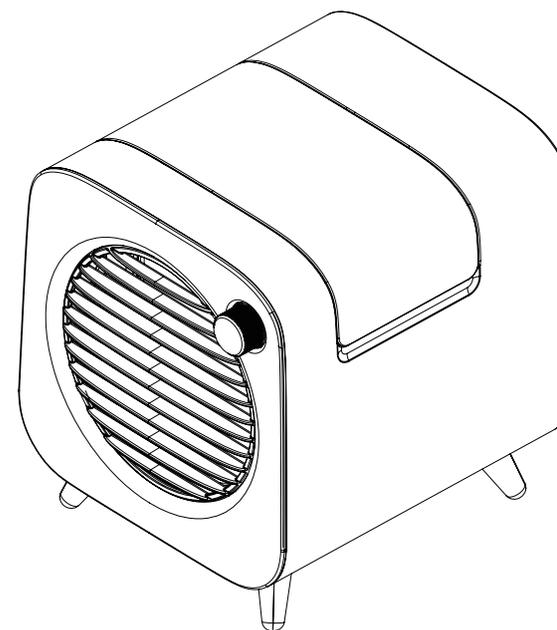

ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

 警告 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
 この記号は、禁止される行為を表しています。

 警告	
 分解禁止 修理、改造、分解しないでください。火災、感電の原因になります。内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。	 禁止 USBケーブルが傷んでいたり熱くなったり、差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電やショート、火災の原因になります。
 禁止 USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。ショートによる火災・感電の原因になります。	 禁止 吹き出し口の隙間にピンや針金などの金属や異物を入れないでください。感電や故障、火災の原因になります。
 禁止 可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のものそばで使用しないでください。火災の原因になります。	 禁止 本体を水につけたり、水をかけないでください。水回り、風呂場など湿気のある場所では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
 プラグを抜け お手入れや点検・移動の際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。感電やけがの原因になります。	 異常、故障時にはすぐに使用を中止し、USBケーブルを抜いてください。 火災、感電の恐れがあります。
 プラグを抜け ご使用後は必ずUSBケーブルを抜いてください。けがや劣化による感電、漏電による火災などの原因になります。	 濡れ手禁止 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。感電・やけど・けがの原因になります。


 警告	
 禁止 USBケーブルのホコリは定期的にとってください。ほこりがたまると、ショートや過熱、故障の原因になります。	 禁止 風を長時間、直接身体に当てないでください。特にお子様、お年寄り、ご病気の方、深酒、疲労の激しい方は、ご注意ください。体調を崩す恐れがあります。

 注意	
 禁止 風の流れをさえぎるような場所では使用しないでください。故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 本体にタオル、布団などを掛けて使用したり、上に物をのせないでください。故障や事故の原因となることがあります。
 禁止 水を入れた後の持ち運びはなるべく控えてください。どうしても持ち運ぶ場合は静かに平行移動をしてください。水が濡れたり、故障の原因になります。	 禁止 お子さまのみで使用させないでください。乗ったり寄りかかったりしないでください。本体に強い衝撃を与えないでください。けがや感電、故障する恐れがあります。
 禁止 ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。また、倒した状態では使用しないでください。故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 ストープなどの燃焼器具に向けて使用したり、火気や高温の物に近づけないでください。一酸化炭素中毒、ショートや火災の原因になります。
 禁止 吹き出し口のそばに物を置いたり、ふさいだりして運転しないでください。故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 直射日光の当たる場所や高温になる場所ではご使用しないでください。熱による変形や変色、故障の原因になります。
 禁止 本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。	 USBケーブルを抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。 断線や感電、ショート、発火の原因になります。
 禁止 殺虫剤や掃除用のスプレーをかけないでください。樹脂や塗装部が変形したり、破損する恐れがあります。	 禁止 壁にピッタリくっつけて使用しないでください。破損や故障、事故の原因になります。
 禁止 カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。周囲の物品の破損やけがの原因になります。	 水平で安定した場所で使用してください。 転倒して、けがや破損の原因になります。
 禁止 ガスレンジなどの炎の近くや、引火性のあるところ、雨や水のかかる場所では使用しないでください。故障や火災、感電の原因になります。	

各部の名前

本体


【正面】

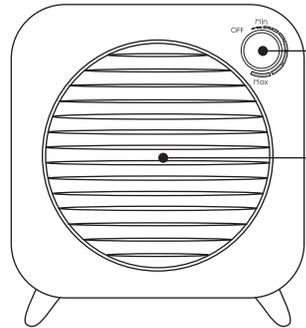

電源/風量調節
ダイヤル


吹き出し部

【上面】

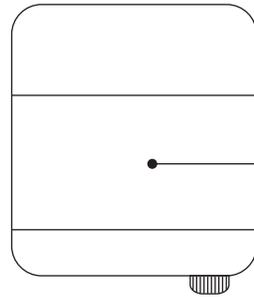

給水フタ


【背面】

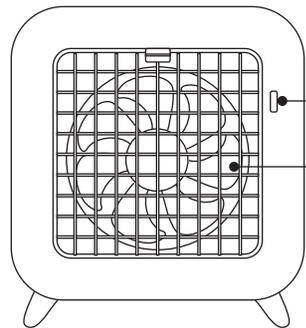

ケーブル
差し込み口

吸気口


【底面】

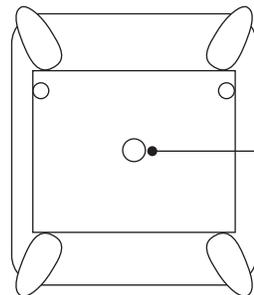


排水穴

【付属品】


保冷剤×2

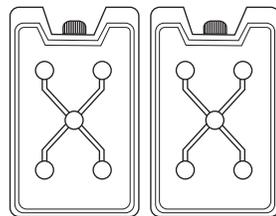


フィルター

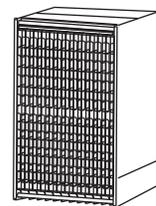

計量カップ



USBケーブル



マイクロUSBプラグ




ご使用前に




最初に確認をお願いします。

- 最初に、本体と本体の中を全て確認して付属品が揃っているかを確認してください。（本体の上面にある給水フタは、両サイドのツメ部分を持ちながら上に上げると外れます。）

一度全て取り出す

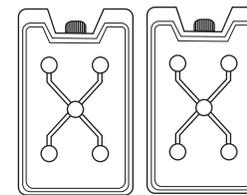

保冷剤は冷凍庫で凍らせてください。

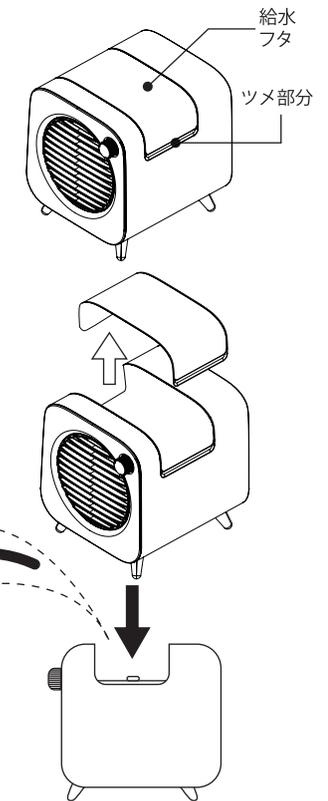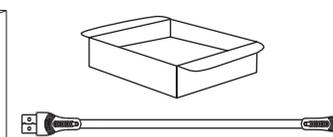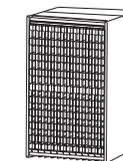


【設置について】

- ご使用時は吸気口をふさがないように壁面より10cm以上離してください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
※不安定な場所で使用しないでください。
※中の水がこぼれたり、本体が倒れたり、ケガや破損の原因になります。
- 風の流れをさえぎるような場所では使用しないでください。
※故障やショート、火災の原因になります。
- カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。
※周囲の物品の破損やけがの原因になります。
- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。
※不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
- 本体を移動するときは、水がこぼれないように静かに移動してください。
※タンクの水がこぼれたり、けがや破損の原因になります。

使用方法

送風運転をする場合

- 給水フタを両サイドのツメ部分を上に持ち上げて外し、フィルターを本体の真ん中にセットします。

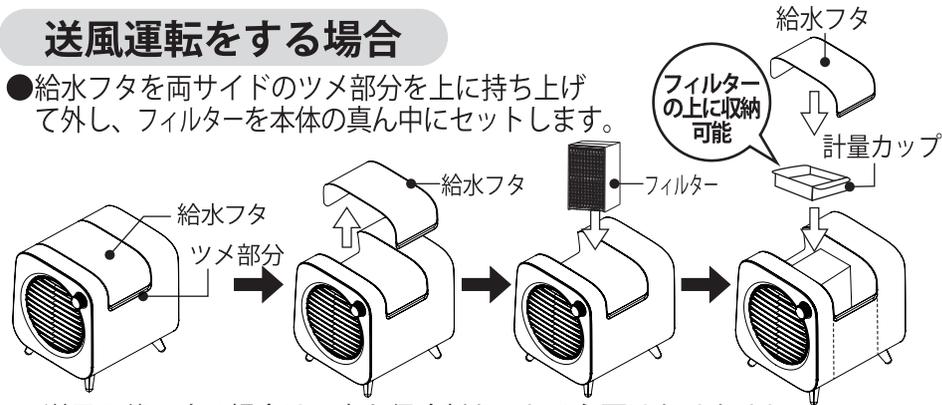

※送風で使用する場合は、水と保冷剤を入れる必要はありません。
※フィルターの上に計量カップを収納してご使用頂けます。

冷風運転をする場合

- ① 本体上部の給水フタを両サイドのツメ部分を上に待ち上げて外します。
- ② フィルターの吸収面を下にして本体の真ん中にセットします。
- ③ 冷凍庫で凍らせた保冷剤を1個、角が削れている方を外側にして本体に入れます。
※保冷剤は入れなくても使用可能ですが、水と一緒に保冷剤を本体にセットすることにより涼しい風を感じることができます。(ご使用環境などにより涼しさの感じ方は異なります。)
- ④ 本体内部/フィルター側面の赤い線(最高水位線)を確認しながら計量カップでゆっくり水を入れます。

※最高水位線以上に水を入れると水漏れの原因になります。

- ⑤ もう1個の凍らせた保冷剤を角が削れている方を外側にして本体にゆっくり入れます。※本体内部の水が飛び散るのでゆっくり入れてください。

- ⑥ 給水フタを本体に取り付けます。
(計量カップは本体内部のフィルターの上に収納が可能です。)

→ ①～⑥の手順は、次のページ(P.7)にて図での説明があります。




注意

※本商品の下にトレイなど水受けをおいてご使用することをお勧めします。
※本体タンク部に熱湯を入れしないでください。変形する恐れがあります。
※最高水位線以上に水を入れしないでください。
(水漏れやファンの故障原因になります。十分ご注意ください。)
※必ずキレイな水をご使用ください。
※冷風運転の途中で本体タンク部に水がなくなった場合は一度電源を切り給水フタを開けて、保冷剤のどちらか1個をゆっくり外し、本体内部/フィルター側面の最高水位線を確認しながら最高水位線まで水を入れてください。

使用方法

冷風運転をする場合(つづき)

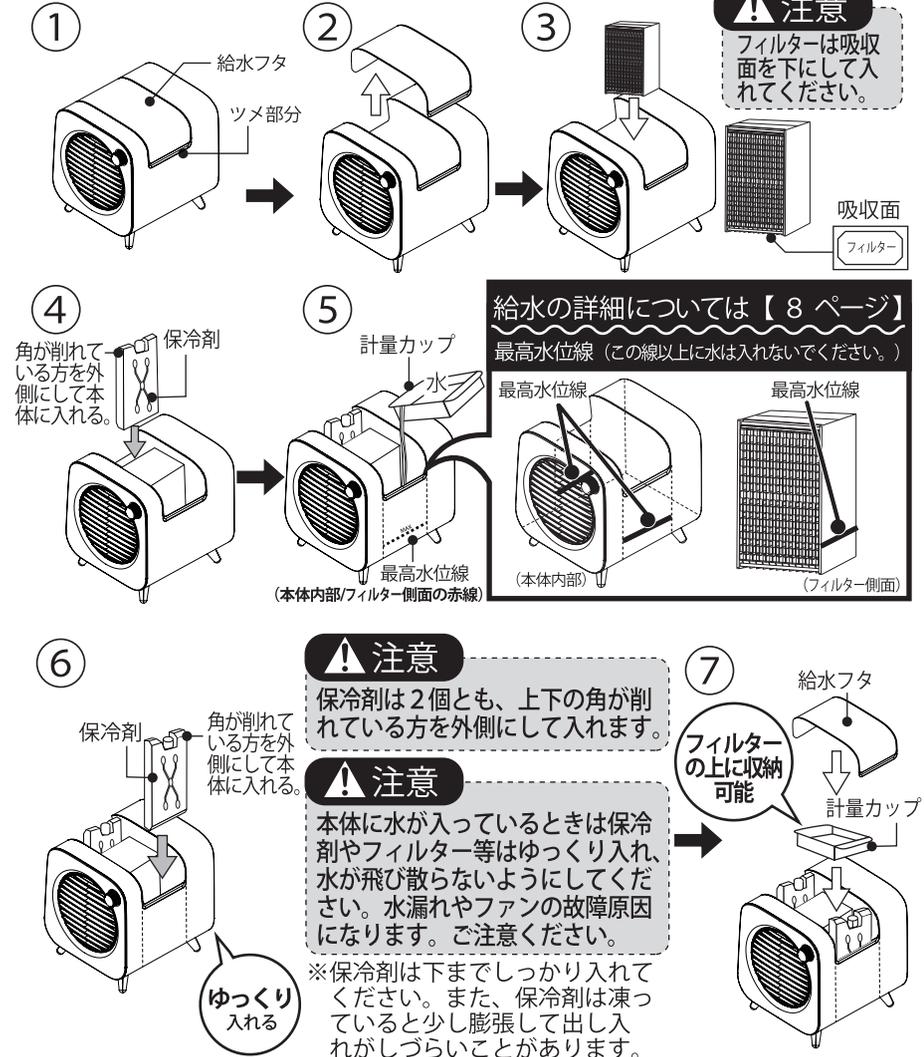

【持ち運びのご注意】

水が入った本体の持ち運びは、水タンク内の水が他に流れ水漏れの原因になりますのでご注意ください。また、持ち運ぶ際はできるだけ平にしてゆっくりお願いします。




排水方法

排水方法

- 本体底面の排水穴のフタを外して水を捨ててください。

- ※排水穴のフタを外すときは必ず水がこぼれても問題ない場所で行ってください。
- ※上手く排水できない場合は本体をゆっくり左右に揺らしながら排水をしてください。
- ※排水穴のフタはととても小さいので紛失などにご注意ください。

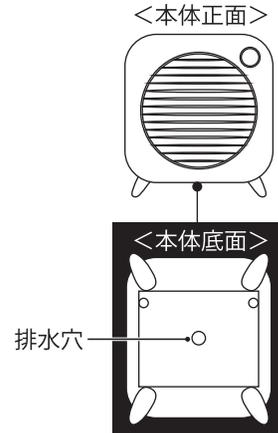

⚠ 注意

- ※タンクに水が残ったまま、気温の高い時期に4~5日間使用しないと水が腐って悪臭の原因になります。また、必ず常に新鮮な水でご使用ください。
- ※排水の際も、本体を傾けないように排水穴のフタを外してください。(水漏れの原因になります。お気をつけください。)
- ※排水後は必ず排水穴のフタをしっかりと本体にセットしてください。
- ※長期使用しない場合は本体内部をしっかりと乾燥させて保管をお願いします。

水漏れした場合の対処法

水漏れした場合

⚠ 注意


万が一、水が漏れてしまった場合は下記作業を行い再度、説明書の手順にしたがって操作をお願いします。

※水漏れは本体の水タンク以外のところに水が入ってしまったことによるものです。

- ①一度本体の中の付属品を全て取り外し、排水口より水を抜いてください。(排水口より水を抜いた後、本体を左右にゆっくり揺らして頂き、まだ水の音がする場合は本体上部の給水フタを外して、ゆっくり逆さにして左右に揺らしてください。完全に水が抜けなくても大丈夫です。)

- ②給水フタを外したままゆっくり本体を逆さにして乾かしてください。

- ③本体を左右に揺らし、水の音がなくなったら再度説明書の手順にそって操作をお願いします。

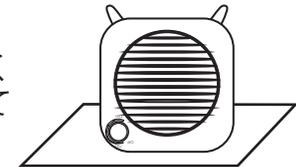

お手入れ方法

⚠ 注意

- 必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてからお手入れしてください。
- ※クレンザー・ベンジン・シンナー類・金属たわし・ナイロンたわし・漂白剤・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。(傷をつけたり偏食の原因になります。)
- ※化学ぞうぎんで拭いたり、長時間接触させたままにしないでください。(樹脂や塗装部が変色・変質する恐れがあります。)

※ホコリなどが付いたまま使用すると故障原因になるので定期的にお手入れください。

■【本体】水洗いはできません

- ※軽い汚れは、水をしっかりと絞った布などで拭き取ってください。
- ※取れにくい汚れは、台所用中性洗剤をしみ込ませた布を固く絞り拭き取ります。
- ※最後は乾いた布でから拭きをお願いします。


■【電源プラグ】水洗いはできません

- ※定期的にゴミやほこりを乾いた布で拭き取ります。

お手入れ方法（つづき）

■【フィルター/保冷剤/計量カップ】水洗いできます

※フィルターにほこりやゴミが付着すると、送風量が少なくなったり、故障の原因になります。1ヶ月に1回以上は水洗い掃除をお願いします。
※フィルターは使用後はなるべく外して乾燥させてください。

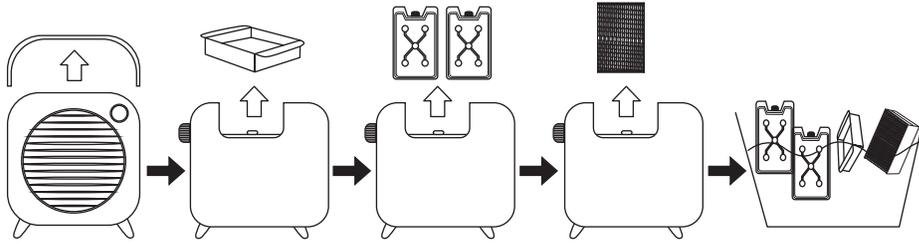


①給水フタを外す。②計量カップを外す。③保冷剤を外す。④フィルターを外す。⑤水洗いをする。

⚠ 注意

※フィルターは力を入れて洗わず、軽く水をかけてホコリを落としてください。ゴシゴシこすって洗わないようご注意ください。
※フィルターはお手入れ後は完全に乾かしてからご使用ください。
※保冷剤は表面だけのお手入れになります。
※保冷剤の上のフタは開けないでください。
※保冷剤を使用しない場合などは小さなお子様の手の届かない場所で保管をお願いします。
※保冷剤は飲み物ではありません。絶対に口に入れないでください。

■【吸気カバー】水洗いできます

・本体背面部分の吸気カバーはツメの部分を下に押しながら手前に引くと外れます。お手入れ後、本体に取り付ける時は吸気カバーの下部にある凸2カ所を本体に差し込んでから、上部を本体にはめ込みます。

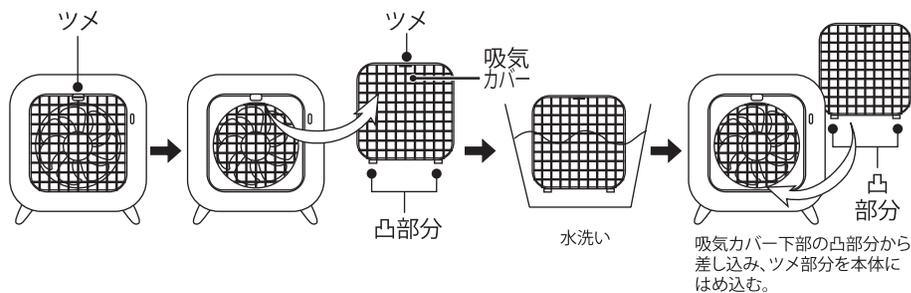

吸気カバー下部の凸部分から差し込み、ツメ部分を本体にはめ込む。

お困りのとき

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目をご確認ください。

症状	考えられる原因	処置
電源を入れても風が出ない	・USBケーブルが差し込まれていますか？	・USBケーブルを確実に差し込んでください。
冷風にならない	・タンクの水がぬるくなっていませんか？ ・タンクの水が不足していませんか？ ・保冷剤が溶けていませんか？ ・フィルターが汚れていませんか？	・冷えた水を入れてください。 ・タンクに新しい水を入れてください。 ・冷凍庫で保冷剤を凍らせてください。 ・フィルターを掃除してください。
悪臭がする	・本体の中の水を長期間放置して腐敗していませんか？ ・フィルターが汚れていませんか？	・新しい水に入れ替えてください。 ・フィルターを掃除してください。
水が漏れる	・水を入れ過ぎていませんか？	・最高水位線より給水すると水が漏れたり故障の原因になります。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

品番	SY-122
U S B 電 源	5 V 1.2 A
タ ン ク 容 量	約 200 mL
消 費 電 力	約 5 W
外 形 寸 法	約150 (幅) × 160 (奥行) × 175 (高さ) mm
質 量 (重 量)	約 1080g
風 量 モ ー ド	ダイヤル調節
U S B ケ ー ブ ル 長 さ	約 1 m (全長)
主 な 材 質	ABS樹脂
付 属 品	保冷剤×2、フィルター、計量カップ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書
生 産 国	中国

※製品の的外観および仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

1. 保証書（本書裏表紙）に必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号（ネット購入のお客様）」などを記入し、保証内容をよくお読み頂き、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。