


ご使用前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

盗撮・防犯 探知機

品番：SY-128

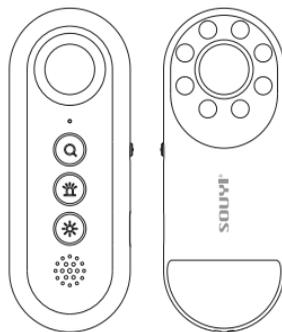

ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られる場所に必ず保管してください。

※落としたり、踏んだりすると故障の原因になりますのでお気をつけてください。

※修理や分解、改造などは絶対にしないでください。
(火災、感電の原因になります。点検/修理は販売店にご相談ください。)

※異常、故障時はすぐに使用を中止し、電源をオフにしてください。

※一般家庭用以外の用途に使用しないでください。

※本説明書に記載された目的以外では使用しないでください。

※ガソリンスタンドや石油倉庫、化学倉庫などの近くでは使用しないでください。
(化学環境、機器の使用は固く禁じられています。)

※病院の手術室、緊急治療室、集中治療室などでは使用しないでください。

※補聴器、人工内耳、その他の医療機器の近くで本製品を使用する場合は
医師と製造元にご相談ください。

※飛行するときは航空安全規則に従って本製品の電源をオフにしてください。

※運転中のご使用は絶対におやめください。

※雷雨時は事故防止のため屋外のご使用は避けてください。

※本製品の充電中は使用しないでください。

※風呂場など湿度の高い場所で使用しないでください。
(けが、火災、充電器の損傷の原因になります。)

※いかなる環境でも電子機器の使用禁止場所ではご使用をおやめください。

※本製品と付属品はおもちゃではありません。子供の安全のため、お客様の
手の届かないところで保管をお願いします。また、子供と一緒に遊んだり、
飲み込んだり、噛んだりしないように管理をお願いします。

お困りのとき

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ
以下の項目をご確認ください。

症状	考えられる原因	処置
起動/動作 しない	・充電がされていない。	・充電をしてください。
カメラ撮影が できない	・探知場所が明る過ぎる。 ・本商品と探知場所の距離が遠過ぎる。 ・本商品と探知場所の距離が近過ぎる。	・照明を消し、カーテン等を閉めてください。 ・探知推奨距離は30~80cmです。 ・探知推奨距離は30~80cmです。
防犯ブザーが 勝手に鳴って しまう	・防犯準備中に本商品を揺らしたり/ 動かしたりしている。	・防犯ボタンを押したあと10秒間の間に 設置場所を決めて、その後は本商品を 揺らしたり/動かしたりしないでください。
警告音が 聞こえづらい	・スピーカー部分が隠れている。	・スピーカー部分を隠したり、物などを置 かないでください。

○それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

品番	SY-128
製品サイズ	約 35 (幅) × 29 (奥行) × 90 (高さ) mm
製品重量	約 37g
電源	内蔵バッテリー
使用温度	-10℃~40℃
使用湿度	≦85%
USBケーブル長さ	約 30cm (全長)
主な材質	ABS樹脂
付属品	ストラップ、USBケーブル (充電用)、取扱説明書 (保証書付)
生産国	中国

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

- 保証書 (本書裏表紙) に必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号 (ネット購入のお客様)」などを記入し、保証内容をよくお読み頂き、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。
手を加えずに、弊社までご連絡ください。
ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

保証書

品名: 盗撮・防犯 探知機		品番: SY-128
お買い上げ日 年 月 日		・販売店名・電話番号 ・ご注文番号 (ネットでご購入のお客様)
保証期間 (お買い上げ日から) 1 年間		
お客様 お名前	お名前	
	電話番号:	
	ご住所: (〒 —)	

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。
※ ネットでご購入のお客様はご注文番号を必ず記載しておいてください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

- 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
- お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
- 火災、爆発、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
- 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
- 一般の家庭以外 (業務用または近しい長時間の使用) で使用した場合の故障または損傷
- 保証書の提示がない場合
- 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- ご使用後の水濡れ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
- 不具合の原因が本製品以外 (外部要因) による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan)

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。



お客様サポートセンター  **0570-003-688**

受付時間: 月曜日~金曜日 (祝日および弊社休日を除く) 10:00~17:30
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ3F

メールお問い合わせ: info@souyi-japan.com
ホームページ: http://www.souyi-japan.com

ソウイジャパン株式会社


各部の名前

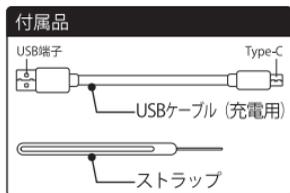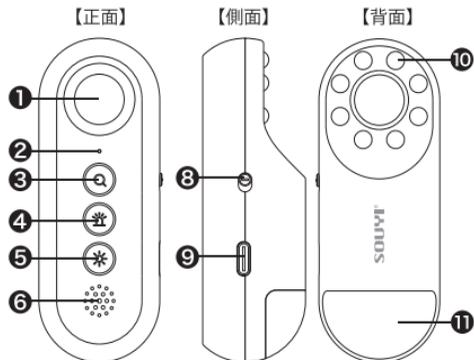

- ① カメラ探知部
- ② 操作確認ライト
- ③ カメラ探知ボタン
- ④ 防犯ボタン
- ⑤ 照明ライトボタン
- ⑥ スピーカー
- ⑦ ストラップ通し穴
- ⑧ 電源スイッチ
- ⑨ 充電ケーブル差込口
- ⑩ カメラ探知LEDライト
- ⑪ 照明ライト点灯部


充電方法

- ① 本体の電源スイッチを「OFF」にしてください。
- ② 本体側面の充電ケーブル差し込み口に、USBケーブルの「Type-C」を差し、もう片方の「USB端子」をUSBアダプター(別売品)や、モバイルバッテリー(別売品)、お持ちのPC等に繋げて充電を行ってください。

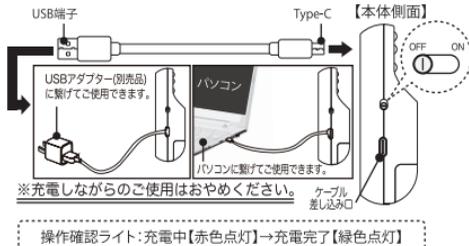

使用方法 (照明ライト)

- ① 本体の電源スイッチを「ON」にしてください。
- ② 照明ライトボタンをクリックすると、照明ライト点灯部が点灯します。
- ③ 再度、照明ライトボタンをクリックすると、照明ライト点灯部が消灯します。

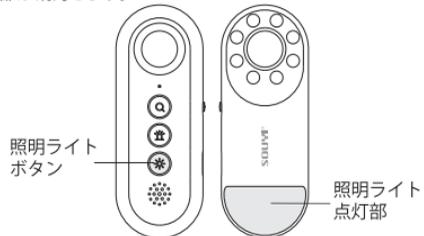


使用方法 (カメラ探知)

- ① 本体の電源スイッチを「ON」にしてください。
- ② カメラ探知ボタンを押します。

※カメラ探知ボタンを押すとカメラ探知LEDライトが赤色に点滅します。カメラ探知LEDライトの発光には【3種類】あり、探知場所の照明状況や環境条件などに応じてお好みで変更をしてください。

カメラ探知ボタンを押す度に以下のように発光の種類が変わります。




- ③ (図1)のように、カメラ探知部を覗き込みながら気になる場所の探知をしてください。※LEDライトが発光していない方から覗いてください。



- ④ カメラを発見すると、本体の光がカメラに反射して赤い点が見えます。(図2)

※探知時は、なるべく探知場所の明るさをおさえるため、照明を消しカーテン等は開けることを推奨しています。(探知場所を暗くすることにより探知しやすくなります。)

※探知距離は30~80cmを推奨しています。

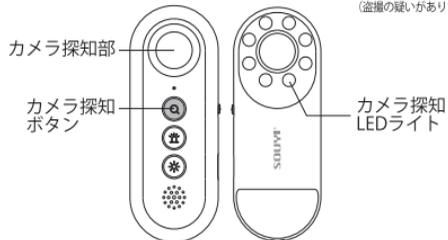

使用方法 (防犯設定)

- ① 本体の電源スイッチを「ON」にしてください。
- ② 防犯ボタンを押します。
- ③ 防犯ボタンを押してから【10秒間】は防犯準備中です。防犯準備中に防犯したい場所に製品を固定します。

※防犯準備中(10秒間)は、確認ライトは【青色点滅】になり防犯準備が終了すると「ピッ」と音がなり、確認ライトは【青色点灯】になります。(必ず、設置は防犯準備中の<10秒間>で行ってください。防犯準備以降に本製品を揺らしたり/動かすと警告音とライトが作動してしまいます。)

- ④ 設置場所から製品が揺れたり/移動すると、製品から音とライトの警告が開始されます。
 - ※スピーカー部分が隠れていると警告音が聞こえづらくなるので設置時はスピーカー部分の位置にご注意ください。
 - ※警告音とライトは一度作動すると停止操作をしない限り、作動を続けます。ご注意ください。

- 警告音とライトを停止するには防犯ボタンをクリックします。

