

## 取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。


## 3IN1 マルチシェーバー

品番：SY-102



ソウイジャパン株式会社

## 各部の名前

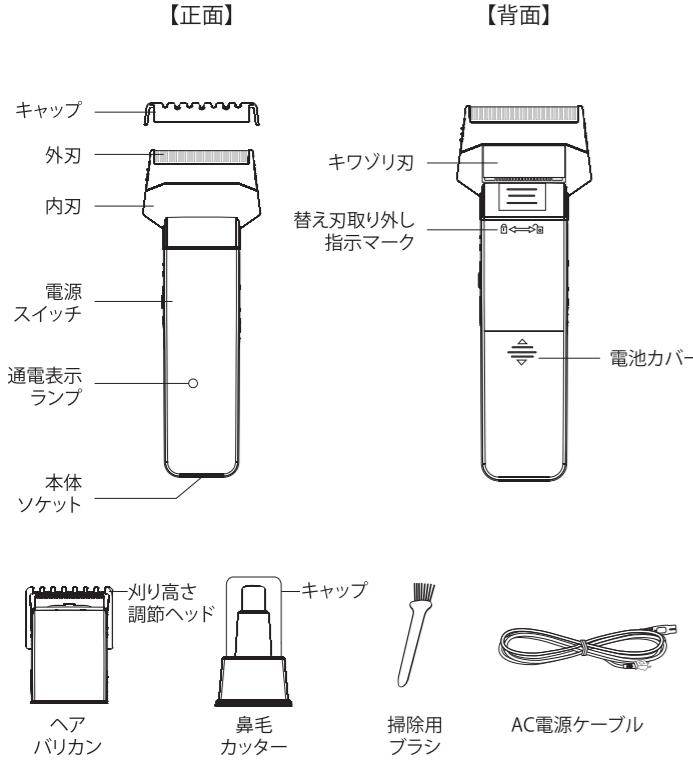

## 保証書

品名：3IN1 マルチシェーバー		品番：SY-102
お買い上げ日 年 月 日		販売店名・住所・電話番号
保証期間（お買い上げ日から） <b>1年間</b>		
お客様	お名前	
	電話番号：	
	ご住所：(〒 一 )	

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。

### 【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼の場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. 買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塗装、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般的家庭以外（業務用または業務用に故意長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の記載がない場合
7. 保証書におけるお客様、お買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有效です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることがないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

お客様サポートセンター  
**0570-003-688**

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く） 10:00～17:30  
メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com  
ホームページ：http://www.souyi-japan.com

## 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

<b>警告</b> 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b> 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>○</b> 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>!</b> この記号は、禁止される行為を表しています。

### 警告

<b>分解禁止</b> 修理、改造、分解しないでください。 火災、感電の原因になります。 内部の点検、修理は販売店にご依頼ください。	<b>AC電源ケーブルを加熱や破損、傷つけたり重いものを乗せたりしないでください。</b> 火災や感電の原因になります。
<b>禁止</b> AC電源ケーブルは確実に差し込んでください。 コンセントや延長コードなどの定格を超える使い方をしてください。 火災の原因になります。	<b>禁止</b> コンセントや延長コードなどの定格を超える使い方をしてください。 火災の原因になります。
<b>禁止</b> 専用のAC電源ケーブル意外は使用しないでください。 過電流により、電池が漏液・発熱・破損する恐れがあります。	<b>禁止</b> 交流100V以外で充電しないでください。 火災の原因になります。
<b>禁止</b> 本体、AC電源ケーブルに水や洗剤をかけたり浸さないでください。 故障や発火の原因になります。	<b>禁止</b> 本体を水につけたり、水をかけないでください。水のかかる場所や水気の多い場所では使用しないでください。 感電や漏電、火災、故障の原因になります。
<b>禁止</b> 本製品は充電式電池を内蔵しています。 火中投入や加熱、高温での充電、使用、放置をしないでください。 発熱や発火、破裂の原因になります。	<b>禁止</b> 可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のもののそばで使用しないでください。 火災の原因になります。
<b>禁止</b> 濡れた手でAC電源ケーブルの抜き差しをしないでください。 感電・けがの原因になります。	<b>禁止</b> 異常、故障時にはすぐに使用を中止し、電源をオフにしてください。 火災、感電の恐れがあります。
<b>禁止</b> プラグにたまつたほこりは定期的にとつてください。 ほこりがいると、ショートや過熱、故障の原因になります。	<b>禁止</b> お子さまのいたずらにご注意ください。 けがや感電、故障の恐れがあります。

<b>注意</b>	
<b>直射日光の当たる場所や高温になる場所には置かないでください。</b> 熱による変形や変色、故障の原因になります。	<b>おさまが本体に手を触れないようご注意ください。</b> けがや感電する恐れがあります。
<b>本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。</b> 塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。	<b>AC電源ケーブルを抜くときはケーブル部分を引っ張らないでください。</b> 断線や感電、ショート、発火の原因になります。
<b>本体に強い衝撃を与えないでください。</b> 故障や火災、感電の原因になります。	<b>本体やAC電源ケーブルを熱器具に近づけないでください。</b> 火災やショート、発火の原因になります。
<b>本説明書に記載された目的以外では使わないでください。</b> 火災や故障の原因になります。	<b>お手入れの際は必ず本体からAC電源ケーブルを抜いてください。</b> やけどや感電、けがの原因になります。

- ◆ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認してください。肌を傷つける原因になります。
- ◆本体や刃を落としたり、刃を硬いものに当てないでください。故障や外刃の破損の原因になります。
- ◆刃は肌に強く押し付けないと肌を傷つける恐れがあります。特に唇に強く押し付けると肌を傷つける恐れがあります。
- ◆外刃は強く押さえないでください。また、使用時に指、爪を外刃にあてないでください。外刃が破損や変形して、肌を傷つける原因になります。
- ◆刃の刃部（金属部）は、手で触れないでください。手を傷つける原因になります。
- ◆肌に異常がある人は使わないでください。カミソリ負けをする人やアレルギー体质の人、またニキビや吹き出物のある部分には刃をあてないでください。
- ◆頭髪などには使用しないでください。ひげ剃り以外に使用すると外刃が破損、変形して肌を傷つける原因になります。
- ◆家族や他人との共有はしないでください。感染や炎症の恐れがあります。
- ◆外刃フレームを取り外したまま直射日光の当たる場所に、放置しないでください。防水ゴムが劣化し防水機能が維持できず故障の原因になります。

2

## ご使用前に


### 【充電する】

**注意** ●充電池はご購入時点では十分に充電されていません。  
ご使用前に必ず充電してください。  
●専用のAC電源ケーブル以外は絶対使用しないでください。

1. 充電する時は、本体のスイッチはOFFにしてください。
2. AC電源ケーブルのプラグを本体に接続し、AC電源ケーブルをコンセントに差し込むと充電が開始します。  
(※奥までしっかりと差し込んでください。)  
(※差し込みが不十分の場合は、充電されません。)  
(※本体ソケットに水滴が付いたら拭き取ってください。)
3. 本体の通電ランプの点灯を確認してください。（※充電中、ランプは赤点灯します。）

**約8時間で充電完了**

●充電完了後もランプは赤点灯し続けます。※「充電完了」を知らせる機能はありません。

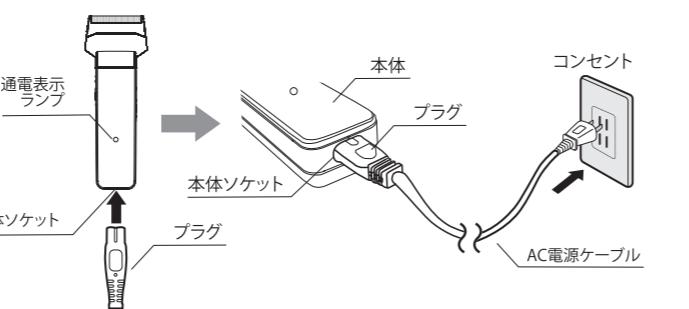


**[注意]**  
◆充電中やご使用中に、本体とAC電源ケーブルは少し熱くなります。以上ではありません。  
◆充電またはご使用中、テレビなどに雑音がある時は、別のコンセントを使ってください。  
◆周囲温度は0～40℃以内で充電してください。低温や高温下では電池の性能が低下して、充電しない場合があります。  
◆使い始めの3～4回は、充電後なるべく電池を全部使い切ってから再充電してください。これにより充電池の容量を最大限お使いいただけます。  
◆初めてお使いの時や半年以上使われた時は、充電完了後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため（不活性状態）、活性状態に戻すのに約16時間の充電が必要です。

## 使用方法


### 充電式で剃る

この製品は充電式（コードレス）と交流式（コード式）の両用式です。  
電池残量がない時はAC電源ケーブルを接続し交流式として使用できます。

1. キャップを外してください。  
(※キャップは左右をつまんで上方に向て取り外します。)

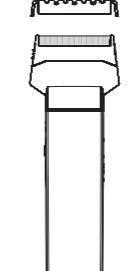


2. 外刃に破れ変形がないか確認してください。

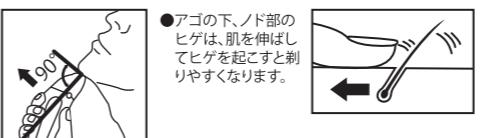

3. スイッチを上にあげ、ONにしてください。

4. 肌を伸ばしながら、外刃全体を肌に垂直に軽くあて、ゆっくりと逆剃りで滑らせるように剃してください。



### 【注意】

◆使用推奨温度は0～40℃です。推奨温度外では動作しないことがあります。

◆肌に吹き出物や傷がある時はご注意ください。

◆保管時には、外刃を傷めないように必ずキャップを取り付けてください。

### 【使用中に外刃を傷めないために】

◆刃の一部に力が加わったり、硬いものにあてると刃を傷める恐れがあります。

◆刃の一部だけ剃らないようにご注意ください。

◆指や爪が刃にあたらないようにご注意ください。

## 使用方法


### 交流式で剃る

1. 本体とAC電源ケーブルのコードを接続し、AC電源ケーブルをコンセントに差し込み、スイッチをONにすればご使用になります。
2. 充電池が完全放電している時はスイッチをONにしても、すぐ動き出さないことがあります。この場合は5分間位充電してからスイッチをONにしてください。
3. 交流式でご使用の場合でも、充電残量がないと、刃の動きが弱くなり止まることがあります。交流式でご使用の場合でも電池は消耗しますので、2週間に1回はフル充電してください。
4. 交流式として使用中は、充電はストップします。
5. ご使用後は、スイッチをOFFにしてAC電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

### キワゾリ刃の使い方

キワゾリ刃は、もみあげや口ヒゲ、アゴヒゲを整える際に便利です。


1. キワゾリ刃が立ち上がるまでノブを上にあげてください。
2. スイッチをONにしてください。
3. 刃先を肌に直角にあてて上から下に動かしてください。  
(※スイッチをONにしてからキワゾリ刃ノブを上げても問題ありません。)  
(※ノブを戻してもキワゾリ刃が倒れなくなった時は、キワゾリ刃を押し込めば元に戻ります。)

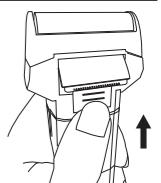

## 使用方法

### ヘアバリカンの使い方

1.本体背面を手前にして持ち、髭剃りヘッド部分をつまみ右側へ回すとヘッド部分が外れます。

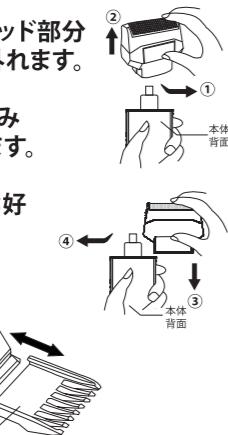

2.ヘアバリカンのヘッドを本体に差し込み左に回すとヘッドが本体に装着されます。

3.刈り長さ調節ヘッドを前後に動かしお好みの位置に合わせてお使いください。

4.本体背面を手前にしてヘッド部分を持ち右に回すとヘッドを外せます。


ヘアバリカンの刃  
刈り長さ調節ヘッド

### 鼻毛カッターの使い方

1.本体背面を手前にして持ち、ヘッド部分をつまみ右側へ回すとヘッド部分が外れます。

2.鼻毛カッターのヘッドを本体に差し込み左に回すとヘッドが本体に装着されます。

3.鼻毛カッターキャップを外しお使いください。

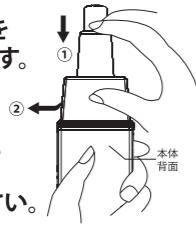

## お手入れ


※お手入れの際には必ずスイッチをOFFにしてください。

### 髭剃りのお手入れの仕方

1.外刃の両端をつまみ上に引っ張ると外刃が外れます。


2.外刃と内刃に付いた汚れやカットした毛などを掃除用ブラシを使い掃除してください。(※内刃は髭剃りヘッドから外さないでください。)

3.本体についているキワゾリ刃も掃除用ブラシでお手入れできます。

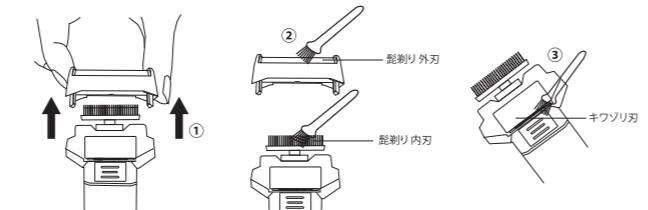


### バリカンのお手入れの仕方

1.ヘアバリカンと刈り長さ調節ヘッドを本体から外し、汚れやカットした毛などを掃除用ブラシを使い掃除してください。

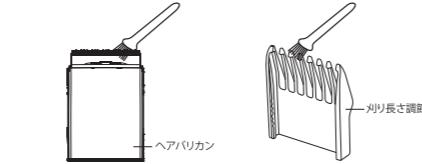

### 鼻毛カッターのお手入れの仕方

1.鼻毛カッターのヘッドを本体から外し、汚れやカットした毛などを掃除用ブラシを使い掃除してください。



## 保証とアフターサービス

1. 保証書（本書裏表紙）に必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。

手を加えずに、弊社までご連絡ください。

4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

## 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下項目を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
電源を入れても作動しない	・充電池が消耗している	・充電してください
充電されない	・AC電源ケーブルがコンセントに差込されていない	・AC電源ケーブルをコンセントに差込んでください
充電しても運転時間が短い	・周囲温度が高いところで充電した ・充電池が寿命に達している	・涼しいところで充電してください ・充電池を交換してください
充電中、本体や電源コードが温かい	・充電電流が流れているため製品温度が上がりますが、異常ではありません	
使用中、本体が温かい	・充電池により温かくなっていますが、異常ではありません	

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

## 製品仕様

品番	SY-102
電池方式	充電交流式
使用電池	二力ド電池 (600mAh)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60 Hz
消費電力	2W
充電時間	約8時間
外形寸法	約150(幅)×35(奥行)×25(高さ) mm
質量(重量)	約171.6g (髭剃り、ヘアバリカン、鼻毛カッターを含む)
AC電源ケーブル	約85cm
主な材質	本体: ABS樹脂
生産国	中国
付属品	ヘアバリカン・鼻毛カッター・掃除用ブラシ AC電源ケーブル・取扱説明書(保証書付)

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。