

## 保証書

品名：コンパクト折りたたみ洗濯機	品番：SY-135
お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号・ご注文番号（ネットでご購入のお客様）
年月日	
保証期間（お買い上げ日から）	1年間
お客様	お名前 電話番号： ご住所：（〒　　一　　）

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。  
※ ネットでご購入のお客様はご注文番号を必ず記載しておいてください。  
【保証規定】  
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般的家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. お使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有效です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることがないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

●修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター  0570-003-688

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10：00～17：30

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ: info@souyi-japan.com

ホームページ: http://www.souyi-japan.com

ソウイジャパン株式会社

## お手入れ方法

### 注意

●必ず電源を切り、ACアダプターを抜いてからお手入れしてください。  
※クレンザー・ベンジン・シンナー類・金属たわし・ナイロンたわし・漂白剤・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。（傷をつけたり変色の原因になります。）  
※化学ぞうきんで拭いたり、長時間接触させたままにしないでください。（樹脂や塗装部が変色・変質する恐れがあります。）

※ホコリなどが付いたまま使用すると故障原因になるので定期的にお手入れください。

### 【本体】

- 本体内部は水洗いが可能です。お手入れ後は十分に乾かしてください。
- 本体外側は水をしつかり絞った布などで汚れを拭き取ってください。（汚れが取れない場合は、台所用の中性洗剤を染み込ませた布をかたくなり拭き取ります。）  
→最後は乾いた布でから拭きをお願いします。
- フタは丸洗いが可能です。お手入れ後は十分に乾かしてください。

### 【付属品】

- 排水/脱水カゴは水洗いが可能です。
- 収納袋が汚れた場合は優しく手洗いをお願いします。

## お困りのとき

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の項目をご確認ください。

症状	考えられる原因	処置
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ACアダプターがしっかりと接続されていない</li><li>・【電源選択ボタン】がしっかりと押されていない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ACアダプターをしっかりと接続してください</li><li>・【電源選択ボタン】をしっかりと押してください</li></ul>
水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"><li>・排水ホースが排水時の位置にセットされていない</li><li>・排水レバーが引かれている</li><li>・最高水位線以上に水が入っている</li><li>・本体に穴があいている</li><li>・本体を平らな場所で使用していない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・排水ホースを排水時の位置にセットしてください</li><li>・排水レバーを引かないで、本体に戻してください</li><li>・最高水位線より下に水を入れてください</li><li>・サポートセンターまでお問い合わせください</li><li>・本体を平らな場所に設置して使用してください</li></ul>
悪臭がする	<ul style="list-style-type: none"><li>・お手入れをしていない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・お手入れ方法を確認してお手入れをしてください</li></ul>
汚れが落ちない	<ul style="list-style-type: none"><li>・頑固な汚れ</li><li>・本体にたくさん洗い物を入れている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・頑固な汚れは手め手洗いをお願いします</li><li>・本体の中の洗い物を減らして再度脱水をお試しください</li></ul>
脱水されない	<ul style="list-style-type: none"><li>・本体に脱水する洗い物がたくさん入っている</li><li>・脱水時間が少ない</li><li>・水が切れない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・本体の洗い物を減らして再度脱水をお試しください</li><li>・脱水を何度も繰り返し行ってください</li><li>・水が切れない場合は手で水を抜いてください</li></ul>

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

## 製品仕様

品番	SY-135
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	40 W
運転音	60 dB
定格洗净能力	約0.4～0.8 kg
外形寸法	使用時：約292×292×288mm 折りたたみ時：約292×292×93mm
主な材質	ABS樹脂
付属品	排水/脱水カゴ、ACアダプター、収納袋、取扱説明書兼保証書
生産国	中国

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

## 保証とアフターサービス

1. 保証書（本書裏表紙）に必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号（ネット購入のお客様）」などを記入し、保証内容をよくお読み頂き、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。


**SOUYI®**

## 取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

## コンパクト折りたたみ洗濯機

品番：SY-135

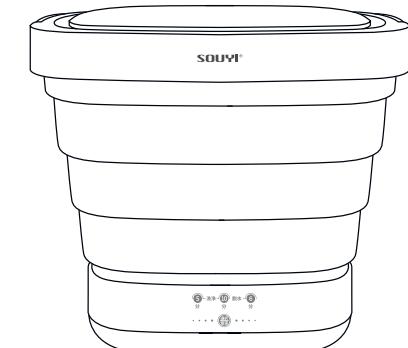




ソウイジャパン株式会社

## 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。  
安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人の危険や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

- 警告** 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
- !** この記号は、禁止される行為を表しています。

### 警告

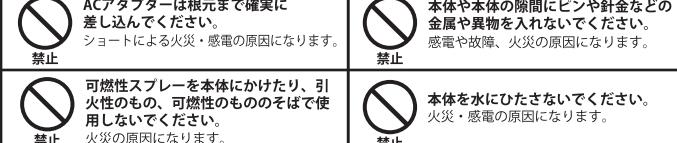

## 各部の名前




## ご使用前に

### 注意

※本体は平らで安定した場所でご使用ください。  
※頑固な汚れは予め手洗いなどで汚れを落としてから本体に入れてください。  
※洗い物の内側/外側のゴミや繊維を予め取り除いてから本体に入れてください。  
※洗浄効果を上げるのに洗濯物はなるべく平にして広げて本体に入れてください。  
※排水レバーが引かれていると水が排水ホースより排水されてしまうため、洗浄時や水を入れる時は排水レバーが引かれていなことを確認してください。  
※全ての付属品が揃っていることを確認してください。  
※洗剤は市販の低泡性または非泡性を使用することをおすすめします。

## ご使用方法①

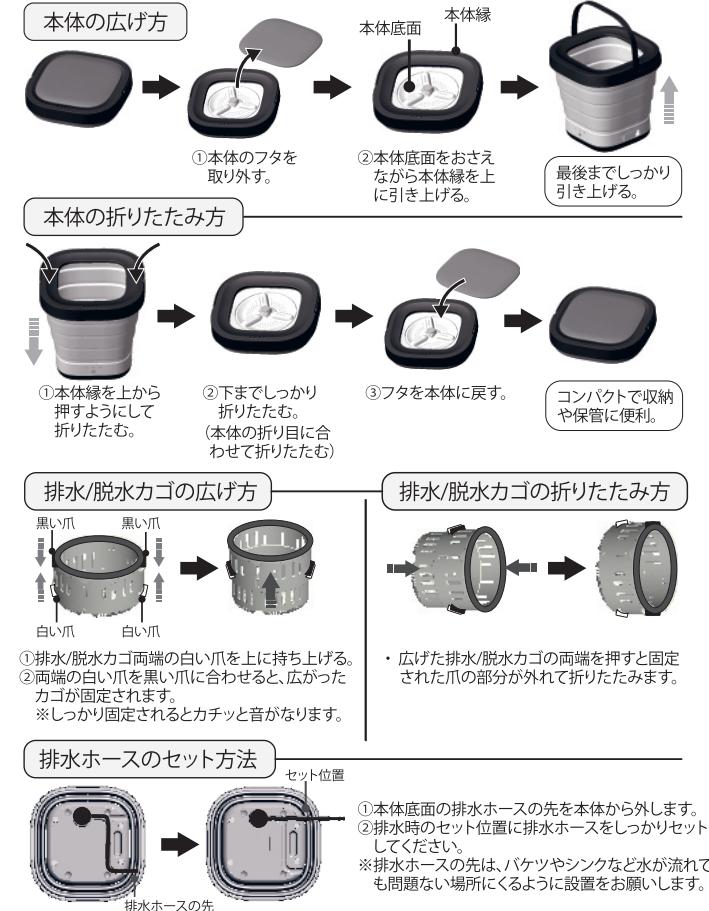

## ご使用方法②

### ①洗い物を本体に入れる。

※本体にたくさん洗い物を入れると本体が起動した時に洗い物が本体内で動かなくなり汚れが落ちにくくなったり、不具合の原因になるのでご注意ください。

### ②本体に水を入れる。


→本体内部の【Hライン(最高水位線)】以上には水を入れないでください。



### ③洗剤を入れる。

→洗剤は洗い物の量によって調整をお願いします。  
洗剤を入れる場合/追加する場合は直接本体に入れてください。  
※洗剤は市販の低泡性または非泡性を使用してください。

### ④電源を入れる。(ACアダプターの接続)



### ⑤操作ボタンで操作を選ぶ。(起動)

→【選択/電源】ボタンを押して操作を選びます。  
※【選択/電源】ボタンを押すたびに操作内容が変わります。

●洗浄：5分、10分の2種類の時間を選べます。

●脱水：6分

①排水/脱水をする場合は、本体底面にある排水ホースが排水時の形にセットしてあることを確認し、また排水ホースの先がバケツや流しなど水が流れても問題ない場所に設置できていることを確認してください。


②排水/脱水ホースを広げて本体内部底面にセットします。

③操作ボタンで【脱水/6分】を選びます。

④本体側面の排水レバーを引きます。

※脱水は繰り返し行ってください。上手く脱水されない場合は本体内部の洗い物を減らして再度試すか、手で絞ってください。

排水について  
○排水レバーを引くと本体が起動していないても排水されます。  
○本体上面の水切り穴より手動で水を切ることも可能です。



※水洗い：①新しい水を入れて洗浄ボタンを押す→②水を排水する  
※①②を繰り返して水洗います。