


# SOUYI® 取扱説明書(保証書付)

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

## コードレス・クリーナー

品番：SY-139

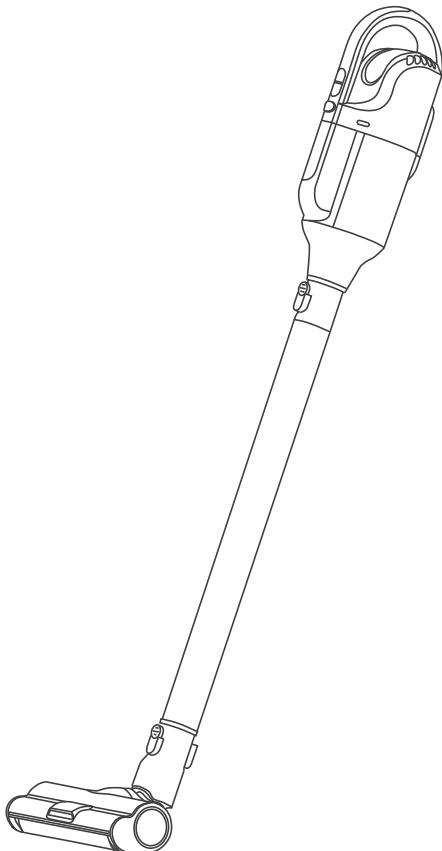

# 目次

1.安全説明	01
2.セット内容と各部の名称	02
3.組立	04
4.お手入れ	06
5.電量指示ライト	08
6.故障排除	08
7.仕様	09
8.保証ポリシー	09
9.処分方法	09

# 安全説明


1. 本製品のご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。また、案内に従って適切に掃除機を組み立ててください。本来の用途以外では使用しないでください。本来の用途以外の操作は人身傷害、財産損失、本製品の故障につながる恐れがあります。本来の用途以外の操作によるいかなる損失も弊社では法律的責任を負いかねます。
2. 本製品は児童や障害者などが使用するのはご遠慮ください。
3. 本製品は児童や障害者などが使用するのはご遠慮ください。使用する際は保護者の監督のもとご使用ください。
4. 使用、保管する場合、オーブン、暖炉等の熱源の近くに置かないでください。故障、変形の原因となります。
5. 人間の髪の毛、指及び他の部分には使用しないでください。関電や製品を損傷する恐れがあります。裾、ネクタイ、シルクのスカーフなどに使用しないでください。本体に吸い込まれる恐れがあります。消えていないタバコの灰、燃えている吸い殻やマッチに使用しないでください。火災が生じる恐れがあります。鋭い物、ガラスの破片、クリップ等はフィルターを壊す恐れがあります。水などの液体などに使用しないでください。ショートする恐れがあります。
6. 本製品を使う時、髪の毛、衣類、指などが掃除機の吸い込み口や回転ブラシなどの可動部品に近づかないように十分注意してください。けがをする恐れがあります。
7. 石膏、セメント、大きい紙切れなどに使用しないでください。フィルターを塞ぐ恐れがあります。
8. 使用中、機器の温度が異常に高い、電気漏れ、異臭、異常音、吸引力弱いなど発生する場合、電源を切ってください。お客様自身による修理、改造は行わないでください。
9. 排気口の柵に物などを置かないでください。様子を見て、排気口の柵のホコリ、髪の毛などのごみを掃除してください。排気口の柵をふさぎ、排気気流を弱めたり本体の過熱が生じる恐れがあります。
10. 製品を未永くお使いいただくために、定期的に清掃してください。清掃する場合、乾燥した雑巾で綺麗に拭いてください。ガソリン、漂白剤を含む洗剤は使わないでください。
11. 掃除機のお手入れまたは不使用の時に、プラグをコンセントから取り外す必要があります。
12. お客様自身による修理、改造は行わないでください。お客様自身による修理、改造を行った装置の損害に関しては、どのような損害に対しても責任は負いかねます。また、保証期間内であっても、保証はできません。
13. 本機の電源アダプターが本機専用の部品です。他の商品に使うと、破損、発火の原因となります。
14. 廃棄する前に、バッテリーを機器本体から取り外してください。
15. バッテリーを取り外す前に、電源を切ってください。
16. バッテリーを安全に廃棄してください。
17. この製品のバッテリー交換は専門業者に依頼してください。
18. この製品のバッテリー交換が自己交換できません。



## 警告:

バッテリーは充電使用のみ、この製品に付属の取り外し可能な電源ユニット YLJXIIAY-J320100 のみを使用してください。


# セット内容と各部の名称

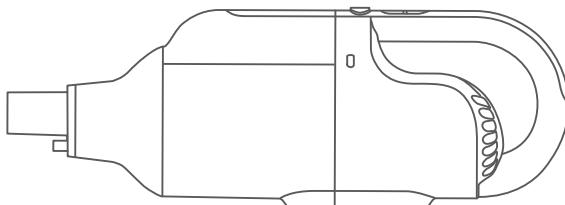


掃除機本体




隙間ノズル

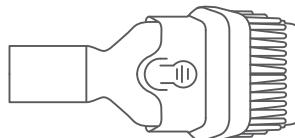

2in1ノズル

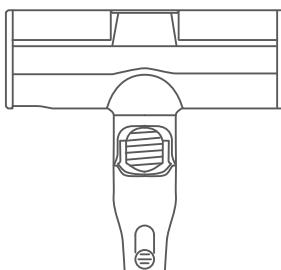

回転ブラシフロアヘッド

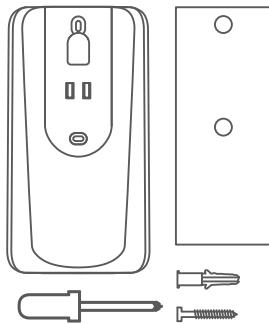


### 充電/掃除機掛け

(示しシール×1、ネジ×3、ネジ固定×3、ドライバ×1)



ソフト延長パイプ

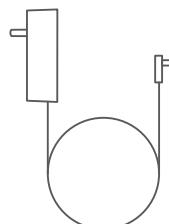



電源アダプター




金属延長パイプ

# 組み立て

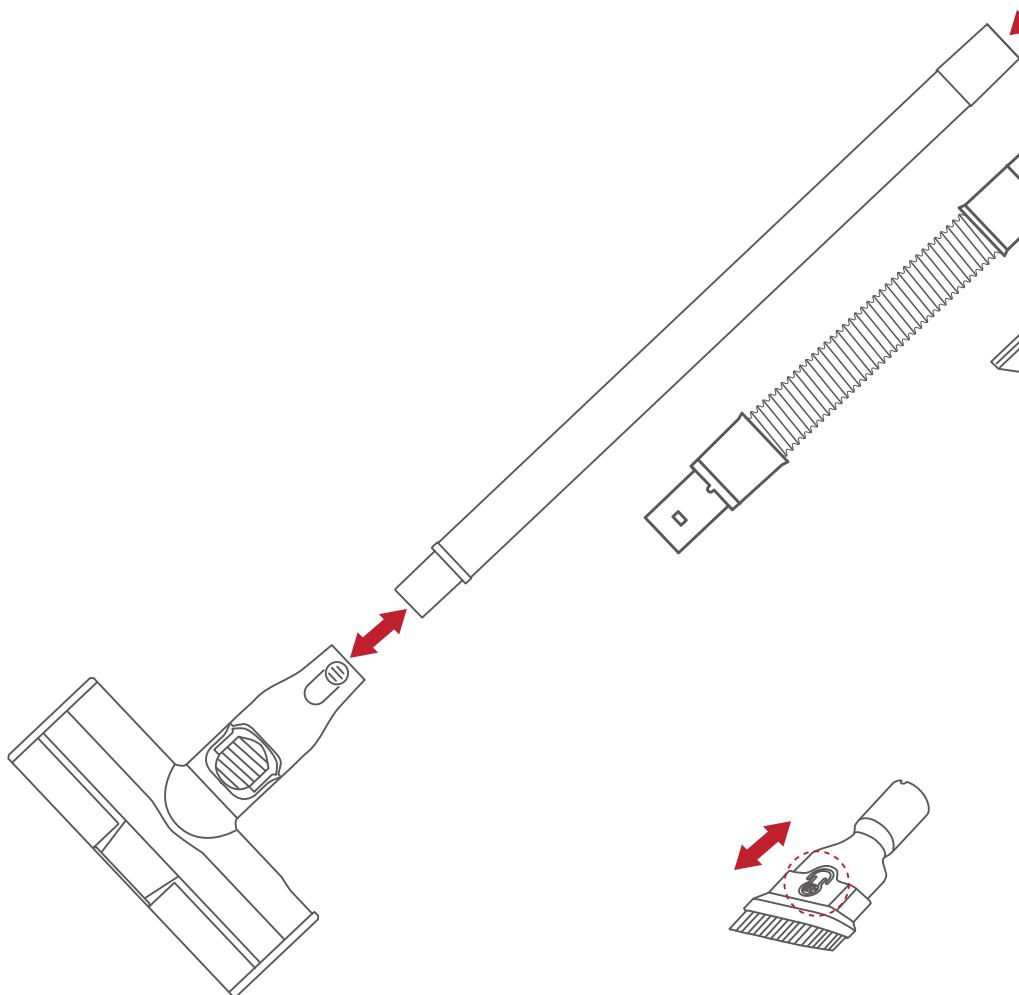





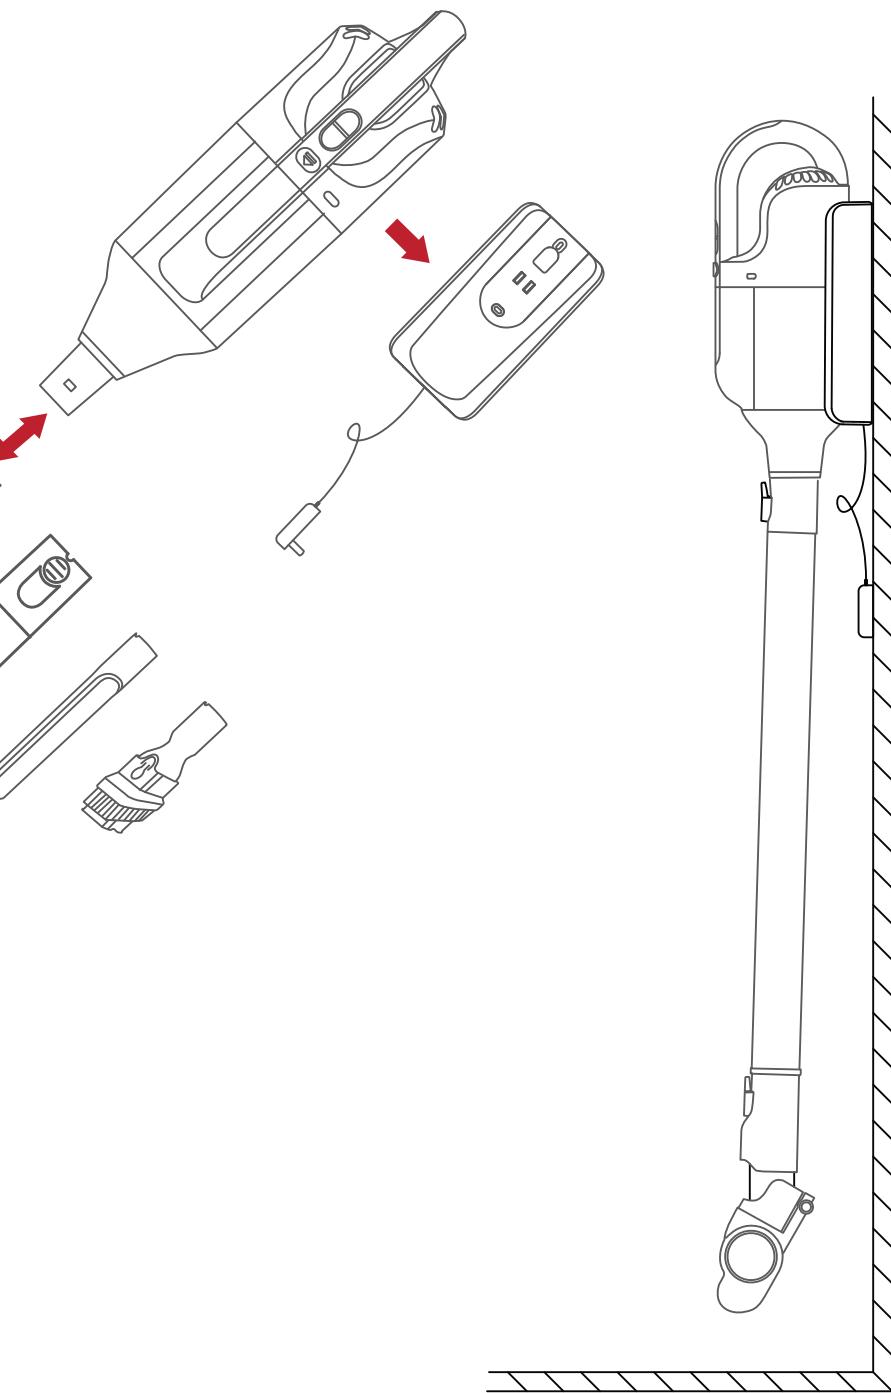


# お手入れ

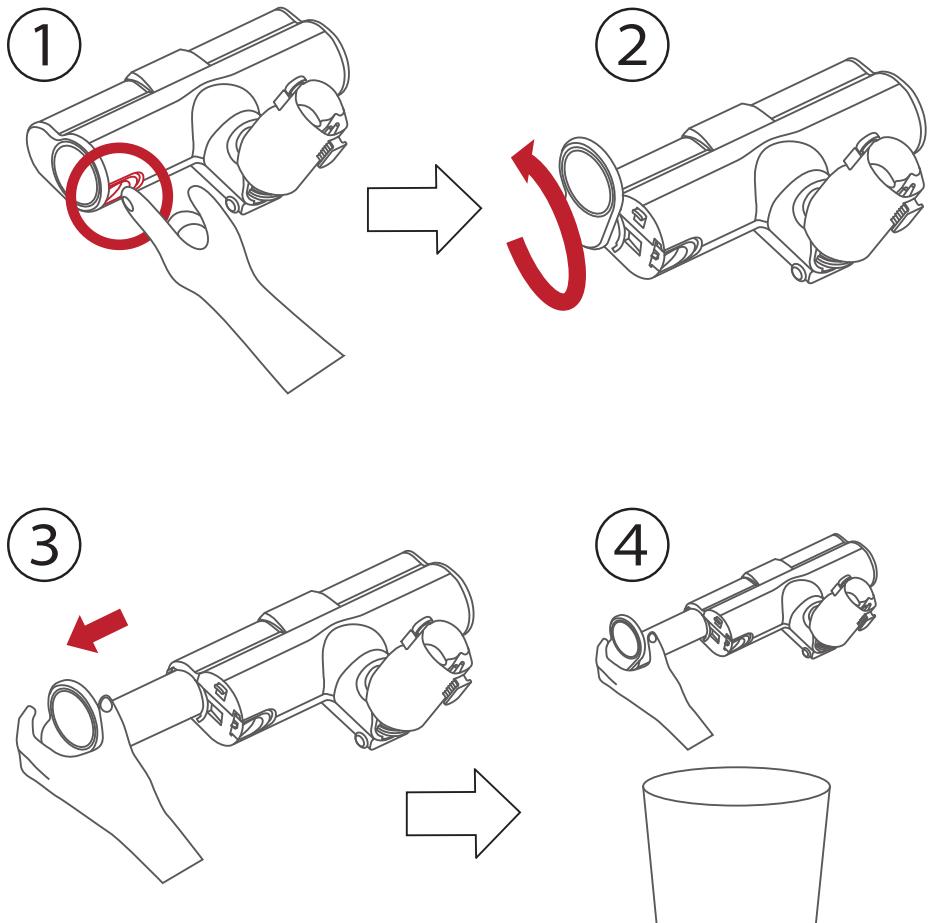


警告:

掃除機のお手入れまたは不使用の時に、プラグをコンセントから取り外す必要があります。

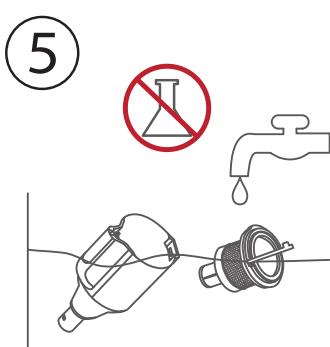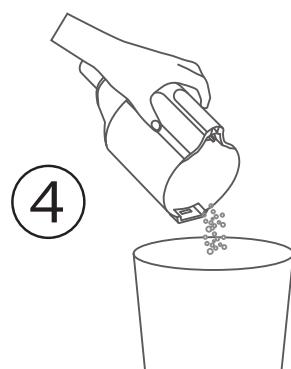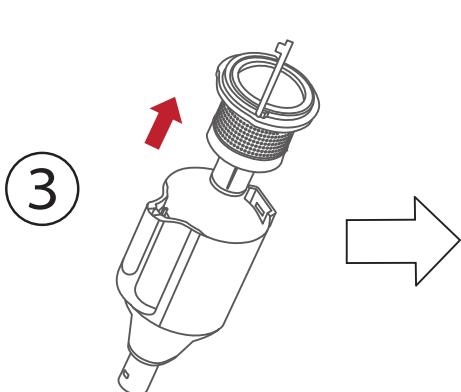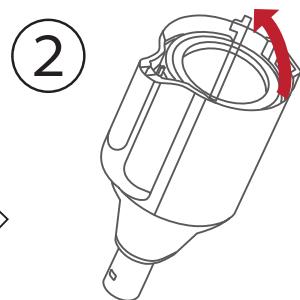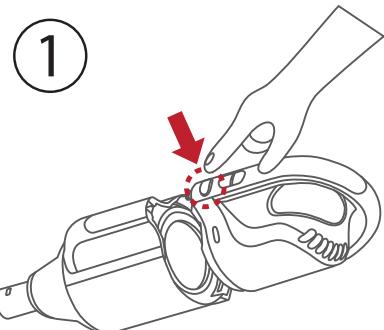


# 充電

ヒント：初めて使用する時、満充電してください。充電時間2.5時間以上、満充電後、3段ライトが点灯します。

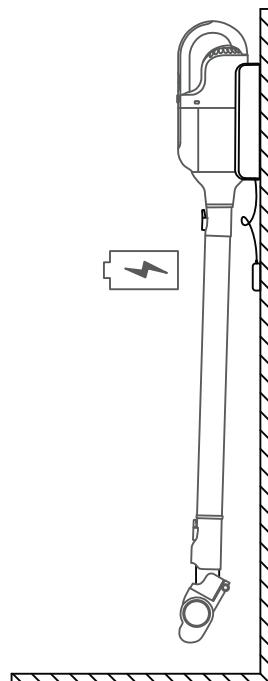

充電/掃除機掛け

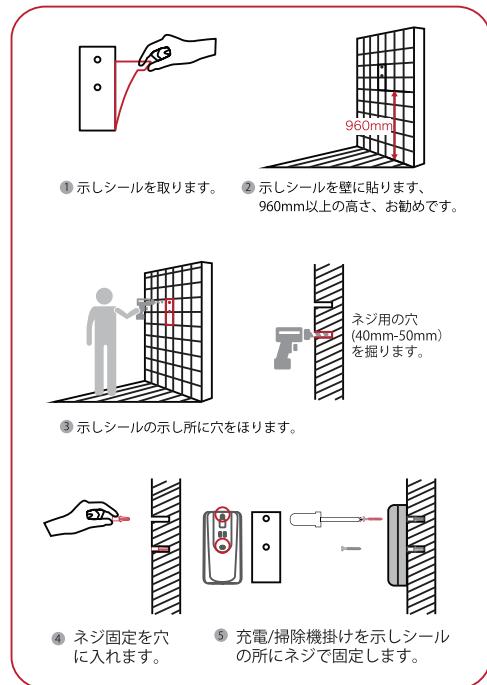

## 充電注意事項:

- 長時間使用しない時は、満充電して、コンセントから抜いてください。
- 直射日光やろうそくなどの光を本体に当てないところに置いてください。室温が5°C-36°Cの場所で充電してください。
- 機器を充電台に置いたら、自動に電源を切って、充電モードに入ります。
- 充電中、機器本体と電源アダプターの温度が上がり、正常範囲です。
- 充電時間、使用時間が機器の温度変化によって変わります。
- 充電中（非満充電）、機器を使うと、使用時間が短くなります。
- アダプターや電源コードが破損する場合、機器を使用しないでください。
- 本製品の電源アダプターを本製品だけに使えます。

# 清掃

1.電源：電源ボタン↓、このボタンを押したら機器が起動します。

■注意：

機器を起動したら、赤いLED点滅、青いLED消灯、電池が使い切れです。充電してください。

2.清掃：掃除場所によって、部品を選択してください。

3.パワー：普通/強いの二つのモードがあります。起動したら普通モードです。MAXを押したら、強いモードに入ります。MAXをもう一回押したら、普通モードに切り替えます。


■注意：

使用中、青いLED1点滅、電池がもうすぐ使い切れです。充電してください。

4.電源を切る：使用中、電源ボタン↓、このボタンを押したら電源を切ります。

■注意：

ご使用前に、すべての部品が組み立てられることを確認してください。

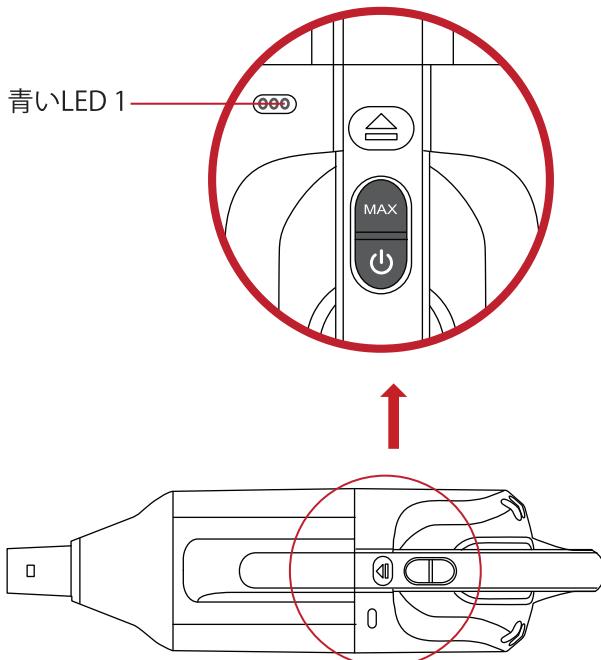

# 故障排除

一般故障	考えられる原因	解決方法
動作しない	1. 電量残りわずか 2. 吸込口が塞がれる	1. 充電してください。 2. 吸込口を整理してください。
吸込力が弱い感じがする	1. ダストカップホコリに覆われる 2. ブラシヘッドなどがホコリに覆われる	1. ダストカップを整理してください。 2. ブラシヘッドを整理してください。
モーターから雑音をきこえる	吸込口が塞がれる	1. 異物を取り除いて、再起動してください。 2. メンテナンスに連絡してください。
回転ブラシが回らない、赤いLED点滅	異物が付着している	異物を取り除いて、再起動してください。
使用中青いLED点灯、赤いLED点滅後電源を切る	使用中環境温度が高すぎ/低すぎ、電池温度が高すぎ/低すぎ	温度が高すぎ/低すぎの場所で使わないでください。
充電中赤いLED点滅	1. 電源アダプターが間違い 2. 電池が壊れ	1. 本製品の電源アダプターを使ってください。 2. メンテナンスに連絡してください。

# 仕様

品名：コードレス・クリーナー

品番：SY-139

入力電圧：25.2V==

重さ：1.6KG（本体）

電池：2500mAh

アダプター入力：100-240V~, 50/60Hz

集塵容量：0.55L

サイズ：422 \* 150 \* 116 MM（本体のみ） 1150 \* 260 \* 210M（部品含め）

パワー：250W

組み立て：3.56KG（部品含め）

充電時間：2.5H

アダプター出力：32V==1A

# 保証ポリシー

1. 保証条件、サービスの利用可否およびサービス応答時間は、国または地域によって異なり、お客様の居住国の法律に従って保証を提供しています。保証期間一年間は、購入日より始まります。また購入時にお客様へ渡される購入日記載のレシートは、お客様による購入の証となります。
2. 製造上、もしくは材料上の欠陥について保証いたします。
3. 保証期間内の修理は、弊社から認可を受けた正規修理店にて修理を依頼してください。  
保証期間内に請求書を提出する場合は、購買発注書(購入日)を送信する必要があります。
4. 以下の場合は保証対象となりません：
  - 01). 製品の寿命を迎えた製品
  - 02). 亂暴な扱い方、誤った使用、間違った組み立てや調整
  - 03). 不適当や不十分なメンテナンス、事故、衝撃
  - 04). 不適切な修理などに起因する、材料や製造上の不具合に該当しない不具合
  - 05). 改造された製品

# 処分方法



## 本製品の正しい廃棄処理

分別回収システムのある欧州連合あるいはヨーロッパ各国で適用されております。本製品上のマーク、付属ラベルあるいは文言の通り、本製品や付属の電子機器は、使用期間終了時に他の家庭のゴミと一緒に処理しないでください。分別のないゴミ処理により環境や人の健康に害が及ばないよう家庭用のゴミと分けるか、資材資源の持続的再利用を促進するため、責任を持ってリサイクルしてください。日本国内の場合、廃棄の際はお住まいの自治体の指導に従い、分別して廃棄してください。

## 電池の正しい処分

1. 廃棄する前に、バッテリーを機器本体から取り外してください。
2. バッテリーを取り外す前に、電源を切ってください。
3. バッテリーを安全に廃棄してください。

## ヒント

パピー電器が本製品に対して、不定期に更新しますので、事前に知らせず、本製品と取扱説明書を更新する権利を保留し、あらかじめご了承下さい。





# 保証書

品名：コードレス・クリーナー

品番：SY-139

お買い上げ日

年 月 日

注文番号(ネットでご購入のお客様)・販売店名・住所・電話番号

保証期間(お買い上げ日から)

1年間

お客様

お名前：

電話番号：

ご住所：(〒 - )

※ご購入を証明するレシートまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。

## 【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有效です。(This warranty is valid only in Japan)

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター

 0570-003-688

受付時間：月曜日～金曜日(土日祝日および弊社休日を除く) 10:00～17:30

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ:info@souyi-japan.com

ホームページ:<http://www.souyi-japan.com>

公式オンラインショップ:<https://www.souyi-japan.shop>

ソウイジャパン株式会社