

尺寸：80x120mm折疊好尺寸


物料細目	
名称: FCH06 说明书	物料编码: /
材質: 128 克双鋼紙	印刷: 四色单面印刷
表面:	工艺: 风琴折
公差:	
备注:	
制作: 陈胎胜	TEL: 13652656373

SOUYI® 取扱説明書(保証書付)

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

卓上加湿除菌ヒーター (UV機能付き)

品番：SY-149

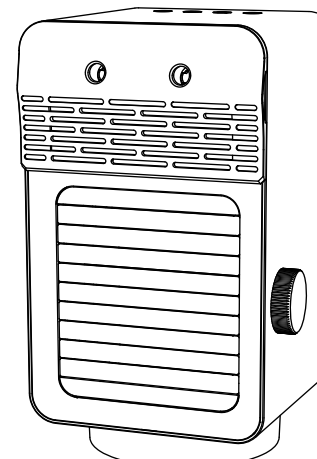

ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいいつでも見られる場所に必ず保管してください。安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろと絵表示をしています。

- 警告** 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
- この記号は、禁止される行為を表しています。

- | | |
|---|--|
| 修理、改造、分解しないでください。火災、感電の原因になります。 | 電源コードや電源プラグが傷んでいたたり、破損した状態でコンセントに差し込みがゆるい場合は使用しないでください。感電やショート、火災の原因になります。 |
| 電源プラグはコンセントに極元まで確実に差し込んでください。コンセントの差込みがゆるい場合は使用しないでください。感電やショート、火災の原因になります。 | たこ足配線や延長コードなどの定格を超えて使用しないでください。感電や火災の原因になります。 |
| 交流100V以外では使用しないでください。火災、感電の原因になります。 | 排出口の周囲にピンや針金などの金属や異物を入れしないでください。感電や故障、火災の原因になります。 |
| お手入れや点検、移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因になります。 | 本体を水につけたり、水をかけないでください。水回り、風呂場など湿気のある場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。 |
| ご使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。発熱、発火、感電の恐れがあります。 | 可燃性スプレーを本体にかかけたり、引火性のもの、可燃性のものをそばで使用しないでください。火災の原因になります。 |
| 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電、やけど、けがの原因になります。 | 異常、故障時はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の恐れがあります。 |

2

各部の名前

- | | |
|--|---|
| 電源プラグのこは定期的にとってください。ほこりがたると、ショートや過熱、故障の原因になります。 | お子さまのいすらにご注意ください。倒したり上に乗ったりしないようにご注意ください。けがや感電、故障の恐れがあります。 |
| 本体を長持ちさせるため24時間以上使用したら約1時間、電源をオフにしてください。故障の原因になります。 | お出かけ時は電源をオフにしてください。故障や事故の原因となることがあります。 |
| 移動する場合は本体の電源を切ってから移動し、火傷に注意してください。 | お子さまのみで使用させないでください。誤ったり寄りかかったりしないでください。本体に強い衝撃を与えないでください。けがや感電、故障する恐れがあります。 |
| ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。また、倒した状態では使用しないでください。故障やショート、火災の原因になります。 | 直射日光の当たる場所や高温になる場所では使用しないでください。火災の原因になります。 |
| 水平で安定した場所で使用してください。けがや故障の原因になります。 | たこ足配線や延長コードなどの定格を超えて使用しないでください。感電や火災の原因になります。 |
| 本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。 | 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。断線や感電、ショート、発火の原因になります。 |
| 厨房やガス器具の近くや、引火性のあるところ、雨や水のかかる場所では使用しないでください。故障や火災、感電の原因になります。 | 温風/送風排出口を閉めた状態で起動しないでください。破損や故障、事故の原因になります。 |
| 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所やペットの近くで使用しないでください。体調不良のときやお体に違和感を感じたら直ぐにご使用をやめてください。長時間のご使用はおやめください。また、体調不良のときやお体に違和感を感じたら直ぐにご使用をやめてください。 | 長時間のご使用はおやめください。また、体調不良のときやお体に違和感を感じたら直ぐにご使用をやめてください。 |

注意 運転中と運転停止後しばらくは、温風出口が高温になっていますので、さわらないでください。さわると火傷の危険があります。

3

各モード内容

モードボタン	モード内容	操作方法	モード詳細
	電源	押し込む	●電源：オン(ON)→オフ(OFF) ※このボタンは主電源になります。主電源が入っていない場合は他のボタン操作は全て反応しません。
	温風/冷風	短押し 長押し	●温風：弱→中→強→停止 ●冷風：弱→強→停止 ※温風を停止した場合は、放熱のため約30秒ほど送風運転になり完了後ビップと音が鳴ります。(放熱時も操作可能)
	加湿/UV除菌	短押し 長押し	●加湿：継続→リズム→停止 ●UV除菌：UV→停止 ※リズム：5秒間隔でミストが噴射します。 ※UV除菌：UVライトは、加湿起動時のみ点灯します。UVライトは約2分間点灯し、自動で消え再度1時間後に自動で点灯します。(繰り返し)
	首振り	短押し	●首振り：回転→停止 ●首振り：120度回転
	LEDライト	短押し	●LEDライト：多色→単色→停止 ●多色：七色に光る ●単色：多色に光っている時に、お好みの光色時にボタンを押すとその光色が固定されます。
	上下風向き	ダイヤル 戻す	●ダイヤルボタンを回すと上下の風向きを調節することができます。 ※温風/冷風起動時は必ず吹き出し口をふさがないでください。故障や火傷の原因になります。

4

使用方法

- 本体から水タンクをゆっくり取り外します。
水タンクは容器部分とフタ部分が外れやすくなっているため、全体(容器+フタ)を持ちながらゆっくり取り外してください。
- 水タンクのフタを上を持ち上げて外します。
- 水タンクの容器に水を入れます。
※水タンク容器のMAXライン以上に水を入れしないでください。
※水道水以外の水は入れないでください。
※お湯は入れないでください。
- 電源ボタンを押して電源を入れます。
このボタンは主電源になります。主電源が入っていない場合は他のボタン操作は全て反応しません。

5

使用方法

- 水タンクをゆっくり本体に戻します。
水タンクは容器部分とフタ部分が外れやすくなっているため、全体(容器+フタ)を持ちながらゆっくり本体に戻してください。
- 電源プラグをコンセントに差しします。
コンセント部分は根元まで差し込み、ぐらつきがないよう確認してください。
- 電源ボタンを押して電源を入れます。
このボタンは主電源になります。主電源が入っていない場合は他のボタン操作は全て反応しません。
- 水タンクをゆっくり本体に戻します。
水タンクは容器部分とフタ部分が外れやすくなっているため、全体(容器+フタ)を持ちながらゆっくり本体に戻してください。

6

使用方法

- 本体上面の操作ボタンを押して好みのモードを使用してください。
※モード詳細：5ページ
- 自動停止機能
・温風 / 冷風：12時間
・加湿(継続)：6時間
・加湿(リズム)：12時間
- 転倒時安全装置
45度以上傾くと自動停止
- 使用後は電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
使用後は必ず電源をオフ(OFF)にして保管してください。
- お手入れ方法
●水タンクの容器、スティックフィルター、スティックフィルターケースは水洗いができます。(※その他は水洗いができません。)

7

スティックフィルターの交換方法

- 水タンクのフタについているスティックフィルターケースを引っ張り取り外します。
- スティックフィルターケースの中に入っているスティックフィルターを抜いて、付属の新しいスティックフィルターを入れます。
- スティックフィルターケースを水タンク容器に差し込みます。
- スティックフィルターは水洗いが可能です。
※使用頻度や使用環境により異なりますが、スティックフィルターは約半年に一度の交換をお勧めします。

8

保証とアフターサービス

- 1.保証書(本書裏表)に必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお勧めします。保証内容などよくお読みください。お買い上げの日と共にご大切に保管してください。
- 2.保証期間は「お買い上げ日」より1年間です。
- 3.保証期間中の修理はサービスセンターまでご連絡ください。修理させていただきます。
- 4.保証期間が過ぎた場合でも、修理して使用できる場合はご希望により有料で修理させていただきます。
- ※商品に関するご不明点や不具合などについてはサポートセンターまでお問い合わせください。

9

保証書

品名：卓上加湿除菌ヒーター (UV機能付き) 品番：SY-149

お買い上げ日：年 月 日 注文番号(ネットご購入のお客様)・販売店名・住所・電話番号

保証期間(お買い上げ日から)：1年間

お名前： 電話番号： 住所：(〒 -)

※ご購入を証明するシールまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。

【保証規定】
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に万が一故障した場合には無償修理いたします。修理を依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1. 使用上の誤りおよび不適当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、地震、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外(業務用または業務用に近い長時間の使用)で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の指示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後の火災、変色、汚れ、および保証上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合
本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
保証書は再発行しませんよう大切に保管してください。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
お客様の個人情報、本製品にかかわる業種にかかわる業種に利用するもの、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。
●修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター
0570-003-688

受付時間：月曜日～金曜日(土日祝日および弊社休日を除く)10:00～17:30
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ3F
メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com
ホームページ：http://www.souyi-japan.com
公式オンラインショップ：https://www.souyi-japan.shop ソウイジャパン株式会社

10