

マルチウォーターモップ

Multi-Water Mop

品番:SY-140N / SY-140N-DY

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人のへの危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

△ 警告	誤った使い方をしたときに人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
△ 注意	誤った使い方をしたときに人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
○	してはいけない禁止の内容を示しています。
!	必ず実行していただく指示の内容を示しています。

△ 警告

△ 禁止	修理・改造・分解しない 火災や感電の原因になります。 点検/修理は販売店にご依頼ください。	△ 禁止	本製品内部に液体・金属類・紙などの異物を入れたり吸わない 火災や感電、事故の原因になります。
△ 禁止	本体に水や洗剤をかけたり 浸さない 故障や発火の原因になります。	△ 禁止	水のかかる場所や水気の多い場所で使用しない 感電や漏電、火災の原因になります。
△ 禁止	濡れた手で使用しない 感電、やけど、けがの原因になります。	△ 禁止	可燃性スプレーを本体にかけたり 引火性や可燃性のものの側で使用しない 火災の原因になります。
△ 禁止	動作中は動作部に触れない けがの原因になります。	!	異常・故障時にはすぐに使用を 中止する 火災や感電の原因になります。
△ 禁止	吸引口・排気口をふさいで長時間使用しない 故障や火災の原因になります。	!	小さなお子様の手に触れないよう 乗ったりしないように注意してください。 けがや感電、故障の原因になります。

△ 注意

△ 禁止	直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かない 熱による変形や変色、故障の原因になります。	△ 禁止	本体に強い衝撃を与えない 故障や火災、感電の原因になります。
△ 禁止	本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かない 塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。	△ 禁止	本体に強い衝撃を与えない 故障や火災、感電の原因になります。
△ 禁止	一般家庭用以外の用途に使用しないでください。 故障の原因になります。	△ 禁止	高温多湿・ほこりの多い場所で使用しない 故障や感電、火災の原因になります。
△ 禁止	本説明書に記載された目的以外では使用しない 火災や故障の原因になります。	△ 禁止	必ずモップパッドを取り付けて使用する 床や家具を傷つけたり、本体の故障の原因になります。
△ 禁止	使用後は必ず水タンク内の水を捨てる 腐敗や詰まりの原因になります。	△ 禁止	濡れたモップパッドを取り付けたまま放置しない 床の変形、変質の原因になります。
△ 禁止	強くおさえつけたり、無理やり止めない 床や家具などを傷つける恐がある他、本体故障の原因になります。	△ 禁止	じゅうたんなどの敷物の上で使用しない 動作部が停止し故障の原因になります。
△ 禁止	固いゴミや砂などをつけたまま使用しない 床などを傷つける原因になります。	△ 禁止	電源を切った状態で使用しない 本体の故障の原因になります。
△ 禁止	モップパッドはこまめにお手入れする 汚れたまま使用を続けると清掃能力が弱くなります。	△ 禁止	水や洗剤等を水で薄めた液体以外(固形洗剤や原液洗剤など)を水タンクに入れない 水噴射口などの故障の原因になります。
△ 禁止	モップパッドを外して本体をカーペット等の上に置かない 面ファスナーがカーペットの毛にからまり布や毛足を傷める恐れがあります。	△ 禁止	火気に近づけない 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

- モップパッドが油などを吸着し表面が黒ずんだ場合でも使用上問題はありません。
- 水拭き掃除に適さない床面には使用しないでください。また、デリケートな素材や高価なものへの使用は避けてください。
- 幼児の手の届く範囲では使用しないでください。
- 掃除以外の用途に使用しないでください。
- カーペットやクッション、革製品、ワックス加工された家具、合成繊維などのデリケート素材には使用しないでください。また、壁や窓には使用しないでください。
- 平で水平な面以外では使用しないでください。
- 保管の際は本体から水を抜き、お手入れをおこなってから保管してください。
- 動かなくなったり異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 製品を水に浸したり、水で直接洗わないでください。
- 本製品専用のモップパッド以外を使用しないでください。

各部の名前

SY-140N

【本体上面】



【本体底面】



SY-140N-DY

【本体上面】



【本体底面】



【付属品】 ※SY-140N/SY-140N-DY 付属品は同じ





ご使用前に

△ 注意 本商品を使用する前に必ずウォーターモップ本体に水を入れてください。

【水の入れ方】

- ウォーターモップ本体上面にある給水フタを左に回し、給水フタ取り外します。**※図1**
- 付属のスポットに水を入れます(最大約160ml)
- 水を入れたスポットの先をウォーターモップ本体給水口に挿して水を入れます。**※図2**(※付属のスポットをご使用ください。)
- 給水フタを本体に取り付けます。(※フタを右に回します。)

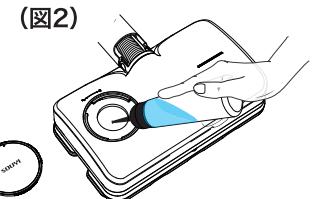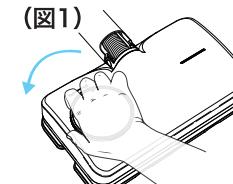

●ウォーターモップ本体上面の給水フタを取り外し、給水口を手で押さえながらウォーターモップ本体を逆さにして水を抜いてください。また、付属のスポットを給水口に挿して吸い取りながら水を抜くことも可能です。

△ 注意


洗剤を水でうすめた液体を本体に給水して使用することも可能ですが、原液や固形洗剤などを給水するのは絶対におやめください。(水噴射口の根詰まりから故障の原因になります。)また、使用的洗剤の仕様を良く確認してからご使用ください。(床用以外の洗剤を使用すると床に負担がかかり変色や色落ちなどの原因になります。ご注意ください。)

△ 注意 長期間使用しない場合はウォーターモップ本体内部の水を空にしてください。

ご使用方法

【本体の組み立て方】

掃除機に延長パイプを取り付けた後、ウォーターモップ本体に取り付けます。(※お手持ちの掃除機のヘッドを取り外し、ウォーターモップ本体を付け替えてください。)**※図3**

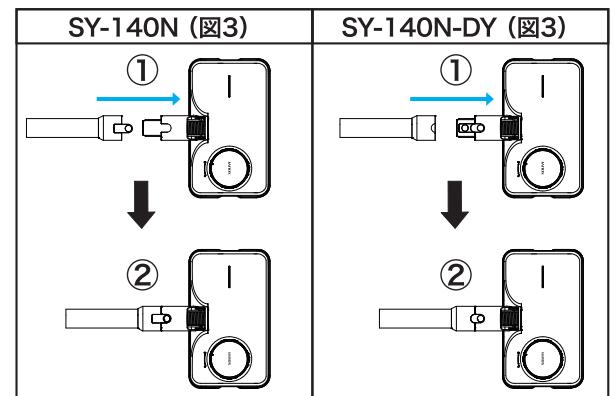

【電源の入れ方】 ※SY-140N/SY-140N-DY同機能

ウォーターモップを掃除機に取り付けた後に掃除機本体の電源ボタンを押すとウォーターモップも自動で起動します。

【水量確認ライト】 ※SY-140N/SY-140N-DY同機能

起動すると、ウォーターモップ本体上面の水残量確認ライトが横に移動しながら点灯します。また、水の残量が少なくなると端の一部が定期的に赤く点灯します。**※図4**




お手入れ方法

△注意

- お手入れの際は必ず掃除機側からウォーターモップ本体を取り外してから行ってください。


【モップパッドの取り外し方法】

- ウォーターモップ本体底面を上にして、本体底面のモップパッドを端からゆっくり引っ張り剥がします。*図3

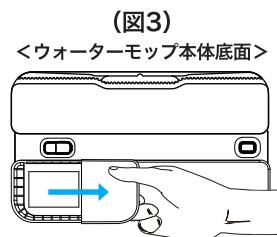


【モップパッドの取り付け方法】

- ウォーターモップ本体底面にある貼り付け箇所に合わせてモップパッドを貼り付けてください。面ファスナー（マジックテープ部）にしっかりと押しつけるように貼り付けてください。*図4

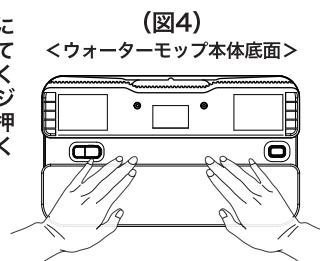

【水洗い方法】

- モップパッドは水や適量の洗剤を加えて洗うことが可能です。お手入れ後は乾かしてからご使用ください。*図5

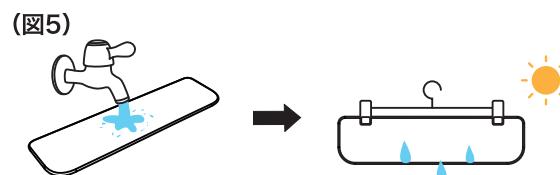

水噴射カバーの交換方法

△注意

通常であれば、ウォーターモップ本体が起動して地面感知部が地面を感知すると水噴射部より水が定期的に自動で出ますが、水が出なくなった場合は水噴射カバーの先が根詰まりしている可能性があるので付属の交換用水噴射カバーに取り替えてみてください。（※正常であっても地面感知部が地面を感じないと水は出ません。ご注意ください。）

- ①ウォーターモップ本体底面を上にします。
- ②ウォーターモップ本体底面にある水噴射口に取り付けられている水噴射カバーを、手または先が細いペンチなどを使用して取り外します。（※水噴射カバーの両サイドにある凹みに先が細いペンチを差し込み、上に引き上げると簡単に取り外しができます。）
- ③付属されている新しい水噴射カバーを取り付けます。（※上からはめ込むようにして取り付けます。）



△注意

- ペンチを使用する場合はペンチの先でケガをしないよう十分ご注意ください。
- 水噴射カバーの紛失にご注意ください。
- 水噴射カバーはしっかりと取り付けないと水漏れや故障の原因になるのでご注意ください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下項目を確認してください。

症状	考えられる原因	処置/対応方法
電源を入れても起動しない	接続する掃除機が起動しないとウォーターモップも起動しない	掃除機側の充電をして再度電源を入れ直してください
水が噴射されない	ウォーターモップ底面の地面感知部が反応していない	地面についた状態で使用しなければ水は出ません
	水噴射部が根詰まりしている	水噴射部を布などで拭いてみてください 付属の交換用水噴射カバーに取り替えてみてください
	ウォーターモップ本体に水が入っていない、または水が減っている	付属のスポットを使用して水を追加してください
水量確認ライトが定期的に点滅している	水量が足りていないために点滅している	付属のスポットを使用して水を追加してください
ほこり等を吸引しない	ウォーターモップ本体底面の吸引口に大きな異物やごみが詰まっている	ウォーターモップ本体底面の吸引口に大きな異物やごみが詰まっているか確認してください
使用中、本体が温かい	起動しているため	起動時温かくになりますが、異常ではありません

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

SY-140N

品番	SY-140N
定格電圧	24V
定格出力	15W
消費電力	16.2W
使用温度	0°C ~ 30°C
保管温度	-10°C ~ 50°C
給水容量	約160ml
外形寸法	約290×170×98 mm
質量(重量)	約1.4kg

対応機種:SY-136/136N / SY-105N / SY-105



商品の詳細、モップパッドの購入についてはこちらのQRコードから

※ 製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

SY-140N-DY

品番	SY-140N-DY
定格電圧	16V
定格出力	15W
消費電力	16.2W
使用温度	0°C ~ 30°C
保管温度	-10°C ~ 50°C
給水容量	約160ml
外形寸法	約290×170×98 mm
質量(重量)	約1.4kg

対応機種:ダイソンシリーズ



商品の詳細、モップパッドの購入についてはこちらのQRコードから

※ 製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

マルチウォーターモップ

Multi-Water Mop

品番:SY-140N / SY-140N-DY

保証書

品名:マルチウォーターモップ / マルチウォーターモップ(DY)		品番:SY-140N / SY-140N-DY
お買い上げ日 年 月 日	注文番号(ネットでご購入のお客様)・販売店名・住所・電話番号	
保証期間(お買い上げ日から) 1年間		
お客様	お名前:	
	電話番号:	
	ご住所:(〒 -)	

※ご購入を証明するレシートまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
一般の家庭以外(業務用または業務用に近い長時間の使用)で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れる事のないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

●修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター



0570-003-688

受付時間:月曜日～金曜日(土日祝日および弊社休日を除く)10:00～17:30

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ:info@souyi-japan.com

ホームページ:<http://www.souyi-japan.com>

公式オンラインショップ:<https://www.souyi-japan.shop>

ソウイジャパン株式会社