


⚠ 初回使用時の注意事項 ⚠

電源スイッチが「オフ」になっていることを確認

製品梱包・輸送時などに予期せず電源スイッチが「オン」になることがあります。温水タンクが空焚き状態になる事を防ぐため必ず電源スイッチが「オフ」になっていることを確認してください。

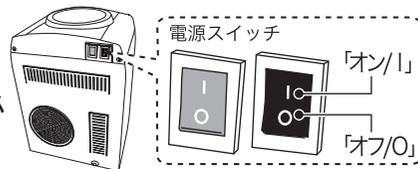


飲料水ボトルセット後、両給水口からエア抜きを行い水が出る事を確認後電源を入れます

初回使用時は給水口から水が出るまで約10~20秒間、冷水/温水ボタンをそれぞれ押し続けてエアを抜いてください。エアが抜けず水が出ない場合は本体を上下左右に2~3回ずつ軽く振るとエアが抜けます。エア抜きをせずに電源を入れると空焚き状態になり危険です。

※空焚き状態になると安全装置が働き温水が出なくなります。

水が出ない場合

本体とセットしたボトルをしっかりと押さえ上下左右に2~3回ずつ振る。

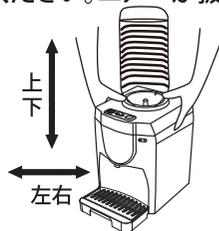

なお対策

洗浄場所	対策
内部プラスチックパーツ	初回使用時はプラスチックパーツ特有のにおいが飲料水に移る場合があるので本体内部のお手入れをお願いします。 (重曹洗浄: 詳細は説明書の15ページの「本体内部タンクの洗浄方法」を参照)
内部パイプ	本体内部のパイプを洗浄するために水をセットしてから電源を入れ、温水が適正温度になったら温水をコップで3~4杯捨ててください。 

※本製品のようなプラスチックを使用した家電製品は、プラスチック特有のにおいを感じる場合がありますが、衛生上問題はありませんでご安心ください。※全ての部品が国際基準を合格しています。

その他注意事項

柔らかく凹みやすいペットボトル(リサイクル/再生ペットボトル等)を使用しないでください

柔らかく凹みやすいペットボトル(リサイクル/再生ペットボトル等)の飲料水を使用しないでください。飲料水が本体に給水される圧力に耐えきれず、ペットボトルが歪んだり凹んだりすることで水漏れの原因になります。ご注意ください。

冷水が適正温度になっても冷たにならない

本商品の冷水の適正温度は約10℃~15℃です。しかし、適正温度は使用環境によって多少変わるため夏場など室温が上がっている場合は適正温度に感じない場合もございますが、故障ではありません。

温水ランプがつかない

本商品は安全装置がついているため、本体に水が入っていない状態で電源を入れてしまうと本体内部タンクが高温になりサーモスタットがとび温水機能が停止することで、温水ランプが点灯せず温水が出なくなります。

(サーモスタット解除方法は説明書の17ページを参照ください。)

水漏れがある場合

水漏れの場合はどこの部分から水が漏れているかの確認をしてください。排水口のキャップに傷や穴があり水が漏れている場合は付属の予備用キャップに取り替えてください。排水口以外で本体底面から水が漏れる場合は、お手数ではありますが弊社サポートセンターまでお問い合わせください。