


取扱説明書(保証書付)

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

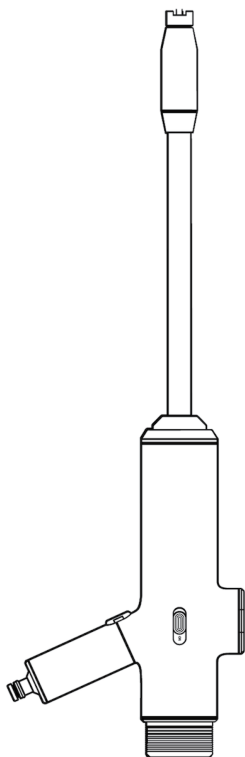



充電式高圧洗浄機














品番：PA-003













安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書を良くお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

	警告 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています
	注意 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は、禁止される行為を表しています。

 警告	
 分解禁止 修理、改造、分解しないでください。 火災、感電の原因になります。 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。	 禁止 充電ケーブルを加熱や破損、傷つけたり、重いものを乗せたりしないでください。 火災や感電の原因になります。
 禁止 専用の充電ケーブル以外は使用しないでください。 過電流により、電池が漏液・発熱・破損する恐れがあります。	 禁止 コンセントや延長コードなどの定格を超える使い方をしないでください。 火災の原因になります。
 禁止 充電ケーブルに水や洗剤をかけたり浸したりしないでください。 故障や発火の原因になります。	 禁止 本製品内部に異物を入れしないでください。 火災や感電、事故の原因になります。
 濡れ手禁止 濡れた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。 感電・やけど・けがの原因になります。	 禁止 可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のものそばで使用しないでください。 火災の原因になります。
 禁止 交流100V以外で充電しないでください。 火災の原因になります。	 異常、故障時はすぐに使用を中止し、充電ケーブルを抜いてください。 火災や感電、事故の原因になります。
 お子さまのいたずらにご注意ください。 上に乗ったりしないようご注意ください。 けがや感電、故障の恐れがあります。	 禁止 充電電池を落下させたり、衝撃を与えないでください。水など液体をかけたり、水中に入れたりしないでください。 漏液、発熱、ショートの原因があります。

安全上のご注意

⚠ 注意			
 禁止	噴射口をふさいで長時間使用しないでください。 故障や発火の原因となります。	 禁止	一般家庭用以外の用途に使用しないでください。 故障の原因となることがあります。
 禁止	直射日光の当たる場所や高温になる場所には置かないでください。 熱による変形や変色、故障の原因になります。	 禁止	お子さまが本体や充電ケーブルに手を触れないようご注意ください。 けがや感電する恐れがあります。
 禁止	本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。 塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。	 禁止	充電ケーブルを抜くときはコードを突っ張らないでください。 断線や感電、ショート、発火の原因になります。
 禁止	本体に強い衝撃を与えないでください。 故障や火災、感電の原因になります。	 禁止	本体や充電アダプターを熱器具に近づけないでください。 火災やショート、発火の原因になります。
 禁止	本説明書に記載された目的以外では使用しないでください。 火災や故障の原因になります。	 禁止	お手入れの際は必ずバッテリー、充電ケーブルを外してください。 やけどや感電、けがの原因になります。

- ◆絶対の人にに向けて噴射しないでください。
- ◆使用する時は周りに人がいないことを確認し、安全を確保してご使用ください。
- ◆メンテナンスやお手入れを行う際は必ずバッテリーを外してください。
- ◆リチウムイオン電池（バッテリー）を分解、または改良しないでください。
- ◆リチウムイオン電池（バッテリー）に熱源を近づけないでください。
- ◆リチウムイオン電池（バッテリー）が充電不足の場合は、速やかに充電してください。電力不足のまま商品を使用すると、リチウムイオン電池（バッテリー）の破損や耐久性を損なう可能性があります。長期間使用をしていない場合は再度充電が必要です。
- ◆使用時は洗浄対象との間隔を1メートル以上とってください。
- ◆付属の専用充電バッテリー以外を使用しないでください。
- ◆使用中は本体が熱くなる可能性があるためご注意ください。

製品仕様

品番	PA-003
定格電圧	14.4V
定格出力	50.5W
定格エネルギー	28.8Wh
吐出水圧	0.7Mpa
吐出水量	1.2L/分
稼働時間	30分以上
充電ポート	USB Type-Cポート
充電時間	約4～5時間
外形寸法	約680(幅)×73(奥行)×235(高)mm
生産国	中国

※ 製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

- 1.保証書(本書裏表紙)には必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号(ネットでご購入のお客様)」などをご記入頂き保証内容をお読みの上、お買い上げレシートと共に大切に保管してください。
- 2.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 3.製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。
- 4.ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

保証書

品名：充電式高圧洗浄機		品番：PA-003
お買い上げ日 年 月 日		注文番号(ネットでご購入のお客様)・販売店名・住所・電話番号
保証期間(お買い上げ日から) 1年間		
お客様	お名前：	
	電話番号：	
	ご住所：(〒 -)	

※ご購入を証明するレシートまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)




保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。


各部の名前

【 本体 】

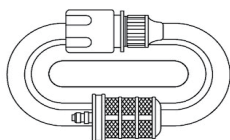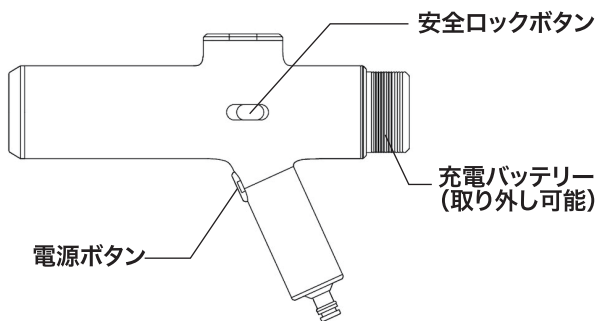


【 付属品 】

洗剤ノズル

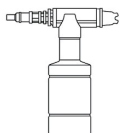

折り畳みバケツ




5in1ノズル




使用方法


【通常洗浄モード】




① 本体を用意します。




② 本体に噴射調節ノズルを本体にゆっくり奥まで差し込みます。




③ 右回りに回すとノズルが固定されます。




④ 充電バッテリーを用意します。




⑤ バッテリーの▲マークを本体バッテリー差し込み口の●マークに合わせてはめ込み、右に回して固定します。




⑥ 給水ホースを用意します。




⑦ 給水ホースを取り付けます。




⑧ 通常洗浄モードのセット完了です。




⑨ 給水ホースのフィルター部分を水が入ったバケツ等に入れます。



⑩ 安全ロックボタンをOFFにします。




⑪ 電源ボタンを押すと電源が入りモーターが起動します。
(起動時は常に電源ボタンを押してください。)




⑫ 給水ホースから本体に水が吸い上げられます。
(水噴射が開始されるまでは本体と給水ホース先端までの高さを約50cm以下にしてください。)

使用方法


通常洗浄モードつづき



⑬ノズルの先端から水が噴射されます。




⑭ノズルの先端を回すと水幅が調節できます。




⑮洗車など様々な用途で使用可能です。


【マルチ洗浄モード】 (給水ホースを接続してください。)




①5in1ノズルを本体にゆっくり奥まで差し込みます。



②右回りに回すと、正常に固定されます。




③マルチ洗浄モードのセット完了です。




④安全ロックボタンを解除して、電源ボタンを押してご使用ください。5in1ノズルの先端を回すと、噴射モードを変更できます。

(起動時は常に電源ボタンを押してください。)


【洗剤泡噴射モード】 (給水ホースを接続してください。) ※泡の量は調節できません。

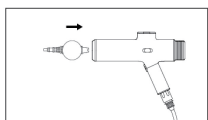

①洗剤液を入れた洗剤ノズルを本体にゆっくり奥まで差し込みます。

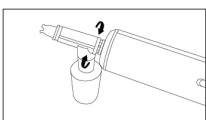




②洗剤ノズルを右回りに回し、固定します。

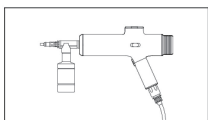

③洗剤泡噴射モードのセット完了です。

使用方法



【ご使用後について】・動作終了後の20秒後に電池残量ランプは消えます。



①使用後は安全ロックボタンをONにしてください。

②バッテリーを左に回し本体から外します。

③使用後はバッテリーを充電してください。

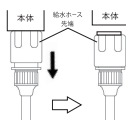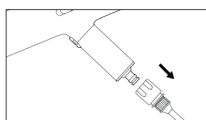

④給水ホースの本体接続部先端を手前に引きながら引っ張ると、給水ホースが本体から抜けます。

【充電について】

- ・充電中はランプが点滅します。
- ・満充電時は4つのランプが点滅か点灯に変わります。

残量表示 (ランプ)				
電池残量	0~25%	26~50%	51~75%	76~100%

【お手入れ方法について】

- ・本体は乾いた柔らかい布でから拭きます。汚れが激しいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤部分を拭き取ってください。

※ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。
※お手入れ時は必ずバッテリーを本体から取り外してください。

- ・各ノズルと給水ホースは水洗いが可能です。定期的にお手入れをお願いします。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
電源を入れても作動しない	・ バッテリーの充電残量がない	・ 十分充電して再度お試しください
	・ 安全ロックがONになっている	・ 安全ロックをOFFにしてください
水の噴射が弱い	・ 給水ホースの先端(フィルター部)全体が完全に水に浸っていない	・ 給水ホース先端(フィルター部)全体を完全に水に入れてください
	・ 給水ホースに空気が溜まっている	・ 水噴射が開始されるまでは本体と給水ホース先端までの高さを約50cm以下にしてください
	・ 本体に空気が溜まっている	・ 使用開始直後は水噴射まで1~2分程度時間がかかることがあります ・ 本体内の空気を抜くため何回か本体の水噴射口を上にして揺らしてください
充電されない	・ 専用の充電ケーブルで充電していない	・ 専用の充電ケーブルで再度充電をお試しください
本体から異音がる/噴射しない	・ 泥や砂などが本体のモーター部に入っている	・ サポートセンターまでお問合せください
	・ 起動時、モーターの起動音がします	・ 正常ですのでご安心ください
水漏れ/噴射しない	・ 各ノズルと本体がしっかり取り付けられていない	・ 説明書に従って正しく取り付け直してください
	・ 給水ホースと本体がしっかり取り付けられていない	・ 説明書に従って正しく取り付け直してください

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター



0570-003-688

受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日および弊社休日を除く）10:00～17:30
〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ3F
メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com
ホームページ：<http://www.souyi-japan.com>
公式オンラインショップ：<https://www.souyi-japan.shop>

ソウイジャパン株式会社