



Reversible W Heater Cushion

PA-005
リバーシブル・Wヒータークッション

リバーシブル Wヒータークッション

Reversible W heater Cushion

Indoor

室内の寒さ対策に



Outdoor

屋外の寒さ対策に



取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください

安全上のご注意 ※必ずお守りください

※ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに記した注意事項は、安全上の注意事項を正しくお使いいただくためのものです。また注意事項は「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険 この表示がある項目は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。

警告 この表示がある項目は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示がある項目は、「傷害や損害の大きさと相違の程度を明示するため、誤った判断をすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

このWヒータークッションは、床や椅子に敷いたり、ブランケットとして身体を覆ったりして直接暖をとるために使用するもので、これ以外の用途には絶対にしないでください。この用途以外及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故、その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

危険

○禁止 次のような方が使用するときは付添いなしで使用しないでください。

・乳幼児、お子さま、お年寄り、ご病気の方

・ご年少の方、皮膚感覚の弱い方

・身体の不自由な方、ご自分で意思表示できない方

・疲労の激しい方

・深酒された方

・眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を使用された方

○強制 就寝用暖房器具として使用しないでください。低温やけどや熱中症の原因になります。

○強制 ときどき体を動かすなど注意して使用してください。低温やけどや熱中症の原因になります。

温いやけどについて

比較的低い温度（40~60°C）でも、長時間皮膚の同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる原因になります。

○次のような方は、医師と十分ご相談の上、お使いください。

・ペースメーカーや他の医療用電子機器をご使用の方

・心臓病、糖尿病などでWヒータークッションを使用することが健康上好ましくない方

・皮膚が弱いなど医療室に注意が必要な方

・医師の治療を受けている人

・温度感覚喪失が認められる人

・皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある人

・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人

○警告

○高温のところでは使用しないでください。発火や発熱、やけどの原因になります。

○絶対に分解・修繕・改造しないでください。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

○火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

○本体の起毛生地・フチの起毛部分（撥水加工生地）とヒーター本体（ケーブル含む）が水などの液体にからかれないようにしてくださいます。ショートで、火災・感電の原因になります。万一こぼれたときは過熱のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

○クッション本体にビンや針を刺さないでください。内部のヒーターが傷つき、火災や感電の原因となります。

○ヒーターのみでの使用は絶対にしないでください。事業者、事務所、やけど、低温やけどを起こすおそれがあります。

○分岐コントローラーの使用や足元配線をしないでください。

○タコ足配線などで定期的に電気を切ります。発熱による火災の恐れがあります。

○電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、たばねない、重い物をせない、はさ込みない、加工しないでください。電線コードの破損し、火災・感電の原因になります。

○濡れた手でUSBコネクタの差し込み、USBケーブルに触れないでください。感電・けがの原因になります。

○電源コードやUSBケーブルが傷んだり、USBポートの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

○電源コードやUSBケーブルが傷んだり、USBポートの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

○スプレー（可燃性）などを吹きかけたり、スプレー缶（掃除用、殺虫用、整髪料など）を上にのせないでください。

○また、引火性物質（ガソリン、シンナーなど）を上にのせないでください。熱でスプレー缶内の圧力上がり、爆発や火災の原因になります。

○USBコネクタをモバイルバッテリー等のポートへ差し込みで使用する際は、USBコネクタを根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不安なほど、差し込みが不安なほど、火災による火災の原因になります。

○お手入れの際は、必ずヒーターを本体から抜いてください。感電・けがの原因になります。

○使用前、本体の側を長時間離れる時は、必ず电源を切ってください。火災や思わぬ事故の原因になります。

○USBコネクタに付着した埃やゴミは、定期的に乾いた布でお手入れしてください。

○長時間同じ部位を温めないでください。

○比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ部分を温めていると、低温やけどのおそれがあります。

○異常に熱い感じが出来ている場合は、運転を停止し、USBコネクタを抜き修理を依頼してください。

○異常な音やけがいきがいがある。

○USBアダプタ（別売り）の電源コードが異常に熱い。

○電源コードで動かすと過電流したりしないかなどあります。

○Wヒータークッション本体や操作部が異常に熱い。

○注意

○USBコネクタ（Type-A）を電源アダプタ（別売り）やモバイルバッテリー（別売り）のUSBポートから引き抜くときは、電源コードを抜くときに力を入れなくてください。電源コードがショートで断線して、発火・感電の原因になります。USBコネクタ本体を持ってください。

○就寝時には使用しないでください。事故、けがなど、低温やけどや体調不良の原因となります。

○本製品は、凹凸した段差がある場所に置いてお使いしないでください。

○本体が部分的に引っ張られると、発熱が破損し、事故の原因になります。

○ナフキンなどの防虫剤は使わないでください。コントローラーを傷め、加熱し火災の原因になります。

○コントローラーUSBコネクタを踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障や事故の原因になります。

○ベンジン・シナ・ナフキンなどの揮発性のものを上にのせないでください。火災の原因になります。

○リモコンや、パソコンなどの電子機器を上にのせないでください。電子機器の故障の原因になります。

○USBアダプタ（別売り）を使用する際は2A（アンペア）以上の製品をご使用ください。火災・感電の原因になります。

○感電・障害・故障の原因になります。

○USBコネクタ差し込み口に金属類を差し込まないでください。発熱や火災の原因になります。

○USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重たいものをせなでねじならないでください。感電やショートによる火災の原因になります。

○USBケーブルを巻きつけたり、足などに引っ掛けたりしないでください。事故やケガの原因になります。

○保管時にUSBケーブルを本体に巻きつけないでください。感電による火災などの原因になります。

○コードに負担がかかり折れし、ショートによる火災などの原因になります。

○使用時以外はUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。ケガや絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

○本製品はベット専用ではありません。犬や猫などのベットに使用する際はベットがクッション本体やコードを傷つけたり、尿が電気部品に侵入しないよう充分の注意を払ってください。発熱・発火の原因になります。

○はじめてご使用いただくときや、長時間使用しない場合、機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおり操作を行って、正常に動作することを確認してからご使用ください。


○本製品の使用によって、強い刺激や、肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、

○たんぱく質で使用を中止し、医師に相談してください。感電や体調不良の原因になります。

○本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。


品番：PA-005
リバーシブル・Wヒータークッション

お困りのとき

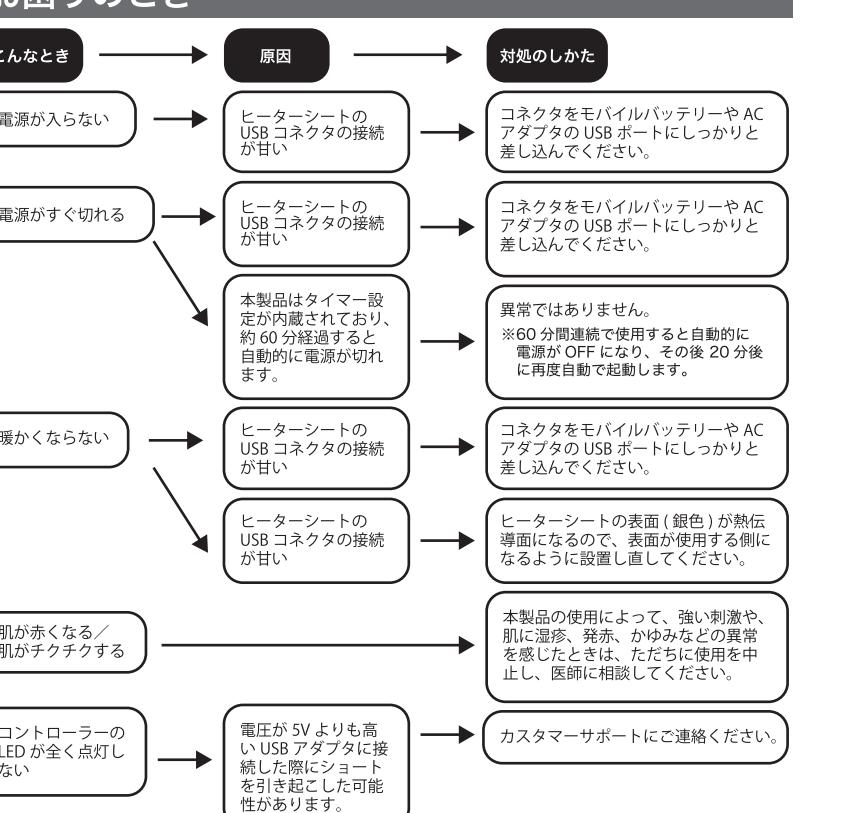

お手入れ方法

- Wヒータークッション本体から、ヒーター・シートを取り外す方法
- 電源ボタンとUSBケーブルを、電源ボタン通し穴からWヒータークッション本体内に入れ込み、Wヒータークッション本体のセンターファスナーを開き、腰側とお尻側のヒーターと一緒に電源ボタンとUSBケーブルを取り出してからWヒータークッション本体のお手入れをしてください。

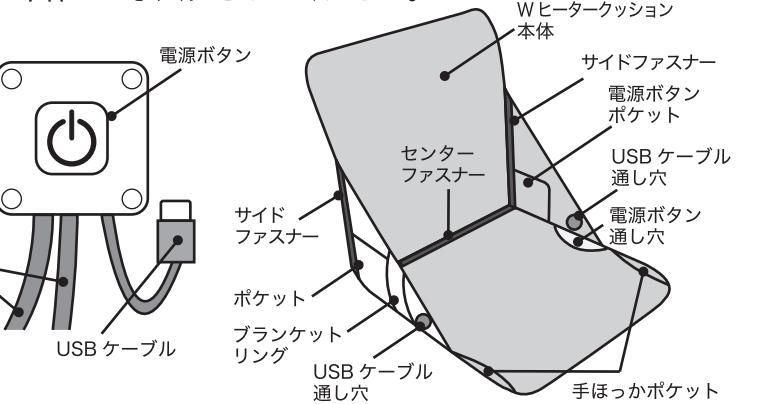

本体のお手入れ（洗濯機で洗う）

- ・家庭用洗濯機で洗う場合は、本体Wヒータークッションのセンターファスナーとサイドファスナーを閉めた状態で洗濯ネットに入れて、洗濯してください。

・異常な音やけがいきがいがある。

・USBアダプタ（別売り）の電源コードが異常に熱い。

・他の洗濯物と別にしてください。（多少色落ちすることがあります。）

【洗濯表示】



液温40°Cを限度
漂白剤の使用禁止
タングル乾燥禁止
日陰のつり干しがよい
アイロン仕上げ禁止
ドライクリーニング禁止
ウェットクリーニング禁止

製品仕様

- 品名：リバーシブル・Wヒータークッション
型番：PA-005
本体寸法：横幅400mm、背面高さ400mm、座面奥行き400mm
専用USBケーブル長：1.2m
定格入力電流：2A
定格入力電圧：5V
コネクタ形状：USB A
重量：約600g
材質：ポリエチレン、ナイロン（撥水加工生地）
温度：三段階調整（高・中・低）50°C、40°C、30°C
連続使用時間：60分間（60分使用毎に20分間自動停止、その後再起動）
生産国：中国

保証とアフターサービス

1. 保証書（本書裏表紙）に必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、
保証内容などをよくお読み頂き、お買い上げのレシートと共に大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
3. 保証期間中の修理はサポートセンターまでご連絡ください。修理・交換させていただきます。
4. 保証期間が過ぎてしまった場合も、修理して使用できる場合はご希望により有料で修理させていただきます。
※商品に関するご不明点や不具合などについてはサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

ご使用方法

- ①センターファスナー、サイドファスナーを閉めてください。

※ヒーター・シートが腰側とお尻側に取り付けられていることをご確認ください。

※ヒーター・シートは、座る側に銀色の面（表）が来るよう取り付けてください。

※電源ボタンとUSBケーブルは、電源ボタン通し穴より外に出して、電源ボタンは操作完了後、電源ボタンポケットに収納し、USBケーブルはUSB通し穴を通し、USBアダプタ（別売り）に差してご使用ください。

- ②ヒーターの電源ボタンを3秒長押しすると、電源がONになり電源ランプは緑色に点灯します。


※電源をONにするとヒーターの温度は最初、低（30°C：緑ランプ点灯）が選択されます。

※USBアダプタ（別売り）、モバイルバッテリー（別売り）を使用する際は必ず2A（アンペア）以上の製品をご使用ください。（2A以上の製品を使用しないとヒーターの温度が上がりません。）

- ③電源ボタンを再度押すと、ヒーターの温度は中（40°C：青ランプ点灯）となり、もう一度押すと強（赤ランプ点灯）になります。

※60分連続で使用すると自動的に電源がOFFになります。その後、20分後に再度自動で起動します。

- ④使用を終了する場合は、電源ボタンを長押しすると、電源がOFFになり電源ランプは消灯します。

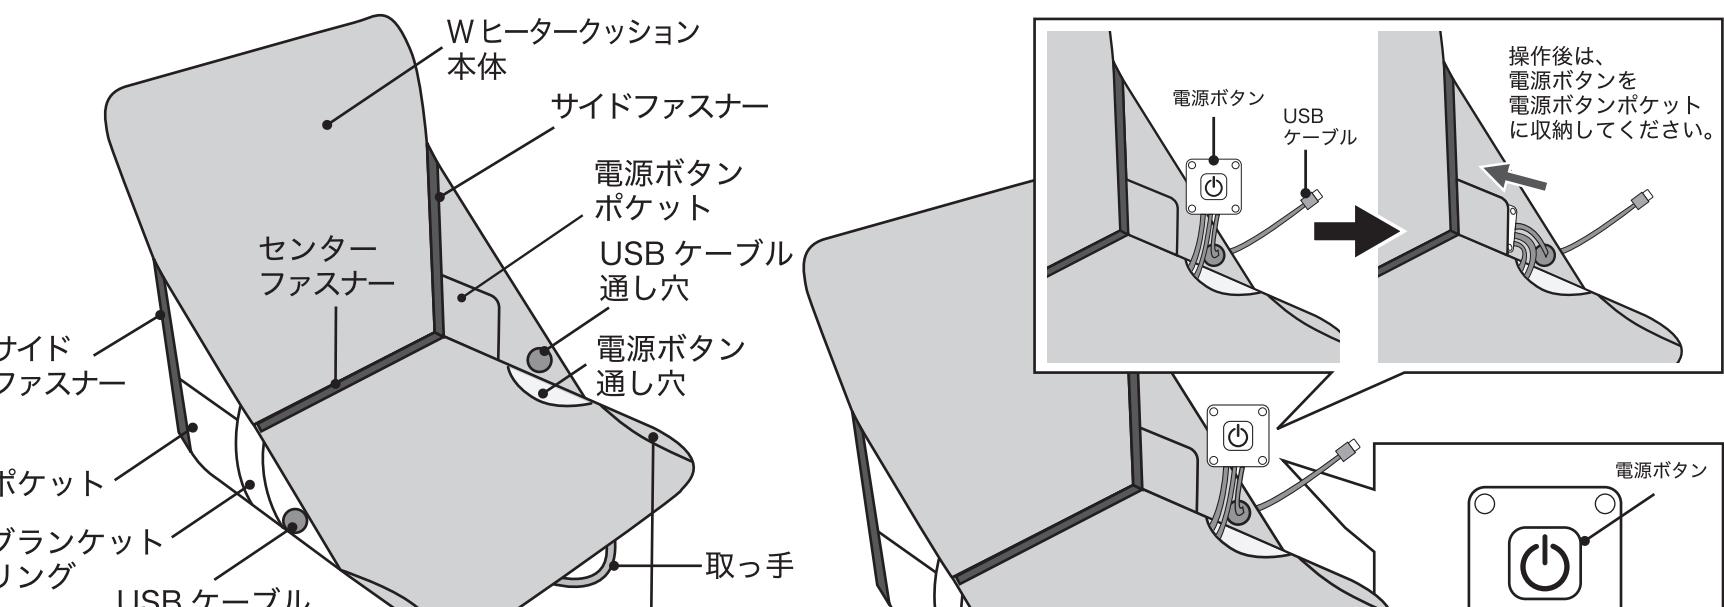

ご注意

- ※1. ヒーター・シートには表裏があります。

銀色の面が表です。銀色の面（表）は熱伝導率が良いので、ご使用の際は銀色の面が使用面にくるようにヒーター・シートを設置してください。

- ※2. USBアダプタ（別売り）、モバイルバッテリー（別売り）を使用する際は必ず2A（アンペア）以上の製品をご使用ください。

（2A以上の製品を使用しないとヒ