

保証書

品名：浄水ミスト冷風扇		品番：PA-008
お買い上げ日 年 月 日		販売店名・住所・電話番号・ご注文番号（ネットでご購入のお客様）
保証期間（お買い上げ日から） 1年間		
お客様	お名前	
	電話番号：	
	ご住所：（〒 ）	

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。

※ ネットでご購入のお客様はご注文番号を必ず記載しておいてください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター



0570-003-688

受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日および弊社休日を除く）10:00～17:30

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com

ホームページ：http://www.souyi-japan.com

公式オンラインショップ：https://www.souyi-japan.shop ソウイジャパン株式会社


取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

浄水ミスト冷風扇

品番：PA-008

2023年製

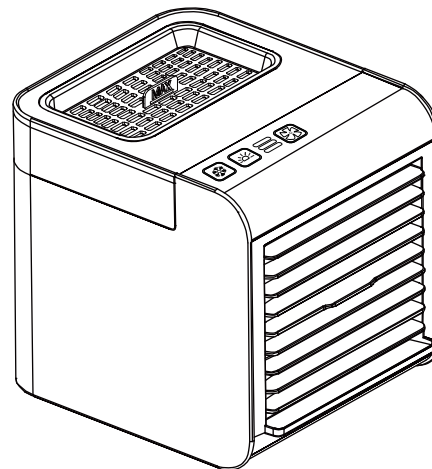

ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

	警告	誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
		誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
		この記号は、禁止される行為を表しています。


 警告	
 分解禁止 修理、改造、分解しないでください。 火災、感電の原因になります。 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。	 禁止 USBケーブルの破損・熱くなったり・差し込みがゆるい場合は使用しないでください。 感電やショート、火災の原因になります。
 禁止 USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。 ショートによる火災・感電の原因になります。	 禁止 吹き出し口の隙間にピンや針金などの金属や異物を入れないでください。 感電や故障、火災の原因になります。
 禁止 可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性・可燃性の物の側で使用しないでください。 火災の原因になります。	 禁止 本体を水につけたり、水をかけないでください。水回り・お風呂場など湿気のある場所では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。
 プラグを抜け お手入れや点検・移動の際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。 感電やけがの原因になります。	 異常、故障時にはすぐに使用を中止し、USBケーブルを抜いてください。 火災、感電の恐れがあります。
 プラグを抜け ご使用後は必ずUSBケーブルを抜いてください。 けがや劣化による感電、漏電による火災などの原因になります。	 濡れ手禁止 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。 感電・やけど・けがの原因になります。

 警告	
 禁止 USBケーブルのホコリは定期的にとってください。 ほこりがたまるとう、ショートや過熱、故障の原因になります。	 禁止 風を長時間直接身体に当てないでください。特にお子様・お年寄り・ご病気の方・深酒・疲労の激しい方はご注意ください。 体調を崩す恐れがあります。


 注意	
 禁止 風の流れをさえるような場所では使用しないでください。 故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 本体にタオル、布巾などを掛けて使用したり、上に物をのせないでください。 故障や事故の原因となることがあります。
 禁止 水を入れた後の持ち運びはなるべく控えてください。どうしても持ち運ぶ場合は静かに平行移動をしてください。 水が濡れたり、故障の原因になります。	 禁止 お子さまのみで使わせないでください。乗ったり寄りかかったりしないでください。本体に強い衝撃を与えないでください。 けがや感電、故障する恐れがあります。
 禁止 ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。また、倒した状態では使用しないでください。 故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 ストーブなど燃焼器具に向けての使用や、火気や高温の物に近づけないでください。 一酸化炭素中毒、ショートや火災の原因になります。
 禁止 吹き出し口のそばに物を置いたり、ふさいだりして運転しないでください。 故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 直射日光の当たる場所や高温になる場所ではご使用しないでください。 熱による変形や変色、故障の原因になります。
 禁止 本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。 塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。	 警告 USBケーブルを抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。 断線や感電、ショート、発火の原因になります。
 禁止 殺虫剤や掃除用のスプレーをかけないでください。 樹脂や塗装部が変形したり、破損する恐れがあります。	 禁止 壁にピッタリつけて使用しないでください。 破損や故障、事故の原因になります。
 禁止 カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。 周囲の物品の破損やけがの原因になります。	 警告 水平で安定した場所で使用してください。 転倒して、けがや破損の原因になります。
 禁止 ガスレンジなどの炎の近くや、引火性のあるところ、雨や水のかかる場所では使用しないでください。 故障や火災、感電の原因になります。	

各部の名前


本体

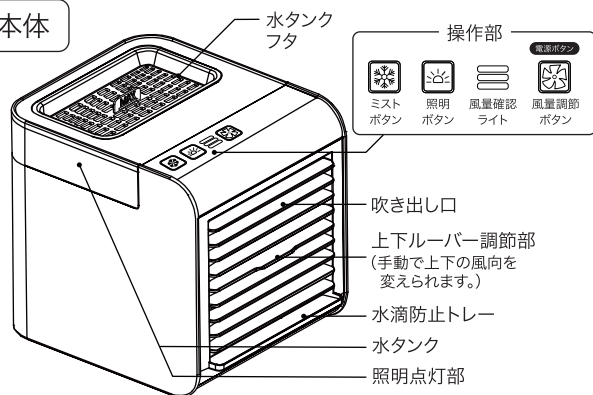

【本体正面】

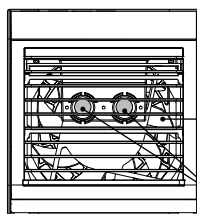

【本体背面】

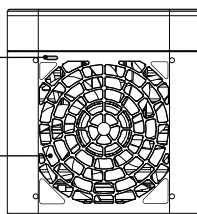


USBケーブル
差し込み口

ファン

吸気口

ミスト噴射部


付属品

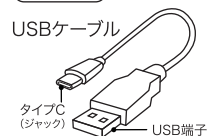

ご使用前に

最初に確認をお願いします。

- 最初に、本体と本体の中、本体が梱包されている箱の中を全て確認して付属品などが揃っているかを確認してください。
※フィルターは本体内部（上下ルーバーの奥）にセットされています。
- ※本体上面の水タンクのフタを開けて、中にセットされている浄水フィルターが入っているか確認してください。

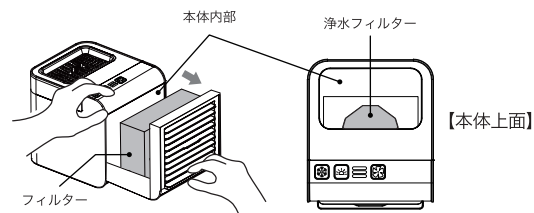


【設置について】

- ご使用時は吸気口をふさがないように壁面より10cm以上離してください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
※不安定な場所で使用しないでください。
※中の水がこぼれたり、本体が倒れたり、ケガや破損の原因になります。
- 風の流れをささぎるような場所では使用しないでください。
※故障やショート、火災の原因になります。
- カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。
※周囲の物品の破損やけがの原因になります。
- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。
※不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
- 本体を移動するときは、水がこぼれないように静かに移動してください。
※タンクの水がこぼれたり、けがや破損の原因になります。

USBケーブルの取り付け方法

- 本体背面のケーブル差し込み口にUSBケーブルのタイプC（ジャック）を差し、もう片方のUSB端子を付属のアダプターやモバイルバッテリー（別売品）、お持ちのPC等に繋がせます。

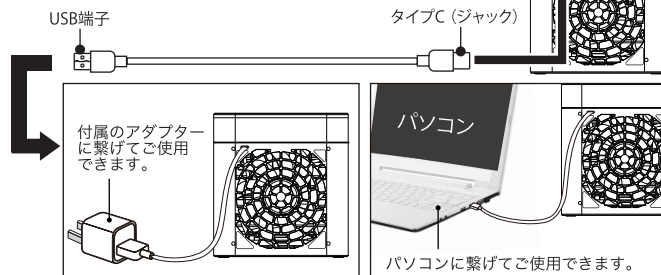


※本商品は充電式ではありません。必ずケーブルを繋いでお使いください。

電源の入れ方/切り方

- 本体上面の風量調節ボタン（電源ボタン）を押すと電源が入り他の操作ボタンも使用可能になります。電源を切りたい時も同様に風量調節ボタン（電源ボタン）を押すと、電源が切れます。（※電源を切ると全ての機能が停止します。）


- 風量調節ボタンを押す度に切り替わります。

電源ON/風量：強 → 風量：中 → 風量：弱 → 電源OFF（全ての機能が停止）

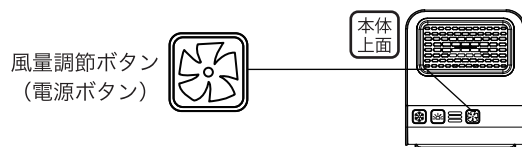

操作ボタン/ライト

- 風量調節ボタン（電源ボタン）を押して本体を起動させてから各機能のボタンを押してください。



操作ボタン/ライト	内容詳細
 風量調節ボタン（電源ボタン）	・風は＜強・中・弱＞の3段階調節が可能。風量調節ボタンを押す度に風量が切り替わり、設定させた風量は風量確認ライトで確認できます。 電源ON 風量：強 風量：中 風量：弱 電源OFF (全機能停止)
 風量確認ライト	3つ点灯 2つ点灯 1つ点灯 消灯
 照明ボタン	・照明ボタンを押す度に照明の色（7色＋インボア）が変わります。 ※照明機能は電源がON（風が出ている状態）の時のみ起動します。 ※照明機能だけでは使用できません。 ※電源が入ると照明点灯部が自動で水色に点灯します。
 ミストボタン	・ミストは＜強・弱＞の2段階調節が可能。ミストボタンを押す度にミストの強弱が切り替わります。 ミスト強 ミスト弱 ミスト停止 ※ミスト機能は電源がON（風が出ている状態）の時のみ起動します。 ※ミスト機能だけでは使用できません。

使用方法

送風（風のみ）をする場合


- ①USBケーブルを取り付けます。（6ページ参照）
- ②風量調節ボタン（電源ボタン）を押します。（6ページ参照）
（電源が入ると照明点灯部が自動で水色に点灯します。）
- ③風量を調節してご使用ください。（7ページ参照）
※風の向きは上下ルーバーを手動で動かし調節します。
※送風時は冷気は停止し、水タンクに水は入れないでください。また、フィルターを水に浸す必要ありません。

冷風 / ミストを使用する場合




冷風/ミストをご使用になる前に、浄水フィルターのお手入れをお願いします。浄水フィルターのお手入れ方法については、14ページを参照してください。

- ①片方の手で本体を支えながら、もう片方の手で水滴防止トレーをつまみ手前に引き出します。
※本体から水滴防止トレーは外れません。
- ②フィルターを上に取り上げ取り外します。
取り外したフィルターを水に浸します。
※フェルト繊維部分に水が吸い込むように確実に水に浸してください。

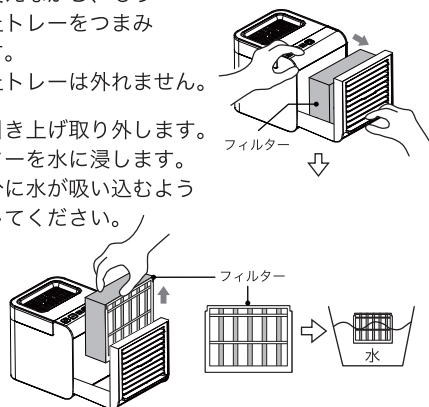


使用方法 つづき

- ③フィルターを本体に取り付けます。
※本体にフィルターを戻す時はフェルト繊維が真っ直ぐになるように整えてください。

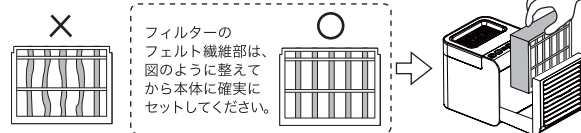


※本体にフィルターを戻す時は入れる向きに注意してください。「AIR FLOW」の横に印字されている↓の先が上下ルーバー側にくるように取り付けてください。

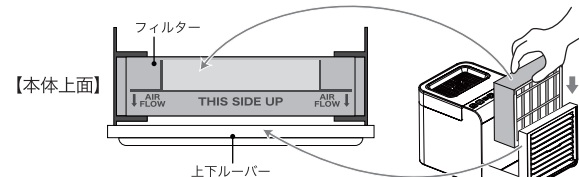

- ④上下ルーバー部分を本体側に押し込みセットします。
- ⑤本体上部から水タンクに水を入れます。（最大 約430ml）


※水は一度に430ml以上入れないでください。（保冷剤を入れる場合は水を減らしてください。水があふれます。）
※水タンクのフタは外しても、外さなくても給水可能です。
※水を入れ過ぎると水漏れの原因になります。
※水溶性のアロマは使用可能ですが、脂溶性（精油）アロマの使用はおやめください。

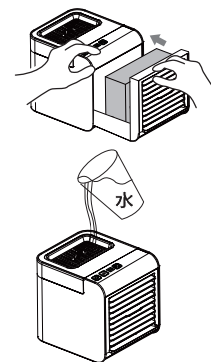

使用方法

保冷剤を使用する場合

- 1.付属の保冷剤を冷凍庫で凍らせます。
- 2.本体上部の水タンクのフタを外して、本体内部に保冷剤を入れます。
- 3.水タンクのフタを取り付けて、適量のお水を本体上部から入れます。

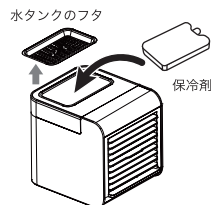

- ⑥USBケーブルを取り付けます。(6ページ参照)

風量調節ボタン
(電源ボタン)



- ⑦電源ボタンを押します。(6ページ参照)
(電源が入ると照明点灯部が自動で水色に点灯します。)

ミストボタン




- ⑧ミストが必要な場合はミストボタンを押すとミストが出ます。ミストボタンを押す度に、ミストの強・弱・停止を選ぶことができます。
(7ページ参照)

※風量やミストの量、照明などを調節してご使用ください。
※風やミストの向きは上下ルーバーを手動で動かして調節してください。

さらに冷たい風を作るポイント！

- 1.フィルターを冷水に浸して、濡らします。
- 2.フィルターを冷凍庫に入れて凍らせます。
- 3.凍ったフィルターを本体に取り付けてご使用ください。



使用方法 つづき


照明を使用する場合

- ①USBケーブルを取り付けます。(6ページ参照)
- ②電源ボタンを押します。(6ページ参照)
- ③電源ボタンを押すと、照明点灯部が自動で水色に点灯し、照明ボタンを押す度に色が変化します。(7ページ参照)

風量調節ボタン
(電源ボタン)



照明ボタン

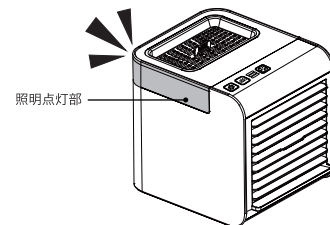

- 照明ボタンを押す度に色が変化します。



使用方法

ミストについて

※ミストは水タンクの水がなくなると停止します。
その場合は電源を切り給水してください。


(水がない状態でミストを使用すると故障の原因になります。)

※水タンク内に水が入っていてもミストが急に
出なくなることがありますが故障ではありません。
少し待つとミストが出ます。

原因 ① ミスト噴射部に水滴が溜まると一時的に
ミストが出なくなりますが構造上正常で
す。少し待つとミストが出ます。

原因 ② ミスト噴射部が黄ばんでいる場合は綿棒
などで優しく汚れを取ってください。

【本体内部：正面】

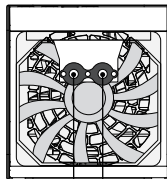

ミスト噴射部



水滴防止
トレイ

※ミスト使用時は、上下ルーバーや水滴防止
トレイに水滴が溜まりますが、故障や不良で
はありません。上下ルーバーの一番下に水滴
防止トレイがついているのでご安心ください。



注意

※本商品の下にトレイなど水受けをおくことをお勧めします。
※水タンクに熱湯を入れないでください。
※水の入れ過ぎは水漏れでファンが故障する原因になります。
※ミスト使用中に水タンク部に水がなくなった場合は、一度
電源を切り水タンクに水を追加してください。

【持ち運びのご注意】

水が入った状態で本体を持ち運ぶと水漏れの原因になります。
また、持ち運ぶ際はできるだけ平にしてください。

※水タンクに水が残ったまま気温の高い時期に 4～5日間使用しな
いと水が腐り悪臭の原因になります。必ず常に新鮮な水をご使用
ください。

※長期間使用しない場合は本体内部を乾燥させて保管してください。

お手入れ方法



注意

●必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてからお手入れしてください。
※クレンザー・ベンジン・シンナー類・金属たわし・ナイロンたわし
・漂白剤・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。(傷をつけ
たり変色の原因になります。)
※化学雑巾で拭いたり、長時間接触させたままにしないでください。
(樹脂や塗装部が変色・変質する恐れがあります。)


※ホコリなどが付いたまま使用すると故障の原因になるので定期的
にお手入れしてください。

■【本体】水洗いができません

- ・軽い汚れは水をしっかり絞った布などで拭き取ってください。
- ・取りにくい汚れは台所用中性洗剤をしみ込ませた布を固く絞
り拭き取ります。
- ・最後は乾いた布でから拭きをお願いします。

■【本体内部・ミスト噴射部】水洗いができません

- ・基本的には掃除の必要はありませんが、長期保管後に使用す
る場合はミスト噴射部が黄ばんでいる場合があります。その
時は優しく、綿棒などで黄ばんだ汚れを取ってください。
- ミスト噴射部を掃除する場合は、絶対に力を入れないで優
しく汚れを取るようにしてください。
- ミスト噴射部が黄ばんだ場合、ミストが全く出なくなった
場合のみ掃除をお試しください。

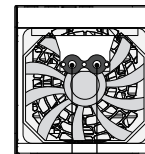

ミスト噴射部

※綿棒などで優しく
汚れを落とす

【本体内部：正面】


■【USBケーブル】水洗いができません

- ・定期的にゴミやほこりを乾いた布で拭き取ります。

お手入れ方法

■【フィルター】水洗いができます

- ・フィルターにほこりやゴミが付着すると、送風量が少なくなったり、故障の原因になります。1ヶ月に1回以上は水洗い掃除をお願いします。
- ・使用後はなるべく本体から外して乾燥させてください。
- ・フィルターを本体に戻す時は9ページを参考に向きに注意してください。

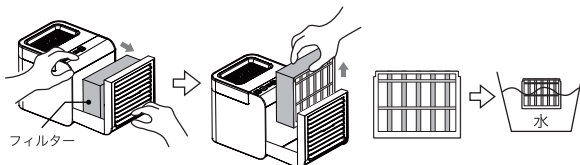


注意

※フィルターは力を入れて洗わず、軽く水をかけてホコリを落としてください。ゴシゴシこすって洗わないでください。
※フィルターはお手入れ後は完全に乾かしてからご使用ください。

■【浄水フィルター】水洗いができます

- ・浄水フィルターにゴミなどが付着すると、送風量が少なくなったり、故障の原因になります。ご使用の度に水洗い掃除をお願いします。
- ・使用後はなるべく本体から外して乾燥させてください。

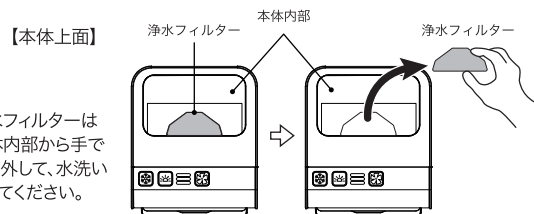

浄水フィルターは本体内部から手で取り外して、水洗いをしてください。

お困りのとき

使用中に異常が生じた場合は、修理依頼される前に本書をよく読みの上、以下の項目をご確認ください。

症状	考えられる原因	処置
風が出ない	・USBケーブルが差し込まれていますか？	・USBケーブルを確実に差し込んでください。
	・水タンクの水が不足していませんか？	・水タンクに新しい水を入れてください。
ミストが出ない	・本体内部のミスト噴射部に水滴が溜まっていますか？	・正常です、少し待つとミストが出ます。
	・本体内部のミスト噴射部が黄ばんでいますか？	・ミスト噴射部の黄ばんだ部分をやさしく綿棒などで掃除してください。
	・フィルターが汚れていませんか？	・各フィルターを掃除してください。
	・浄水フィルターが汚れていませんか？	
悪臭がする	・本体の中の水を長期間放置して腐敗していませんか？	・新しい水に入れ替えてください。
	・フィルターが汚れていませんか？	・フィルターを掃除してください。
水が漏れる	・水を入れ過ぎていませんか？	・水タンクのフタ以上に給水すると、水が漏れたり、故障の原因になります。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

品 番	PA-008
U S B 電 源	5V 1.5A
タ ン ク 容 量	約 430 ml
消 費 電 力	10 W
外 形 寸 法	約150(幅)×178(奥行)×161(高さ)mm
質 量 (重 量)	約 790g
風 量 設 定	ボタン調節
U S B ケ ー ブ ル 長 さ	約 1.5m
主 な 材 質	ABS樹脂
付 属 品	保冷剤 (期間限定プレゼント)、アダプター、USBケーブル、取扱説明書兼保証書
生 産 国	中国

※製品の外观および仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

1. 保証書（本書裏表紙）に必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号（ネット購入のお客様）」などを記入し、保証内容をよくお読み頂き、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。