

保証書

品名：コンパクト 冷風扇		品番：SY-132
お買い上げ日 年 月 日	販売店名・住所・電話番号・ご注文番号（ネットでご購入のお客様）	
保証期間（お買い上げ日から） 6ヶ月間		
お客様	お名前	
	電話番号：	
	ご住所：（〒 — ）	

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。
※ ネットでご購入のお客様はご注文番号を必ず記載しておいてください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター  **0570-000-052**
ソウイジャパン

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10:00～18:00


販売元：株式会社ユーコー

SOUYI® 取扱説明書（保証書付）

ご使用前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

コンパクト冷風扇

品番：SY-132

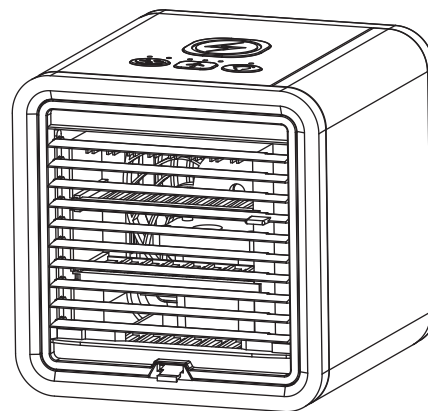
















ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

	警告 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は、禁止される行為を表しています。


 警告	
 分解禁止 修理、改造、分解しないでください。火災、感電の原因になります。内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。	 禁止 USBケーブルが傷んでいたり熱くなったリ、差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電やショート、火災の原因になります。
 禁止 USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。ショートによる火災・感電の原因になります。	 禁止 吹き出し口の隙間にピンや針金などの金属や異物を入れないでください。感電や故障、火災の原因になります。
 禁止 可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のものをそばで使用しないでください。火災の原因になります。	 禁止 本体を水につけたり、水をかけないでください。水回り、風呂場など湿気のある場所では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
 プラグを抜く お手入れや点検・移動の際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。感電やけがの原因になります。	 異常、故障時にはすぐに使用を中止し、USBケーブルを抜いてください。 火災、感電の恐れがあります。
 プラグを抜く ご使用後は必ずUSBケーブルを抜いてください。けがや劣化による感電、漏電による火災などの原因になります。	 濡れ手禁止 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。感電・やけど・けがの原因になります。

 警告	
 禁止 USBケーブルのホコリは定期的にとってください。ほこりがたまるとう、ショートや過熱、故障の原因になります。	 禁止 風を長時間、直接身体に当てないでください。特にお子様、お年寄り、ご病氣の方、深酒、疲労の激しい方は、ご注意ください。体調を崩す恐れがあります。

 注意	
 禁止 風の流れをさえぎるような場所では使用しないでください。故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 本体にタオル、布団などを掛けて使用したり、上に物をせないでください。故障や事故の原因となることがあります。
 禁止 水を入れた後の持ち運びはなるべく控えてください。どうしても持ち運ぶ場合は静かに平行移動をしてください。水が濡れたり、故障の原因になります。	 禁止 お子さまのみで使用させないでください。乗ったり寄りかかったりしないでください。本体に強い衝撃を与えないでください。けがや感電、故障する恐れがあります。
 禁止 ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。また、倒した状態では使用しないでください。故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 ストーブなどの燃焼器具に向けて使用したり、火気や高温の物に近づけないでください。一酸化炭素中毒、ショートや火災の原因になります。
 禁止 吹き出し口のそばに物を置いたり、ふさいだりして運転しないでください。故障やショート、火災の原因になります。	 禁止 直射日光の当たる場所や高温になる場所ではご使用しないでください。熱による変形や変色、故障の原因になります。
 禁止 本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。	 USBケーブルを抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。 断線や感電、ショート、発火の原因になります。
 禁止 殺虫剤や掃除用のスプレーをかけないでください。樹脂や塗装部が変形したり、破損する恐れがあります。	 禁止 壁にピッタリくっつけて使用しないでください。破損や故障、事故の原因になります。
 禁止 カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。周囲の物品の破損やけがの原因になります。	 水平で安定した場所で使用してください。 転倒して、けがや破損の原因になります。
 禁止 ガスレンジなどの炎の近くや、引火性のあるところ、雨や水のかかるところでは使用しないでください。故障や火災、感電の原因になります。	


各部の名前

本体 【正面】

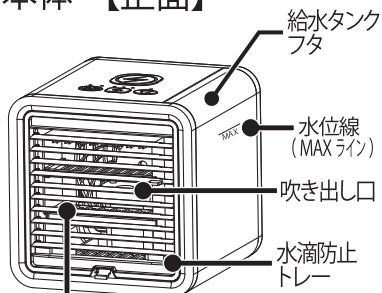


上下ルーバーカバー
(手で風や冷気の上下の向きを変えられます)


【背面】

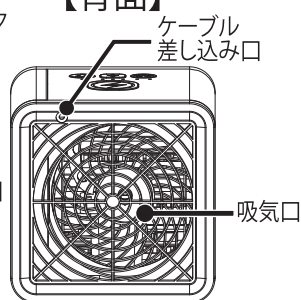


【上面】

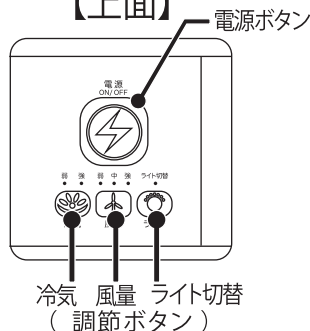


【内部】

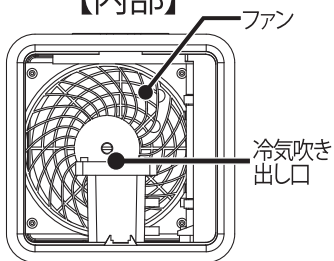

【付属品】





USBケーブル



ご使用前に

最初に確認をお願いします。

- 最初に、本体と本体の中を全て確認して付属品が揃っているかを確認してください。
※本体の上面の給水タンクのフタを開けて中に収納されているUSBケーブルを取り出してください。
※フィルターは本体内部にセットされています。

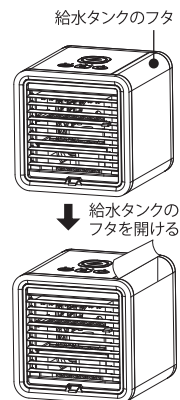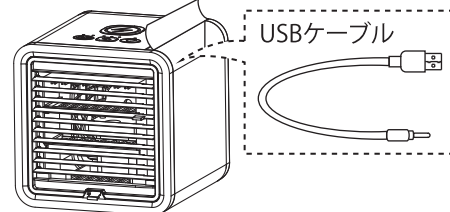


【設置について】

- ご使用時は吸気口をふさがないように壁面より10cm以上離してください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
※不安定な場所で使用しないでください。
※中の水がこぼれたり、本体が倒れたり、ケガや破損の原因になります。
- 風の流れをさえぎるような場所では使用しないでください。
※故障やショート、火災の原因になります。
- カーテンや衣類などを巻き込まない場所で使用してください。
※周囲の物品の破損やけがの原因になります。
- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。
※不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
- 本体を移動するときは、水がこぼれないように静かに移動してください。
※タンクの水がこぼれたり、けがや破損の原因になります。

USBケーブルの取り付け方法


本体背面のケーブル差し込み口にUSBケーブルのジャックを差し、もう片方のUSB端子をUSBアダプター(別売品)、モバイルバッテリー(別売品)、お持ちのPC等に繋がめます。

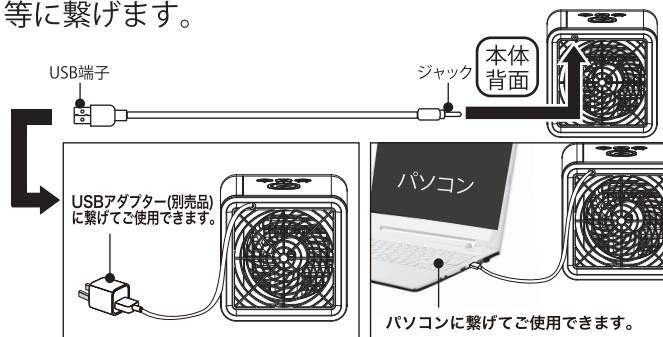

- ※本商品は充電式ではありません。必ずケーブルを繋いでお使いください。
- ※USBケーブルを本体と電源元に差した時、本体の調節ライトが一瞬点灯します。


電源の入れ方/切り方

- 本体上面の電源ボタンを押すと電源が入ります。また、電源を切りたい時も同様に本体上面の電源ボタンを押すと、電源が切れます。(※電源を切ると全ての機能が停止します。)

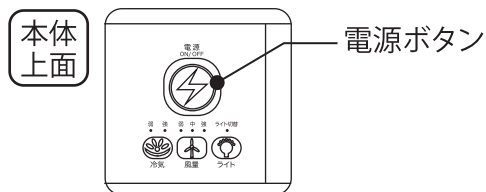

冷氣 / 風量 / ライト調節方法


- 電源ボタンを押してから本体上面の各調節ボタンを押します。

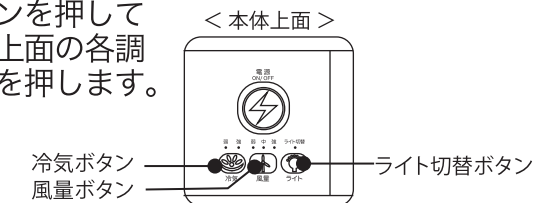

- 冷氣は<弱・強>の2段階調節が可能。冷氣ボタンを押す度に切替ります。

弱 → 強 → 停止


- ※冷氣ボタンを押す度に上記の順番で繰り返し冷氣の強さが変わります。

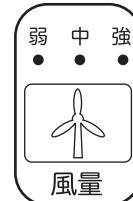

- 風量は<弱・中・強>の3段階調節が可能。風量ボタンを押す度に切替ります。

弱 → 中 → 強 → 停止(冷氣も停止)

- ※風量ボタンを押す度に上記の順番で繰り返し風量が変わります。
- ※電源を入れた際は弱設定から始まります。
- ※冷氣運転時でも、風量停止時は冷氣も一緒に停止する構造になっています。

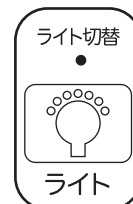

- ライト切替ボタンで、ライトを点灯させたり、色を変更することができま可能。

色ランダム → 白 → 黄 → 水色 → 赤 → 青

→ 緑 → ピンク → 停止



- ※ライト切替ボタンを押す度に上記の順番で繰り返し色が変わります。
- ※電源を入れた際は色ランダムから始まります。

使用方法

送風運転をする場合


- ①USBケーブルを取り付けます。(6ページ参照)
- ②電源ボタンを押します。(6ページ参照)
- ③風量やライトを調節してご使用ください。(7ページ参照)
※風や冷気の向きは上下ルーバーを手動で動かして調節してください。
※送風時は冷気は停止し、給水タンクに水は入れないでください。また、フィルターを水に浸す必要もありません。

冷気(冷風)運転をする場合

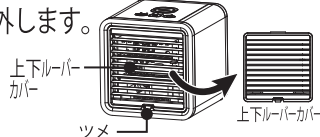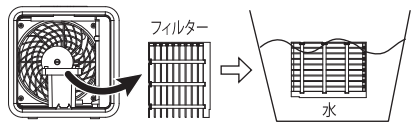- ①本体から上下ルーバーカバーを外します。
※上下ルーバーカバーの下部のツメを少し上に上げながら手前に引くと外れます。

- ②本体内部からフィルターを外しフィルターを水に浸します。
※フェルト繊維部分に水が吸い込むように確実に水に浸してください。

- ③水に浸したフィルターを本体に取り付けます。
※本体にフィルターを戻す時は入れる向きに注意してください。

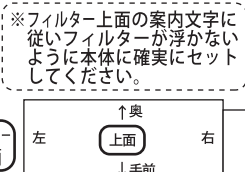

※フィルターのフェルト繊維部は、図のように整えてから本体に確実にセットしてください。




※フィルター上面の案内文字に従いフィルターが浮かないように本体に確実にセットしてください。


8

使用方法つづき

- ④本体に上下ルーバーカバーを取り付けます。
※上下ルーバーカバー上部凸を本体凹に取り付けてから、上下ルーバーカバー下部を本体にはめてください。




- ⑤本体上部の給水タンクのフタを開けます。

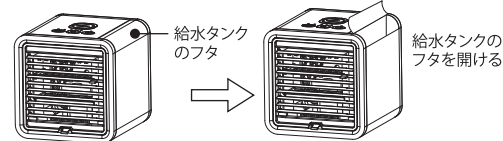

- ⑥給水タンクに水を入れます。(約300ml)
※給水タンク外側の水位線(MAXライン)より水を入れない。
※ソリューション、アロマオイルなどは入れないでください。

本体側面の水位線を確認しながら水を入れてください。水位線以上に水を入れると水漏れや故障の原因になります。

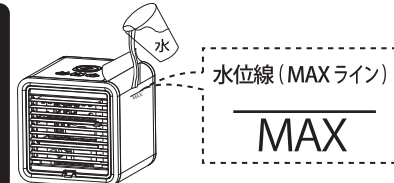

- ⑦本体上部の給水タンクのフタを閉めます。
- ⑧USBケーブルを取り付けます。(6ページ参照)
- ⑨電源ボタンを押します。(6ページ参照)
- ⑩冷気の強さ、風量やライトを調節してご使用ください。(7ページ参照) ※風や冷気の向きは上下ルーバーを手動で動かして調節してください。

9

使用方法つづき

冷気について



冷気

※冷気は給水タンク内の水がなくなると出なくなります。その場合は電源を切り、給水してください。(水がないまま冷気運転をしないでください。故障の原因になります。)



冷気吹き出し口(上面)

※給水タンク内に水が入っていても冷気が急になくなる場合がありますが故障ではありません。少し待つと冷気が出ます。

原因 ① 冷気吹き出し口に水滴が溜まることで一時的に冷気が出なくなることがありますが構造上正常です。少し待つと冷気が出ます。

原因 ② 冷気吹き出し口が黄ばんでいる場合は、綿棒などで優しく汚れをとってください。



水防止トレイ

※冷気を使用すると、上下ルーバーカバーに水滴が溜まりますが故障や不良ではありません。上下ルーバーカバーの一番下には水滴防止トレイもついているのでご安心ください。



注意

※本商品の下にトレイなど水受けをおくことをお勧めします。
 ※給水タンクに熱湯を入れないでください。変形の恐れがあります。
 ※水位線以上に水を入れないでください。
 (水漏れやファンの故障原因になります。)
 ※冷気運転の途中で給水タンク部に水がなくなった場合は一度電源を切り給水タンクのフタを開けて水位線を確認しながら水を入れてください。

【持ち運びのご注意】

水が入った本体の持ち運びは水漏れの原因になりますのでご注意ください。また、持ち運ぶ際はできるだけ平にしてゆっくりお願いします。



※タンクに水が残ったまま、気温の高い時期に4~5日間使用しないと水が腐って悪臭の原因になります。必ず常に新鮮な水でご使用ください。
 ※長期使用しない場合は本体内部を乾燥させて保管をお願いします。

お手入れ方法



注意

●必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてからお手入れしてください。
 ※クレンザー・ベンジン・シンナー類・金属たわし・ナイロンたわし・漂白剤・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。(傷をつけたり変色の原因になります。)
 ※化学ぞうきんで拭いたり、長時間接触させたままにしないでください。
 (樹脂や塗装部が変色・変質する恐れがあります。)


※ホコリなどが付いたまま使用すると故障原因になるので定期的にお手入れください。

■【本体】水洗いはできません

※軽い汚れは、水をしっかり絞った布などで拭き取ってください。
 ※取れにくい汚れは、台所用中性洗剤をしみ込ませた布を固く絞り拭き取ります。
 ※最後は乾いた布でから拭きをお願いします。

■【本体内部 冷気吹き出し口】水洗いはできません

※基本的には掃除の必要はありませんが、長期保管後に使用する場合は冷気吹き出し口が黄ばんでいる場合があります。その時は優しく、綿棒などで黄ばんだ汚れをとってください。
 →お掃除をする場合は絶対に力を入れないで優しく汚れを取るようになってください。
 →冷気吹き出し口が黄ばんだ場合、冷気が全く出なくなった場合のみお掃除をお試しください。

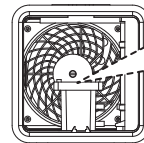

冷気吹き出し口(上面)

※綿棒などで優しく汚れを落とす

■【USBケーブル】水洗いはできません


※定期的にゴミやほこりを乾いた布で拭き取ります。

お手入れ方法つづき

■【フィルター/上下ルーバーカバー】水洗いできます

※フィルターにほこりやゴミが付着すると、送風量が少なくなったり、故障の原因になります。1ヶ月に1回以上は水洗い掃除をお願いします。

※フィルターは使用後はなるべく外して乾燥させてください。
※フィルターを本体に戻す時は8ページの「冷氣（冷風）運転をする場合」の③に注意してください。



①上下ルーバーカバーを外す。 ②フィルターを外す。 ③水洗いをする。

注意 ※フィルターは力を入れて洗わず、軽く水をかけてホコリを落としてください。ゴシゴシすって洗わないでください。
※フィルターはお手入れ後は完全に乾かしてからご使用ください。

お困りのとき

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目をご確認ください。

症状	考えられる原因	処置
電源を入れても風が出ない	・USBケーブルが差し込まれていませんか？	・USBケーブルを確実に差し込んでください。
冷風が出ない	・給水タンク内の水が不足していませんか？ ・本体内部の冷氣排出部に水滴が溜まっていませんか？ ・本体内部の冷氣排出部が黄ばんでいませんか？ ・フィルターが汚れていませんか？	・給水タンクに新しい水を入れてください。 ・正常です、少し待つと冷風が出ます。 ・冷氣排出部の黄ばんだ部分をやさしく綿棒などで掃除してください。 ・フィルターを掃除してください。
悪臭がする	・本体の中の水を長期間放置して腐敗していませんか？ ・フィルターが汚れていませんか？	・新しい水に入れ替えてください。 ・フィルターを掃除してください。
水が漏れる	・水を入れ過ぎていませんか？	・水位線より給水すると水が漏れたり故障の原因になります。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

製品仕様

品番	SY-132
U S B 電 源	5V 1A
タ ン ク 容 量	約 300 mL
消 費 電 力	約 5 W
外 形 寸 法	約160(幅)×160(奥行)×160(高さ)mm
質 量 (重 量)	約 690g
風 量 設 定	ボタン調節
U S B ケ ー ブ ル 長 さ	約 1 m
主 な 材 質	ABS樹脂
付 属 品	フィルター、USBケーブル、取扱説明書兼保証書
生 産 国	中国

※製品の外观および仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

1. 保証書（本書裏表紙）に必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号（ネット購入のお客様）」などを記入し、保証内容をよくお読み頂き、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より6ヶ月間です。
3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。