ミニ USB ファン　取扱説明書　　サイズ：70＊100

SOUYI®　取扱説明書（保証書付）

ご使用の前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

ドローミニファン

品番：SY-146

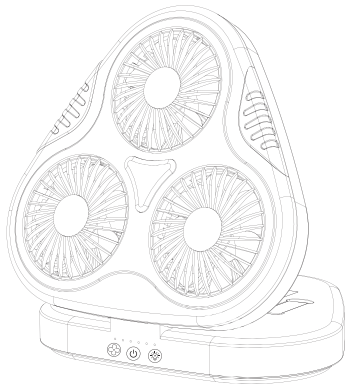

ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書を良くお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

⚠ 警告	誤った使い方をしたときに人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	誤った使い方をしたときに人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
⃠	してはいけない禁止の内容を示しています。
❗	必ず実行していただく指示の内容を示しています。

⚠ 警告

- **修理・改造・分解をしない**（分解禁止）
  火災や感電の原因になります。
  点検/修理は販売店にご依頼ください。
- **水のかかる場所や水気の多い場所で使用しない**（禁止）
  感電や漏電、火災の原因になります。
- **濡れた手で使用しない**（濡れ手禁止）
  感電、やけど、けがの原因になります。
- **可燃性スプレーを本体にかけたり、引火/可燃性の物の側で使用しない**（禁止）
  火災の原因になります。
- **ファンの隙間に指や物を入れない**（接触禁止）
  怪我や故障の原因になります。
- **異常・故障時にはすぐに使用を中止する**
  火災や感電の原因になります。
- **USBコードを加熱、破損させたり、基礎をつけないでください。**（禁止）
  火災や感電の原因になります。
- **小さなお子様の手に触れないようにする**
  けがや故障の原因になります。

⚠ 注意

- **直射日光の当たる場所/高温になる場所に置かない**（禁止）
  熱による変形/変色/故障の原因になります。
- **本体に水や洗剤をかけたり浸さない**（禁止）
  故障や発火の原因になります。
- **本体をアルコール/シンナー等の薬品で拭かない**（禁止）
  塗装/プラスチックを傷める原因になります。
- **本体に強い衝撃を与えない**（禁止）
  けがや故障、破損の原因になります。
- **一般家庭用以外の用途として使用しない**（禁止）
  故障の原因になります。
- **本説明書に記載された目的以外では使用しない**（禁止）
  けがや故障の原因になります。
- **高温多湿・ほこりの多い場所で使用しない**（禁止）
  故障や感電、火災の原因になります。
- **火気に近づけない**（禁止）
  本体の変形によるショート/発火の原因になります。

保証書

品名：ドローミニファン	品番：SY-146
お買い上げ日　年　月　日	注文番号（ネットでご購入のお客様）・販売店名・住所・電話番号
保証期間（お買い上げ日から）6ヶ月	
お客様 お名前：　電話番号：	
お客様 ご住所：（〒　－　）	

※ご購入を証明するレシートまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。

【保証規定】
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。保証期間内でも次の場合は有償修理となります。 1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷　2.お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷　3.火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷　4.指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷　5.保証書の提示がない場合　6.保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合　7.ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷　8.不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客

保証とアフターサービス

1.保証書（本書裏表紙）には必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号（ネットでご購入のお客様）」などをご記入頂き保証内容をお読みの上、お買い上げレシートと共に大切に保管してください。
2.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
3.製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。
4.ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

製品仕様

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

品番	SY-146
充電電圧	5V⎓12A
消費電力	3.7V 5400mAh
風速	2.3～4.0m/s
連続使用可能時間	約5～12時間
充電時間	約7時間
運転音	30～40db
外形寸法	約213×200×63㎜
質量（重量）	約707g
付属品	USBケーブル /取扱説明書（保証書付）

各部の名前

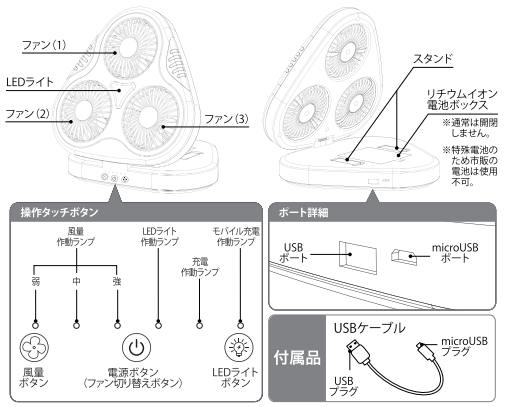

ご使用前に（ケーブルの接続・充電方法）

①本体側面のmicroUSBポートに付属のUSBケーブルのmicroUSBプラグを差します。
②付属のUSBケーブルのUSBプラグ側をお持ちのデスクトップパソコンやノートパソコン、USBアダプター（別売品）に接続してください。（接続すると充電が開始されます。）

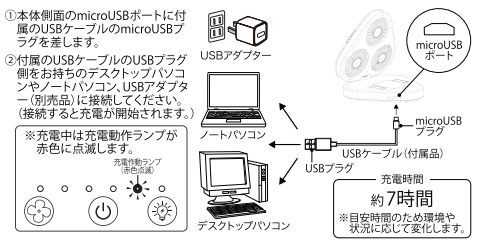

電源の入れ方・切り方

①電源ボタン（ファン切り替えボタン）を押すと電源が入りファンが起動します。

電源ボタンを押す回数で動作が異なります
※電源ボタンを押して10秒以上経過してから再度電源ボタンを押すと下記内容に関わらず電源が切れます。

○1回押す：ファンが3つ回転
【ファン(1)、ファン(2)、ファン(3)】

○2回押す：ファンが2つ回転
【ファン(2)、ファン(3)】

○3回押す：ファンが1つ回転
【ファン(1)】

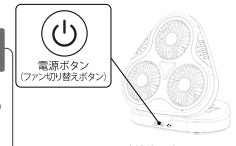

連続使用時間
満充電の場合　約5~12時間
※目安時間のため環境や状況に応じて変化します。

②電源ボタン（ファン切り替えボタン）を4回押すと電源が切れます。

ファンの角度調節

○3つのファンは360°自由に角度を調節することが可能です。ファンの裏表を確認して自由な角度で風をお楽しみください。

表（風が出る方）　裏　※シールが貼ってある方

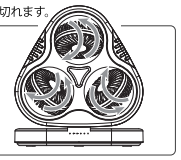

風量調節方法

①電源ボタン（ファン切り替えボタン）を押します。
②風量ボタンを押します。
※風量ボタンを押す度に風量が【弱・中・強】に切り替わります。
※動作ランプが緑色に点灯します。

弱　動作ランプ ● ○ ○ ○ ○ ○
中　動作ランプ ○ ● ○ ○ ○ ○
強　動作ランプ ○ ○ ● ○ ○ ○

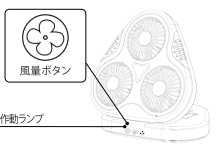

LEDライト点灯・消灯方法

①LEDライトボタンを押すと本体中央のLEDライト部が点灯します。

※動作ランプが緑色に点灯します。
点灯　動作ランプ ○ ○ ○ ● ○ ○

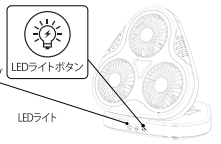

モバイルバッテリー

※ご使用前に必ず本商品に十分充電を行ってください。

①充電したい物に応じた USB ケーブルをご用意ください。
②ケーブルの USB プラグを本体の側面にある USB ポートに接続します。
③ケーブルのもう片方を充電したいものに接続すると充電が開始されます。

※本体を充電する

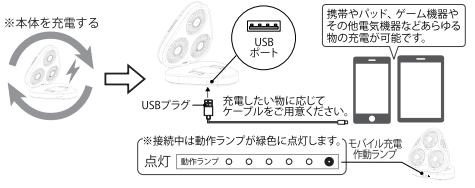

携帯スタンド

①本商品のファン部分を立ち上げます。
②スタンド部分を立ち上げて携帯などを置いてください。
※携帯などをファンで冷やしながら使用したい場合はファンの風が出る方を携帯に向けてください。

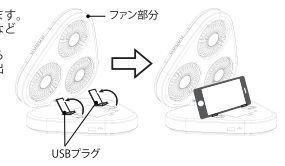

壁掛け穴

①本商品を掛けたい所に画鋲や釘などを差します。
②本体底面の壁掛け穴に①を入れ込み固定します。
※しっかり本体が固定されたかを確認してください。

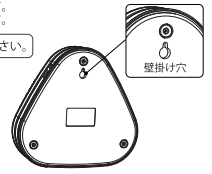

自然な風をつくる

●直接風が当たるのが気になる方は3つのファンを中心に傾け、風を一点に集中させ拡散させることで自然な風をつくり出すことが可能です。3つのファンの角度を調節しながらお好みの自然な風をお楽しみください。

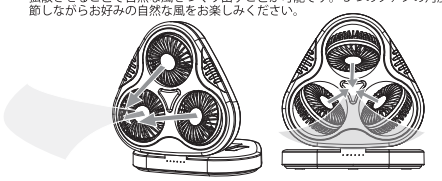

お手入れ

※本体は水洗いできません。
※お手入れの際はUSBケーブルを抜き電源を切ってください。
●乾いた柔らかい布で乾拭きします。汚れが激しいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で部分的に拭いた後、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

※ケーブル接続部には水や洗剤等がつかないように十分注意してください。故障や破損の原因になります。

故障かな？と思ったら

症状	原因/確認するところ	直し方/解決方法
電源が入らない	USBケーブルが正しく差し込まれていない	USBケーブルを確実に差し込んでください。また、コードレスで使用する場合は本体を十分に充電してください。
	本体の充電残量が足りない	
	付属のUSBケーブル以外を使っている	本体の充電時やUSBケーブルを使用しての起動時は付属のUSBケーブルをご使用ください。
	モバイル充電作動ランプが赤色に点滅しない、または消灯	
	反応しない	
LEDライトが点灯しない	USBケーブルが正しく差し込まれていない	USBケーブルを確実に差し込んでください。また、コードレスで使用する場合は本体を十分に充電してください。
	本体の充電残量が足りない	
ファンの切り替えができない	誤作動の可能性あり	一度電源を切ってから再度ファンの切り替えを行ってみてください。

●修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター
ナビダイヤル **0570-003-688**
受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日および弊社休日を除く）10:00～17:30
〒141-0031　東京都品川区西五反田 2-13-6　セラヴィ3F
メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com
ホームページ：http://www.souyi-japan.com
公式オンラインショップ：https://www.souyi-japan.shop　**ソウイジャパン株式会社**