


SOUYI® 取扱説明書(保証書付)

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

自動UV除菌モニターテーブル
品番：SY-141

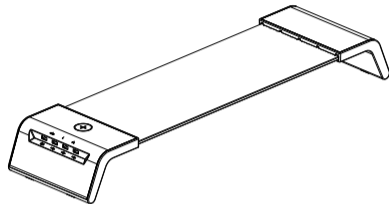

保証書

品名：自動UV除菌モニターテーブル		品番：SY-141
お買い上げ日 年 月 日	注文番号(ネットでご購入のお客様)・販売店名・住所・電話番号	
保証期間(お買い上げ日から)	1年間	
お客様	お名前： ご住所：(〒 -)	電話番号：

※ご購入を証明するレシートまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。
【保証規定】
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。保証期間内でも次の場合は有償修理となります。1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷 2.お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷 3.火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷 4.指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷 5.家庭以外(業務用または業務用に近い長時間の使用)で使用した場合の故障または損傷 6.保証書の提示がない場合 7.保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合 8.ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷 9.不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様の個人情報、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

製品仕様

品名	自動UV除菌モニターテーブル
品番	SY-141
入力電源	12V / 2A
外形寸法	774×208×93mm
重量	2.5kg
耐荷重	25kg
消費電力	20W
データインターフェース	USB2.0仕様
充電インターフェース	Qualcomm急速充電
付属品	電源ケーブル USBケーブル 取扱説明書(保証書付)

※製品の外观および仕様は予告なく変更することがあります。

【ワイヤレス充電対応機種】※他、最新機種などワイヤレス充電機能が付いた携帯電話であれば使用可能です。
iphone8/ iphone8 plus/ iphone X/ iphone XS Max/ iphone11 Pro/ iphone12/ iphone12 mini/ iphone12 Pro/ Galaxy S8/ Galaxy S9/ Galaxy S10/ Galaxy Note8/ Galaxy Note9/ Galaxy Note10/ Galaxy S20/ Galaxy S20+/ Galaxy S20 Ultra/ Huawei Mate 20 Pro/ Huawei P30 Pro/ Huawei Mate 30/ Xiaomi MIX2S/ Xiaomi MIX3S/ Xiaomi 9/ Xiaomi 9 Pro/ Xiaomi 10/ Google Pixel3 xl/ LG G7 ThinQ

保証とアフターサービス

- 1.保証書(本書裏表紙)には必ず「販売店名」「お買い上げ日」「注文番号(ネットでご購入のお客様)」などをご記入頂き保証内容をお読みの上、お買い上げレシートと共に大切に保管してください。
- 2.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 3.製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。
- 4.ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

●修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター
0570-003-688
受付時間：月曜日～金曜日(土日祝日および弊社休日を除く)10:00～17:30
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ3F
メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com
ホームページ：http://www.souyi-japan.com
公式オンラインショップ：https://www.souyi-japan.shop ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意



ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書を良くお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

	警告 誤った使い方をしたときに人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 誤った使い方をしたときに人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	してはけない禁止の内容を示しています。
	必ず実行していただく指示の内容を示しています。

警告	
	修理・改造・分解をしない 火災や感電の原因になります。 点検/修理は販売店にご依頼ください。
	濡れた手で使用しない 感電、やけど、けがの原因になります。
	UVランプ起動中や電源が入っているときはUVランプに触れない けが等の原因になります。
	使用直後にUVランプに触れない ランプの予熱で火傷を負う恐れがあります。
	人や動物の目や皮膚に直接UVランプを当てない けが等の原因になります。
	通常ではない使い方をしない 例：本体を裏返した状態でUVランプを強制的に動作させるなど けが等の原因になります。
	可燃性スプレーを本体にかけたり、引火/可燃性の物の側で使用しない 火災の原因になります。
	異常・故障時にはすぐに使用を中止する 火災や感電の原因になります。
	小さなお子様の手に触れないようにする けがや故障の原因になります。
	水のかかる場所や水気の多い場所で使用しない 感電や漏電、火災の原因になります。


注意	
	直射日光の当たる場所/高温になる場所に置かない 熱による変形/変色/故障の原因になります。
	本体をアルコール/シンナー等の薬品で拭かない 塗装/プラスチックを傷める原因になります。
	一般家庭用以外の用途として使用しない 故障の原因になります。
	高温多湿・ほこりの多い場所で使用しない 故障や感電、火災の原因になります。
	本体に水や洗剤をかけた後、拭かない 故障や発火の原因になります。
	本体に強い衝撃を与えない けがや故障、破損の原因になります。
	本説明書に記載された目的以外では使用しない けがや故障の原因になります。
	火気に近づけない 本体の変形によるショート/発火の原因になります。

各部の名前

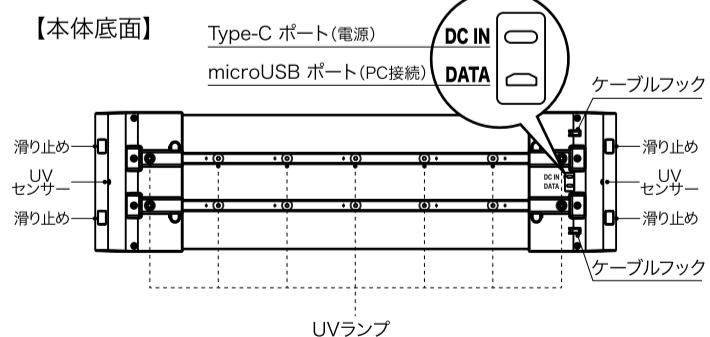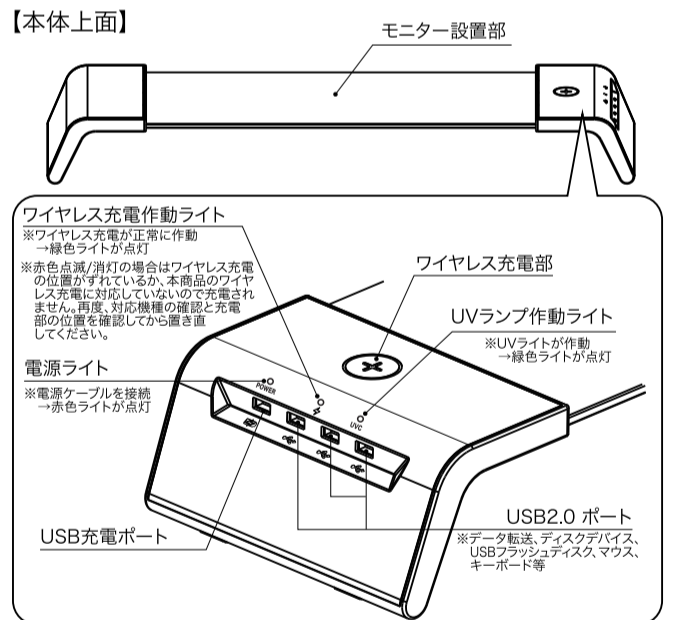

各部の名前

付属品

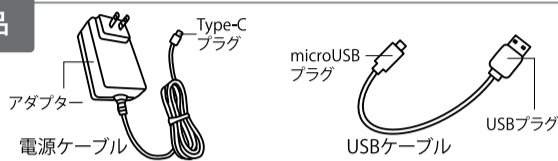


ご使用前に

●本体底面の【DC IN (電源アダプター差込口)】に付属の電源ケーブルのType-Cプラグ側を取り付けてから、電源ケーブルのアダプター側をコンセントに差し込みます。
※本体の電源が入ると【POWER】の電源ライトが赤色点灯します。

●パソコンと本体を接続する場合は、【DATA (USBケーブル差込口)】に付属のUSBケーブルのmicroUSBプラグ側を取り付けてから、USBケーブルのUSBプラグ側をお持ちのデスクトップパソコンやノートパソコンに接続してください。

※本体にはケーブルフックが付いているので、ケーブルを取り付けた後にケーブルを綺麗に整えることができます。

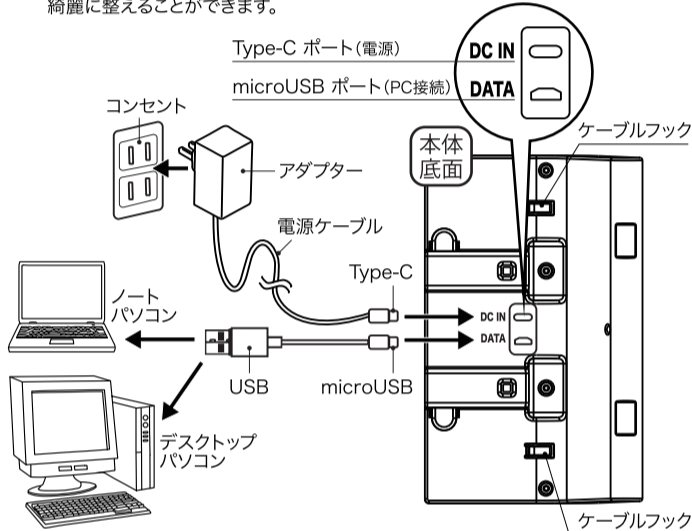

使用方法 (UV除菌方法)





注意

- 本体を高温な場所に置かないでください。
- 電源ケーブルを接続すると直ちにUVランプが使用できる状態になります。UVランプを直接皮膚にあてたり、直接肉眼で見ないようにしてください。本体設置時は使用箇所に設置が終わってから電源ケーブルを繋いでください。
- UVセンサー部が物等でふさがれていると正常にセンサーが反応せずUVランプが点灯しない可能性があります。ご使用の際はセンサー前に物やケーブル等を置かないでください。
- UVランプは反応に数秒かかりますが正常です。

※ご使用前に本体に電源ケーブルを接続して本体の電源を入れてください。

- ①UV除菌をしたいものを本体のモニター設置部の下に入れます。*図1
- ②UVランプ除菌が始まると本体の【UVランプ作動ライト】が緑色に点灯し、約2分間除菌を行うと自動で【UVランプ作動ライト】が消灯します。*図2

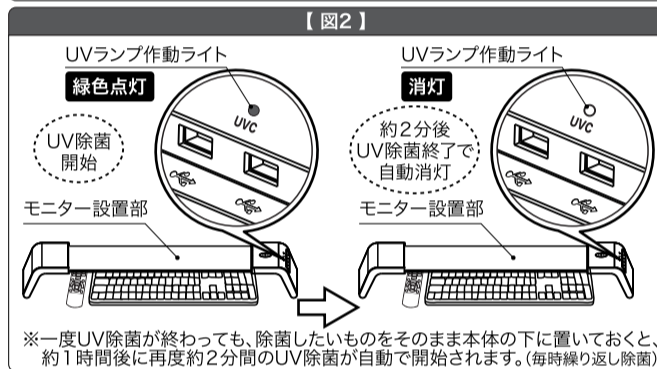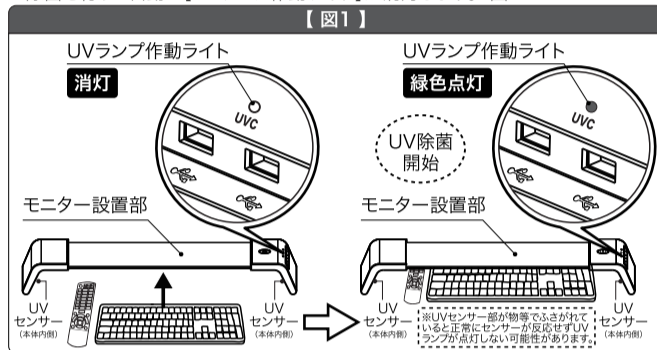

※一度UV除菌が終わっても、除菌したいものをそのまま本体の下に置いておくと、約1時間後に再度約2分間のUV除菌が自動で開始されます。(毎時繰り返し除菌)

使用方法 (ワイヤレス充電方法)




注意

- 充電したい機種が使用可能な製品か事前にご確認ください。
- 防水ではありません。ご注意ください。
- 電源ケーブルを接続すると直ちにUVランプが使用できる状態になります。UVランプを直接皮膚にあてたり、直接肉眼で見ないようにしてください。本体設置時は使用箇所に設置が終わってから電源ケーブルを繋いでください。

※ワイヤレス充電のご使用前に本体に電源ケーブルを接続して本体の電源を入れてください。

- ①【ワイヤレス充電部】にワイヤレス充電可能なスマートフォン等を置きます。
※【ワイヤレス充電部】とスマートフォン等のワイヤレス充電感知部が重なるように【ワイヤレス充電部】がスマートフォン等の中心にくるように置いてください。
- ②ワイヤレス充電が開始されると【ワイヤレス充電作動ライト】が緑色に点灯します。
※【ワイヤレス充電作動ライト】が赤色点滅/消灯の場合はワイヤレス充電の位置がずれているか、本体のワイヤレス充電に対応していないので充電されていません。再度、対応機種かの確認と充電部の位置を確認してから置き直してください。

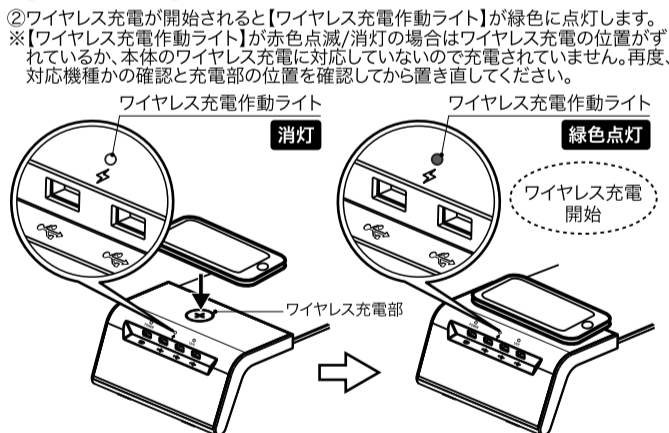


【ワイヤレス充電対応機種】 ※他、最新機種などワイヤレス充電機能が付いた携帯電話であれば使用可能です。
iPhone8/iPhone8 plus/iPhone X/iPhone XS Max/iPhone 11 Pro/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/Galaxy S8/Galaxy S9/Galaxy S10/Galaxy Note8/Galaxy Note9/Galaxy Note10/Galaxy S20/Galaxy S20+/Galaxy S20 Ultra/Huawei Mate 20 Pro/Huawei P30 Pro/Huawei Mate 30/Xiaomi MIX2S/Xiaomi MIX3S/Xiaomi 9/Xiaomi 9 Pro/Xiaomi 10/Google Pixel3 XL/LG G7 ThinQ

使用方法 (USBケーブル充電方法)

※USBケーブル充電のご使用前に本体に電源ケーブルを接続して本体の電源を入れてください。


- お持ちのUSBケーブル(USBケーブルは別売り品です)をUSB充電ポートに取り付けて充電します。

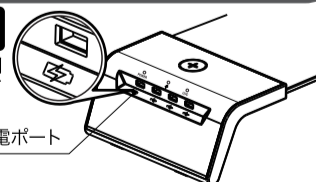

使用方法 (USB 2.0 ポート)

- ※USB 2.0ポートのご使用前に本体に電源ケーブルを接続して本体の電源を入れてください。
- ※USB 2.0ポートのご使用前に本体とパソコン等を付属のUSBケーブルで接続してください。

- 【USB 2.0ポート】3ヶ所にご使用に応じてデータ転送、ディスクドライブ、USBフラッシュディスク、マウス、キーボード等を接続してお使いください。

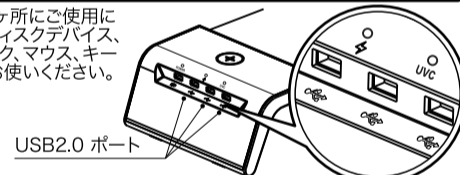

お手入れ

- ※本体は水洗いできません。
- ※お手入れの際は電源ケーブルをコンセントから抜き電源を切ってください。
- 乾いた柔らかい布で乾拭きします。汚れが激しいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で部分的に拭いた後、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

※ケーブル接続部やUVランプ部には水や洗剤等がつかないように十分に注意してください。故障や破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

症状	原因/確認するところ	直し方/解決方法
電源が入らない	電源ケーブルが正しく差し込まれていない 電源ライトが赤色に点灯しない	電源ケーブルのType-C側を本体に、アダプター側をコンセントに確実に差し込んでください。
ワイヤレス充電ができない	反応しない ワイヤレス充電作動ランプが緑色に点灯しない、または消灯 ワイヤレス充電作動ランプが赤色点滅	赤色点滅/消灯の場合はワイヤレス充電の位置がずれているか本体のワイヤレス充電に対応していません。再度、対応機種かの確認と充電部の位置を確認してから置き直してください。
USB充電ができない	反応しない	電源ケーブルのType-C側を本体に、アダプター側をコンセントに確実に差し込んでください。
USB 2.0ポートにケーブルを接続しても反応しない	反応しない USBケーブル(付属品)が正しく差し込まれていない	USBケーブル(付属品)のmicroUSBプラグ側を本体に、USBプラグ側をパソコン等に確実に差し込んでください。
UVランプが点灯しない	UVランプ(本体の下)に除菌したいものをあててもUVランプが点灯しない ※UVランプは反応に数秒かかりますが正常です。 ※UVセンサー部が物等でふさがれていると正常にセンサーが反応せずUVランプが点灯しない可能性があります。	時間を置いて再度お試しください。UVランプは2分間作動しその後自動でUVランプが消えます。そのまま除菌したものを放置すると1時間後に自動で再度2分間UVランプが点灯して除菌が開始されます。(毎時繰り返し除菌)