

foza share

ユ - ザ ガ イ ド

F A - 0 0 1

foza

私たちの生活空間や働く環境は常に変化しており、
多様なニーズへの適応が求められています。
Foldable Organic Zone Align は、
こうした流動的な空間に応えるための新しい設計思想です。

折りたたみ構造(Foldable)は空間を効率的に活用し、
有機的な形状と素材(Organic)が自然との調和をもたらします。
さらに「Zone Align」によって、空間の配置や機能を
ユーザーの行動に合わせて動的に最適化します。

Foldable Organic Zone Align

製品紹介


受信機 - RX

インジケーターライト

機能ボタン

USB-C 端子

※給電必要 (5V/2A-USB)

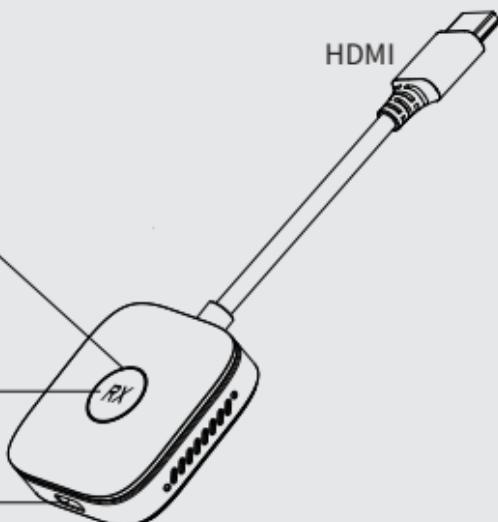

送信機 - TX

インジケーターライト

機能ボタン

USB-C 端子

(使用中に充電可能)

※1
USB-C

HDMI

別売り

※給電必要
(5V/2A-USB)

追加購入



※1 送信機 - TX を端末に差し込む際は

DisplayPort Alt Mode (DP-Alt) に対応したUSB-C 端子をご使用ください。
一部の USB-C 端子は充電専用のため、映像を表示できません。


パソコン、携帯、その他機種に非対応の USB-C コネクタは使用できない。

接続方法 (受信機-RX)



① 受信機-RXをモニターに接続する

受信機-RXのHDMIプラグを、モニターのHDMI入力端子に差し込みます。

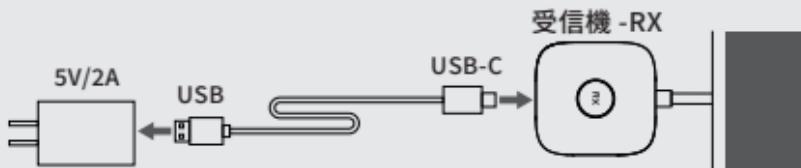

② 受信機-RXの電源を入れる

受信機-RXのUSB-Cポートに充電ケーブルを接続し、5V/2A以上対応の電源アダプターやUSB電源に差し込みます。そのまま、モニターに起動画面が表示されるまで待ちます。


※TV画面右上に送信機-TX使用中台数が□に表示されます。

接続方法（送信機-TX）



③ 送信機 -TX を機器に接続する

送信機 -TX を、DP-Alt 対応の機器 (PC・スマホなど) に接続します。

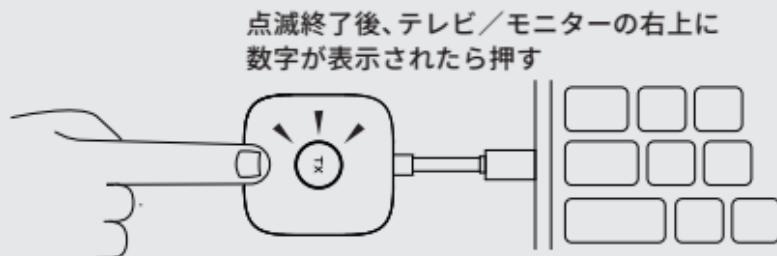


④ 接続を確定する

接続後、LED の点滅が止まるまで待ち、点滅終了したら、送信機 -TX のボタンを押します。テレビ／モニターの右上に数字が表示され、映したい画面が表示されれば接続完了です。

ペアリング方法

本製品は出荷時にペアリング済みです。使用中の不適切な操作やその他の状況によりペアリングに失敗した場合は、次のようにデバイスをリセットして再ペアリングする必要があります。

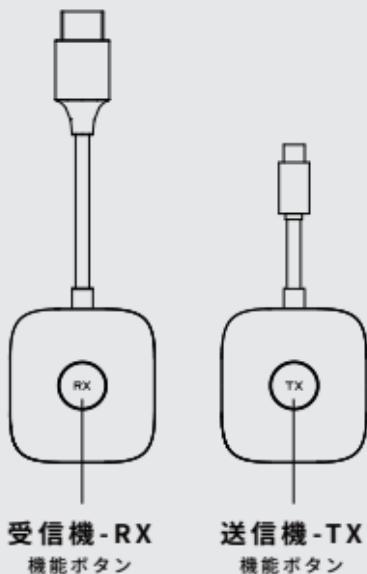

送信機 - TX インジケーターライトの状態	
ゆっくり点滅	切断
速い点滅	ペアリング中
常に点灯	接続済み
2回点滅	受信機-RX未接続
3回点滅	異常
呼吸灯	一時停止状態

ペアリング手順 1

受信機 - RX の機能ボタンを 5 秒以上長押しします。画面（テレビ / モニター）に「ペアリングタイムアウト：90秒」というメッセージが表示され、送信機 - TX 側がペアリングモードになるまでの待機中状態になります（90 秒以内）。

ペアリング手順 2

送信機 - TX の機能ボタンを 5 秒以上長押しします。インジケーターライトが速く点滅してペアリングを行います。送信機 - TX のインジケーターライトが常に点灯状態に変われば、接続完了です。

再接続および送信機-TX追加設定

1. 再購入・再接続が必要となる場合

ユーザーが送信機-TXを再購入された場合、接続方式がHDMIまたはUSB-Cのどちらであっても、元の受信機-RXとの再ペアリング（接続の再設定）が必要となります。

※ペアリング手順は説明書に記載されている方法と同様です。

2. 初回使用時の設定について

工場出荷時点では、送信機-TXは2台分の設定が完了済みとなっております。そのため、初回使用時はペアリング設定不要でご利用いただけます。

3. 追加設定可能台数と手順

3台目から8台目までの送信機-TXを追加される場合は、接続のペアリング設定が必要となります。

※追加する際も、取扱説明書に記載されている手順に従い設定を行ってください。

故障・通信トラブルが発生した場合の手順

機器の不具合または通信トラブルが発生した場合は、以下の手順で再設定・再接続を行ってください。

1. ワイヤレスネットワークで受信機-RXを検索します

(SSID名前はfoza×××××、PSKデフォルトのパスワードは12345678)

2. モバイル/タブレットのブラウザを開き、アドレスバーに192.168.168.1を入力します。

3. サイトに入った後、ネットワーク配信、解像度、アップグレード、再起動などの操作ができます。

質問と回答

Q. 工場出荷時設定に戻す方法は？

A. 受信機の機能ボタンを15秒以上長押しします。

ブラックスクリーンが表示されて再起動した後、工場出荷時設定に戻ります。

Q. HDMI端子のないデバイスは使用できますか？

A. 市販されている、HDMI端子への変換器を別途ご用意いただければ可能です。 (例:DisplayPort端子からHDMI端子への変換器など)

スマホ対応機種

Type	ブランド	シリーズ	対応機種
Phone	Apple	iPhone15	iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、 iPhone 15 Pro Max ※ iPhone 15以前の機種をご使用の場合は、 別途変換アダプターと送信機-TX (HDMI) を ご購入ください。
		iPhone16	iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、 iPhone 16 Pro Max ※ iPhone 16e は対応していません。
		iPhone17	iPhone 17、iPhone 17 Plus、iPhone 17 Pro、 iPhone 17 Pro Max ※ 非対応の理由：DP-Alt（映像出力）対応の USB-C端子ではないため、接続ができません。 ※ 解決方法：DP-Alt対応のアダプターを 使えば、画面ミラーリングが可能です。
Samsung	S	S	S24 Series (S24/S24+/S24 Ultra)、S23 Series (S23/S23+/S23 Ultra)、S22 Series、 S21 Series、S20 Series、S10 Series、S9 Series、S8 Series
		Note	Note20 Series (Note20/Note20 Ultra)、 Note10 Series、Note9、Note8
		Z	Z Fold5/Z Fold6/Z Fold7、 ※ Z Flip7 は DeX には対応していません。
		A	A54 5G、A74 5G、A53 5G
		M	M54 5G、M62 ※ Samsung 純正アダプターが必要です。 サードパーティ製アクセサリーでは、 互換性の問題が生じる場合があります。
Aquos	R	R	R5G、R6、R7、R8、R9
		Zero	Zero5G Basic、Zero5G Basic DX、Zero6、
		Sense	Sense8 Sense6、Sense7 not support
Pixel	Pixel	Pixel 8	Pixel 8/8 Pro/8a
		Pixel 9	Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold
		Pixel 6/7	※ 対応していません。

タブレット対応機種

Type	ブランド	シリーズ	対応機種
Tablet	Apple	iPad Pro	iPad Pro第3代12.9インチ、11インチ、 iPad Pro第4代12.9インチ、11インチ、 iPad Pro第5代12.9インチ、11インチ、 iPad Pro第6代12.9インチ、11インチ、
		iPad Air	第4世代、第5世代 M2チップ搭載モデル M3チップ搭載モデル
		iPad mini	第6世代 A17 Proチップ搭載モデル
Microsoft	Surface	Surface Pro	Pro 7+、Pro 8、Pro 9(Wi-Fi版) Pro 10
		Surface Book	Book 3、Book 4
		Surface Go	Go 3、Go 4
NEC Lenovo		Surface Laptop Studio	Studio、Studio 2
			NEC LaVie Tab X20 ThinkPad X1 Tablet 5 小新Pad Pro 12.6 Yoga Tab Pro 13 Tab P11 Pro Gen 2
Huawei			MatePad Pro 13.2 inch MatePad Pro 12.2 inch MatePad Air 3

仕様

映像インターフェース	HDMI-A (受信機 RX / 送信機 TX)
電源端子 (給電)	USB-C (5V / 2A以上・給電専用)
HDMIバージョン	HDMI 1.4
最大解像度	1920 × 1080 @ 60Hz
映像圧縮方式	H.264
遅延 (レイテンシー)	80-100ms
伝送規格 (Wi-Fi)	IEEE 802.11 a/n (5GHz)
最大伝送距離	50m (障害物なし・直線環境)
動作環境温度	0°C ~ 50°C
動作環境湿度	10% ~ 80% (結露しないこと)
最大消費電力	3W
電源仕様 (推奨)	5V / 2A
本体サイズ	RX : 48.6 × 150.3 mm TX : 48.6 × 101 mm
本体の厚み (合計)	15.3 mm
本体重量	RX : 29.2 g TX : 25.6 g
生産国	中国

保証書

品名: foza share フォーザシェア

品番: FA-001

お買い上げ日 年 月 日	注文番号(ネットでご購入のお客様)・販売店名・住所・電話番号
保証期間(お買い上げ日から) 1年間	
お客様	お名前:
	電話番号:
	ご住所:(〒 - - -)

※ご購入を証明するレシートまたは送り状、注文番号などがわかるものを必ず添付してください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外(業務用または業務用に近い長時間の使用)で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触ることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

ソウイジャパン株式会社

お客様サポートセンター

 0570-003-688

受付時間:月曜日～金曜日(土日祝日および弊社休日を除く)10:00～17:30

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ:info@souyi-japan.com

ホームページ:<http://www.souyi-japan.com>

公式オンラインショップ:<https://www.souyi-japan.shop>

foza
公式 LINE



LINE

